
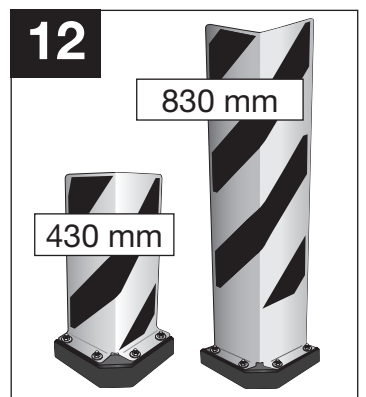
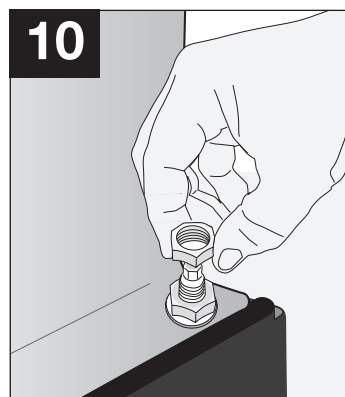
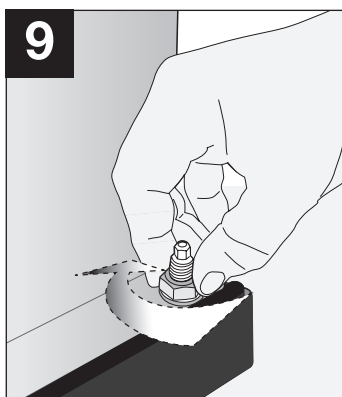
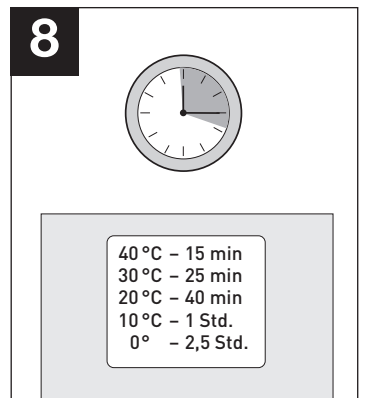
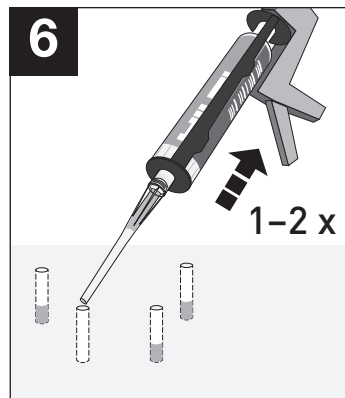
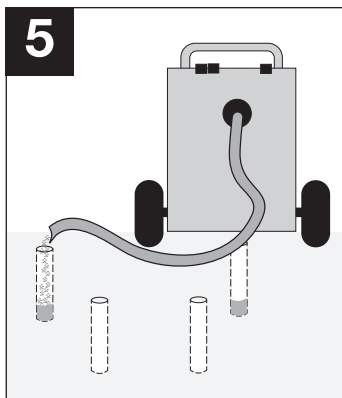
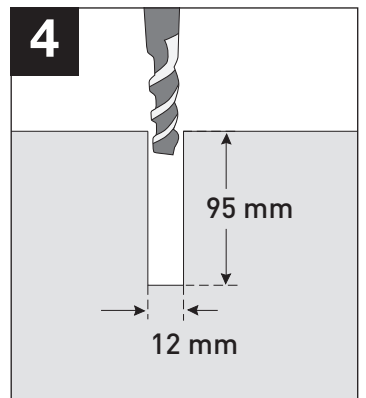
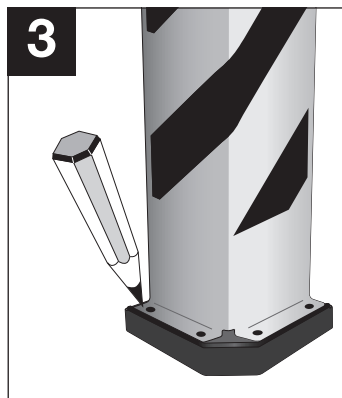
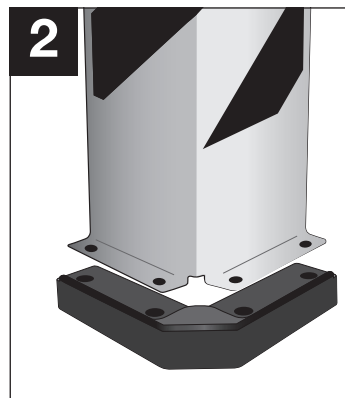
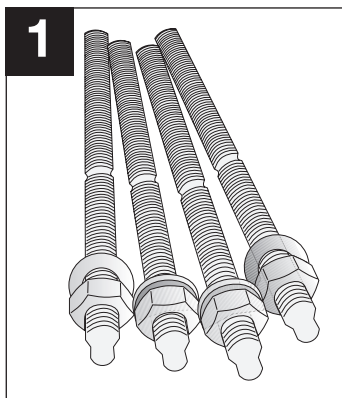


Montageanleitung BLACK BULL Anfahrschutz SWING

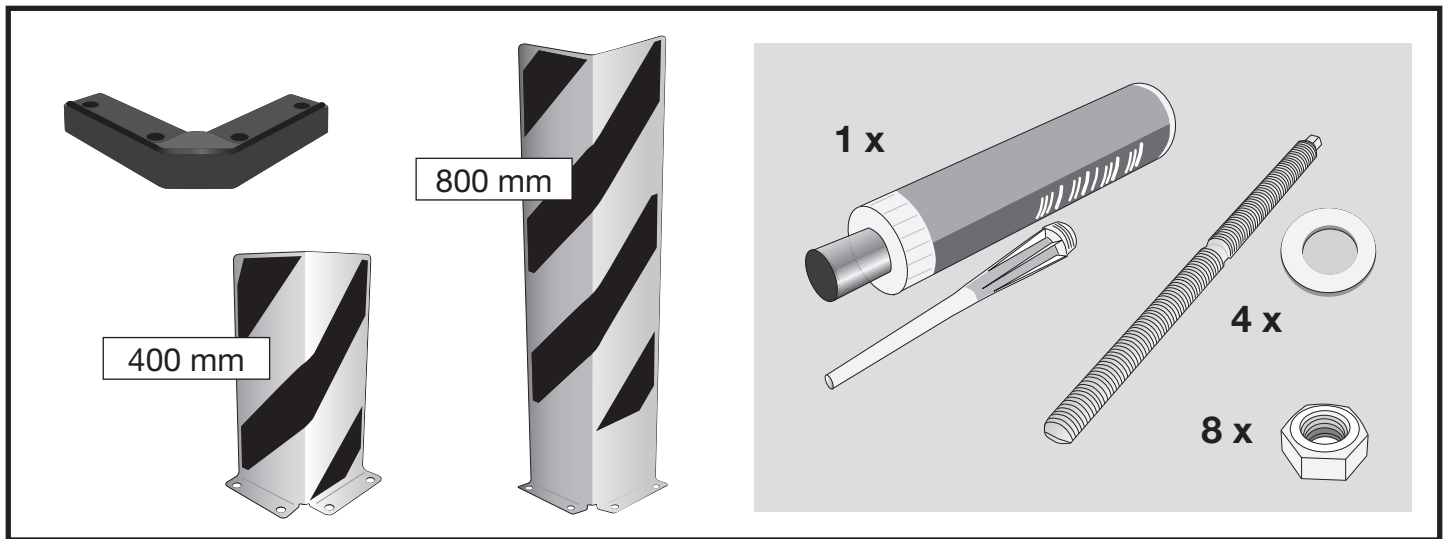

WM 1622