
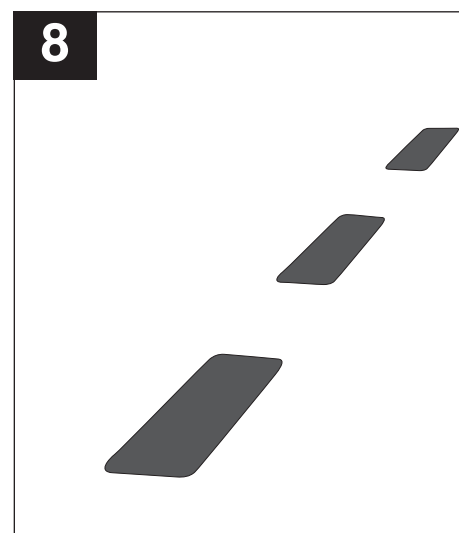
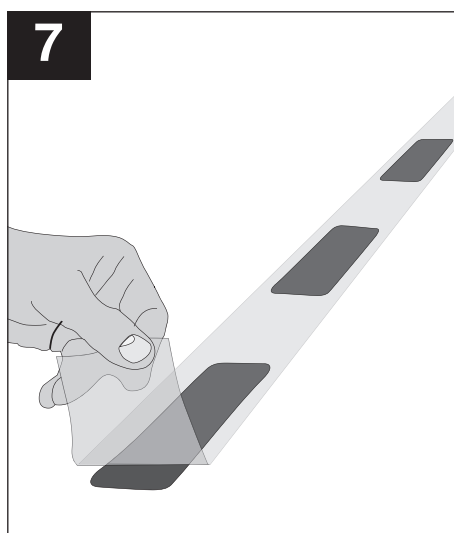
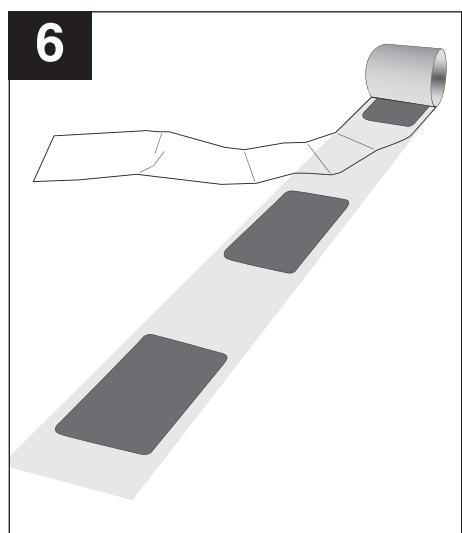
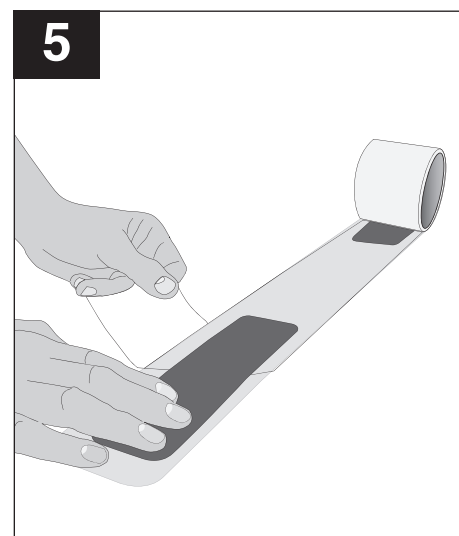
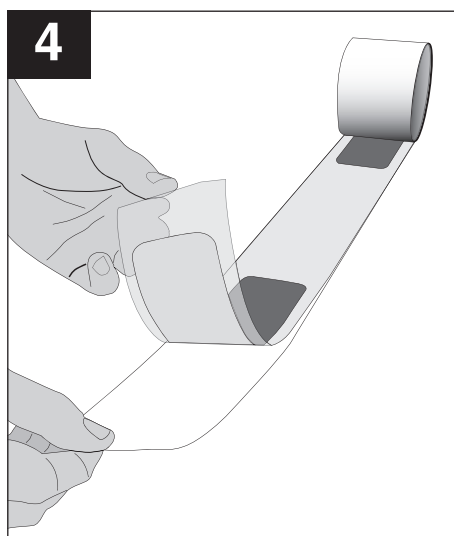
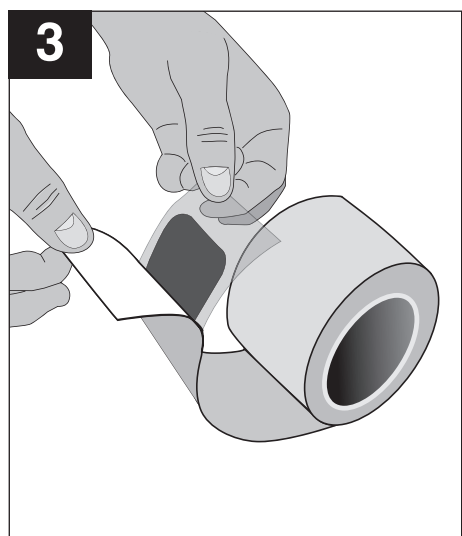
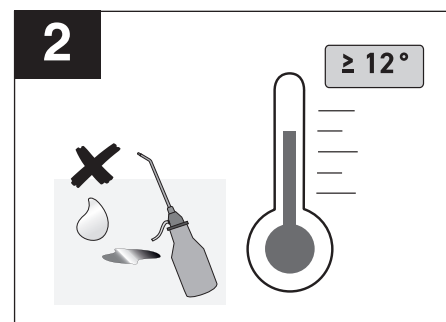
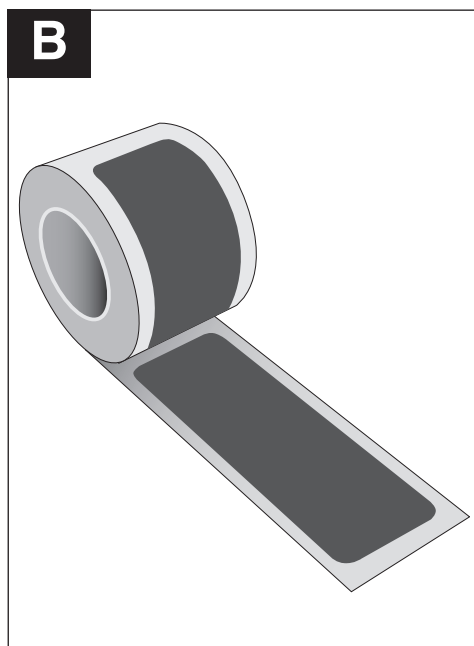


Verlegeanleitung

PROline-tape Bodenmarkierungssystem

Streifen/Punkte

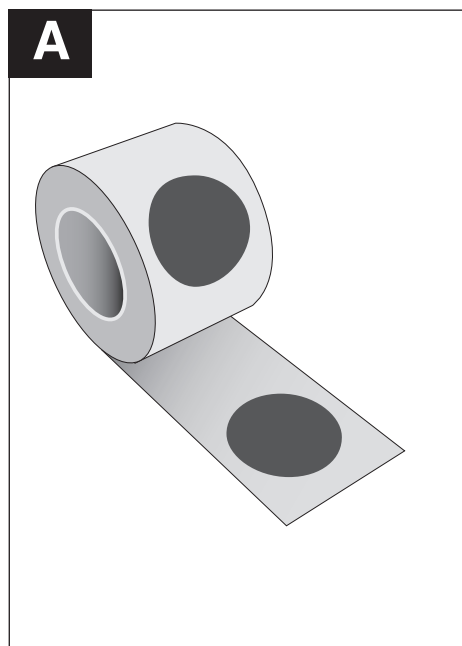

WM 1672