
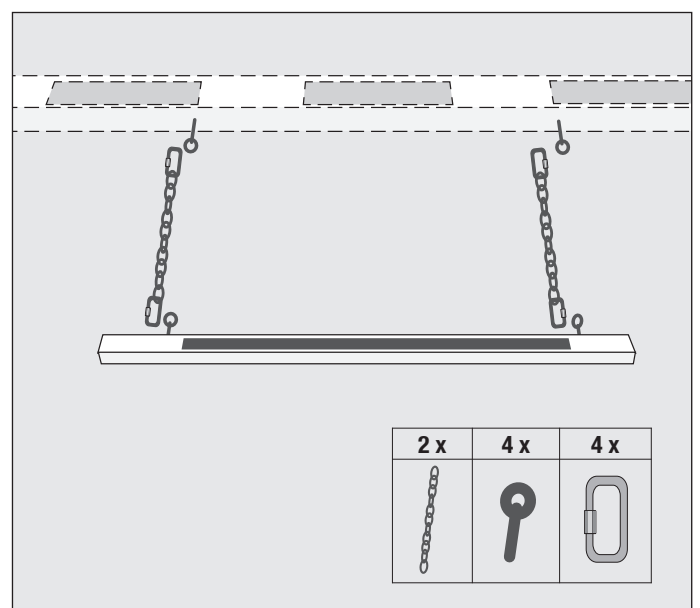
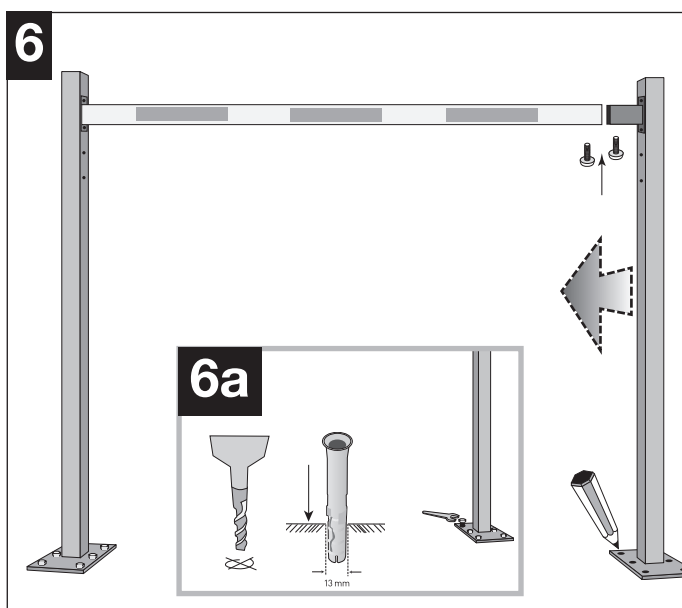
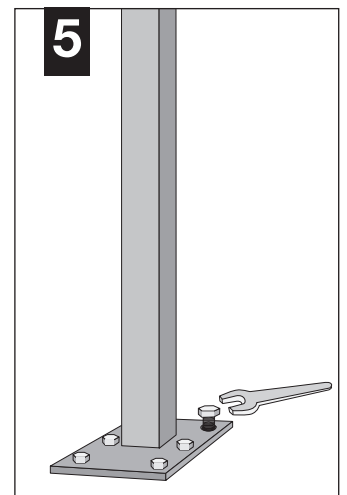
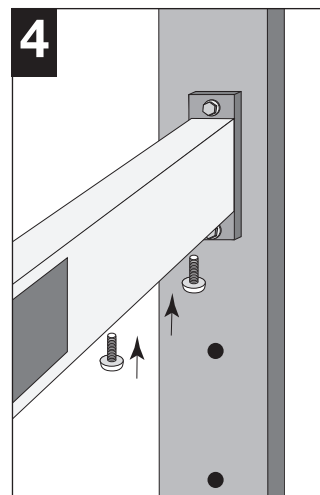
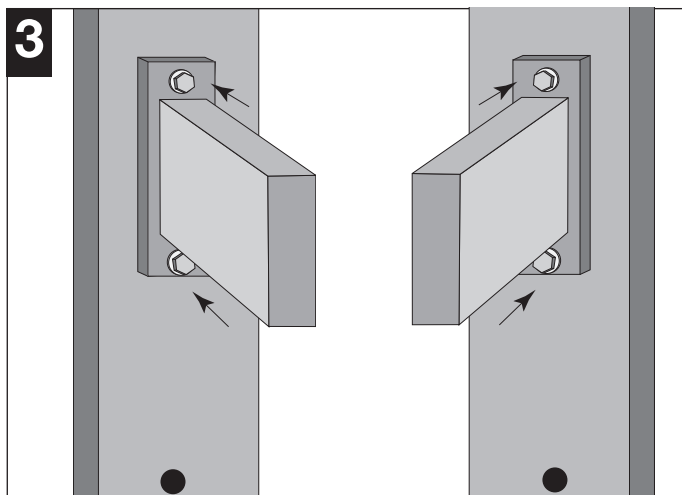
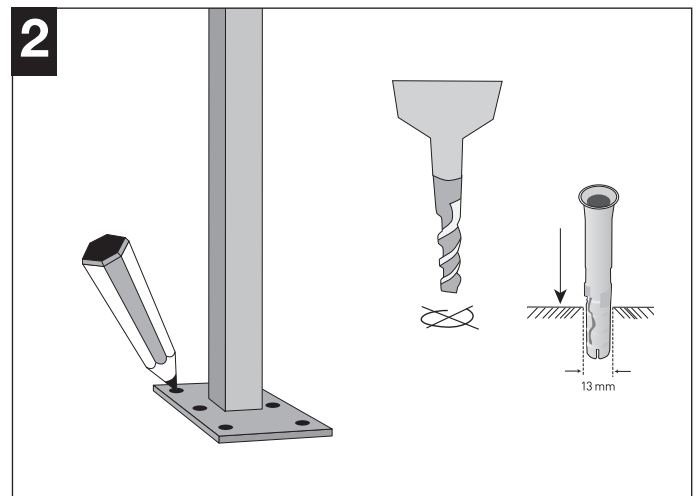


Montageanleitung COMPACT Durchfahrt-Begrenzer starr

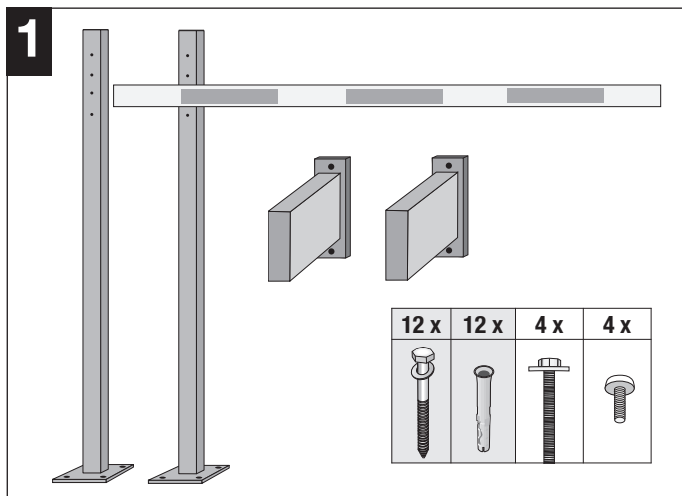

WM 1506