



FLEX+ High-Line mit Unterfahrschutz


Montageanleitung

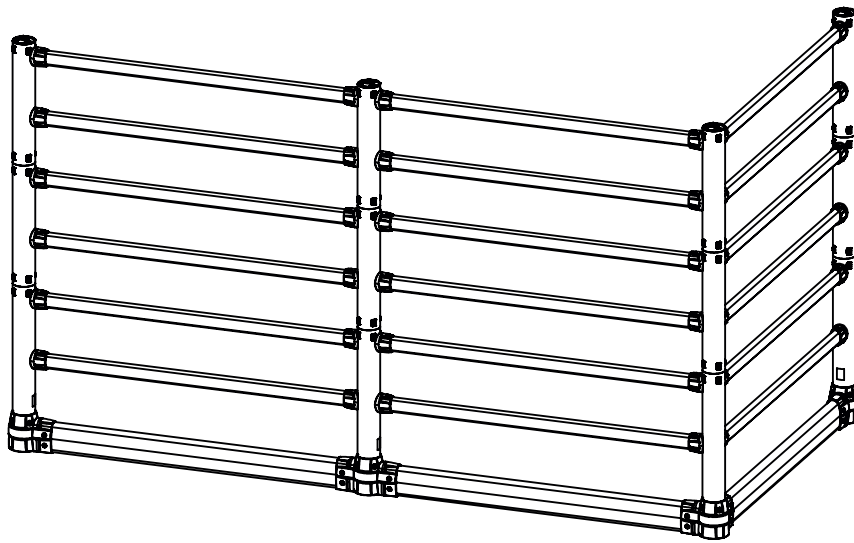


Base Anfang/Ende inkl. Befestigungsmaterial

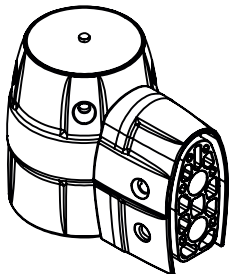

Menge: 1

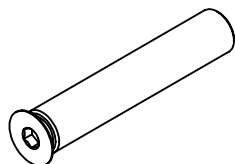

Menge: 2

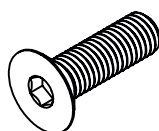

Menge: 6




Menge: 4




Menge: 4


Base Mitte inkl. Befestigungsmaterial

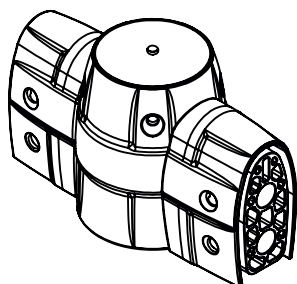

Menge: 1

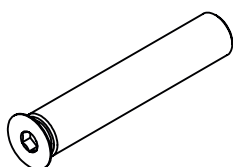

Menge: 4

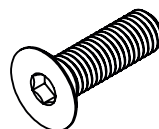

Menge: 8




Menge: 4




Menge: 4


Base Ecke inkl. Befestigungsmaterial

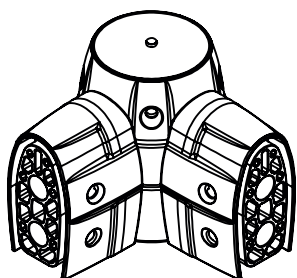

Menge: 1

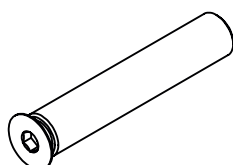

Menge: 4

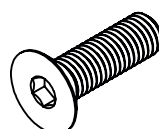

Menge: 8




Menge: 4




Menge: 4

Komponenten

Bodenanker

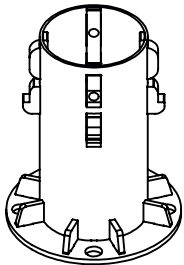


Abdeckkappe inkl. Befestigungsmaterial

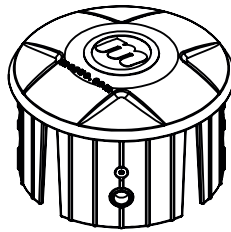

Menge: 1




Menge: 4

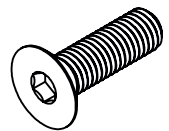


Menge: 4


Verbinder inkl. Befestigungsmaterial

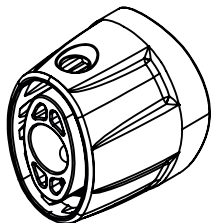


Menge: 1

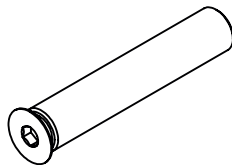


Menge: 1

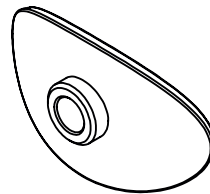

Menge: 1

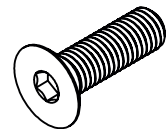


Menge: 1

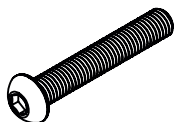

Menge: 1




Menge: 1



Menge: 1


Pfosten-Verlängerung inkl. Befestigungsmaterial

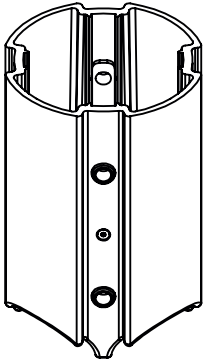

Menge: 1




Menge: 8

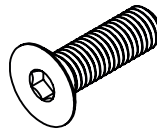


Menge: 8


Querbalken Unterfahrschutz

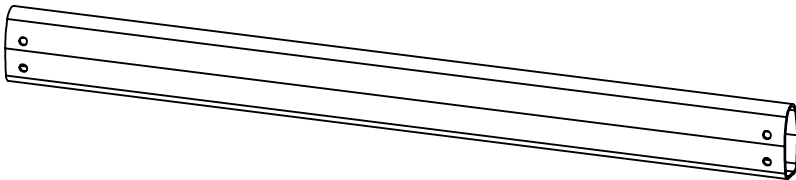


Querbalken High-Line

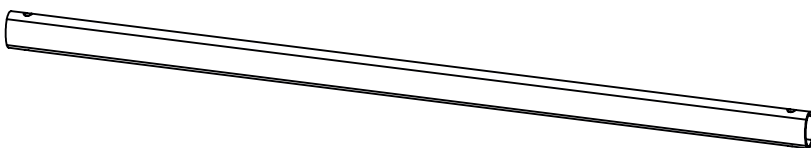

Betonschraube

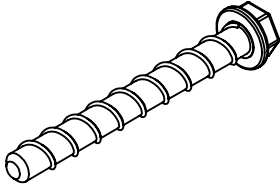


Pfosten S-Line
Anfang/Ende |
Mitte | Ecke

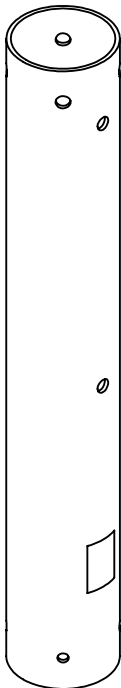


Pfosten High-Line
Anfang/Ende |
Mitte | Ecke



Benötigtes Werkzeug

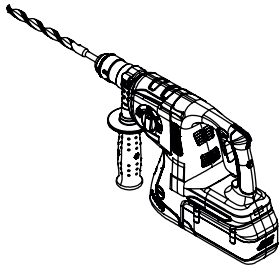


Schlagbohrmaschine
mit 12 mm Bohrer

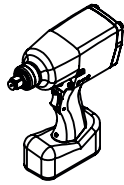


Tangential-
schrauber



Staubsauger

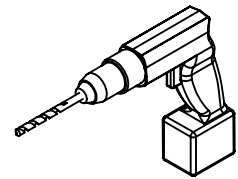


Akkuschrauber mit
20 mm Bohrer

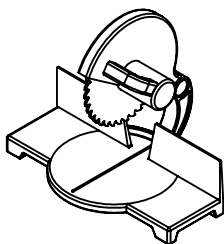


Tischkreissäge




Inbus-
schlüssel 8 mm

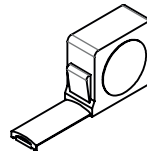


Maßband

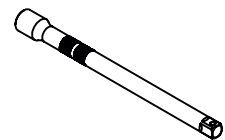

Steckschlüssel-
Verlängerung




Steckschlüssel 17 mm




Inbussteck-
schlüssel 8 mm



Schlagschnur



Stift

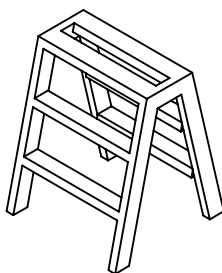


Trittleiter




Empfohlene Persönliche-Schutz-Ausrüstung (PSA):
Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz,
Staubmaske, Augenschutz.


Schritt 1

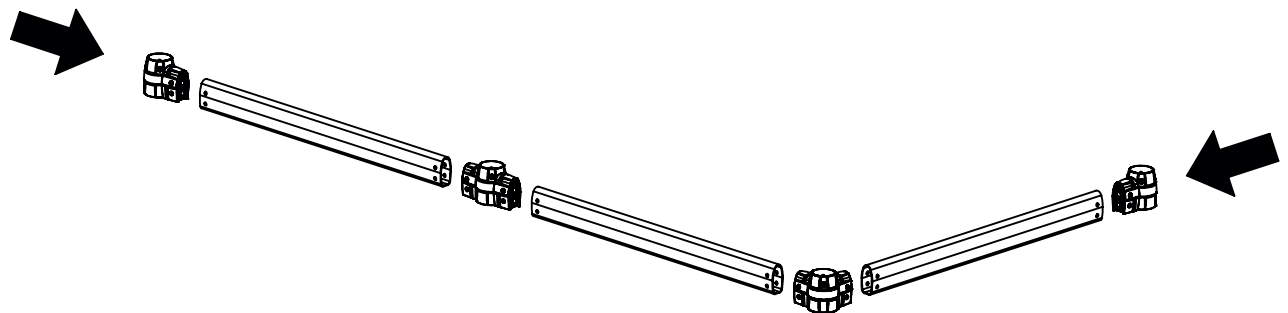


Schritt 2

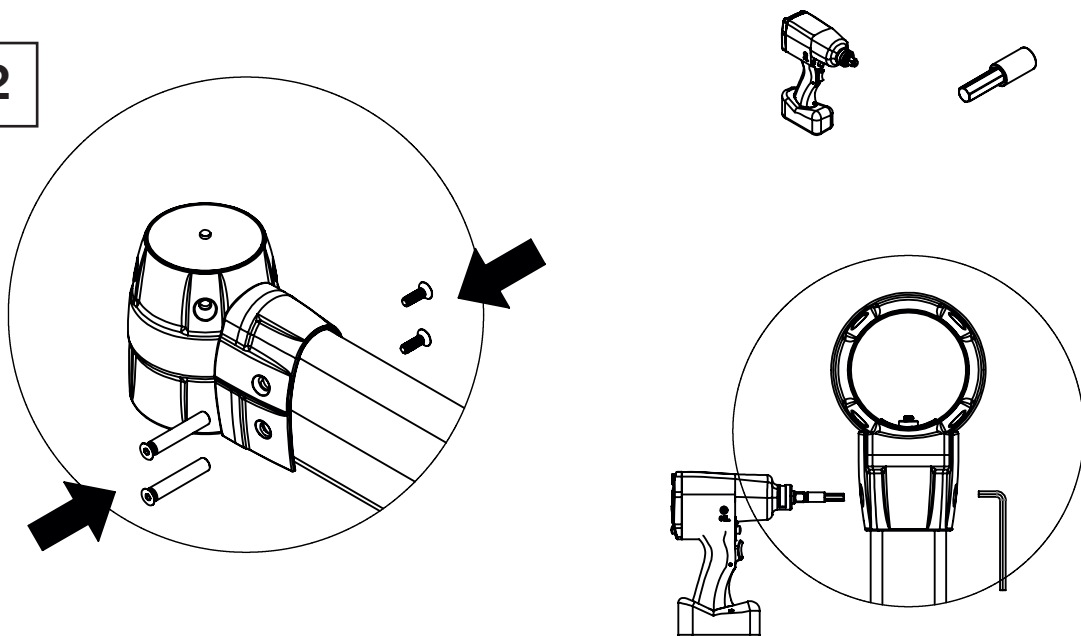




Schritt 3

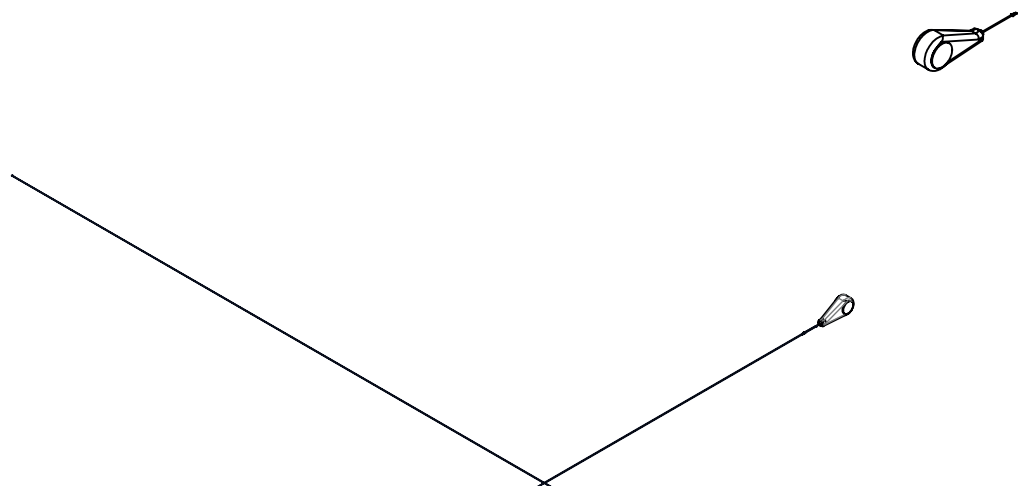



Schritt 4

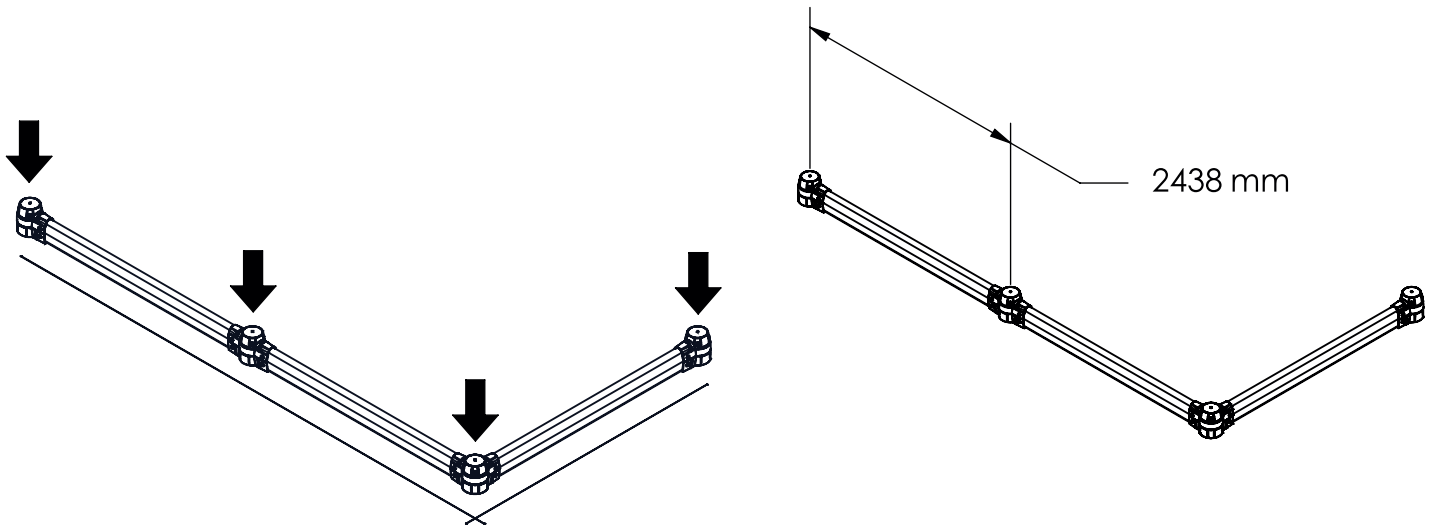


Schritt 5

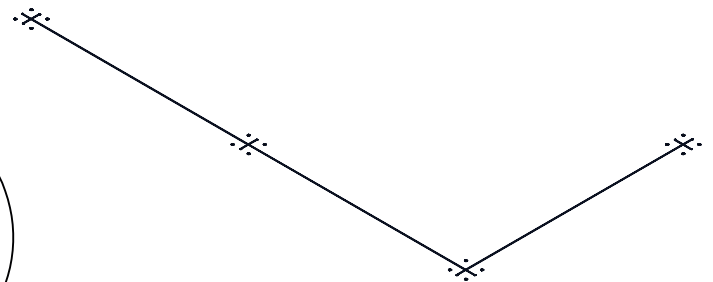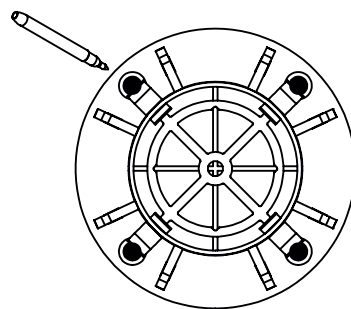

Schritt 6

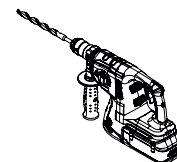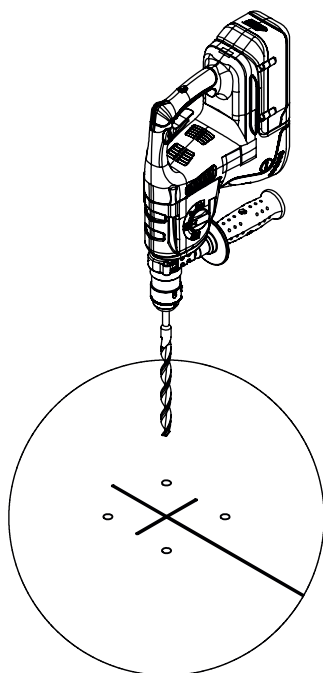




Bohrloch Maße

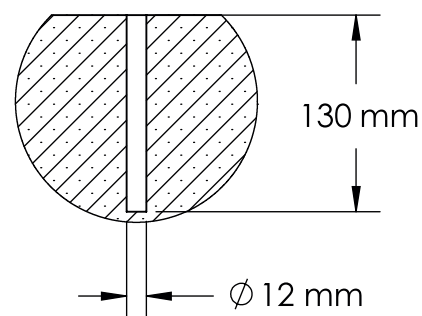

Empfohlene PSA: Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Staubmaske, Augenschutz.


Um Betonstaub zu beseitigen, verwenden Sie am besten einen Staubsauger während des Bohrens.

Schritt 7

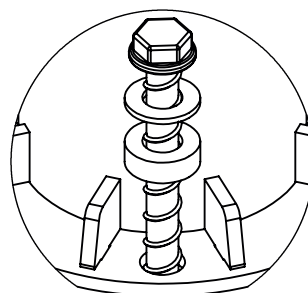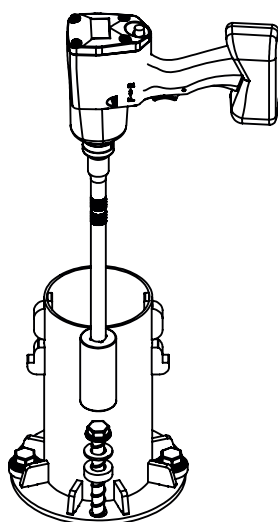
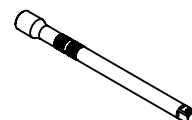


Betonschraube mit Unterlegscheibe und Gummi-Dämpfer

Schritt 8




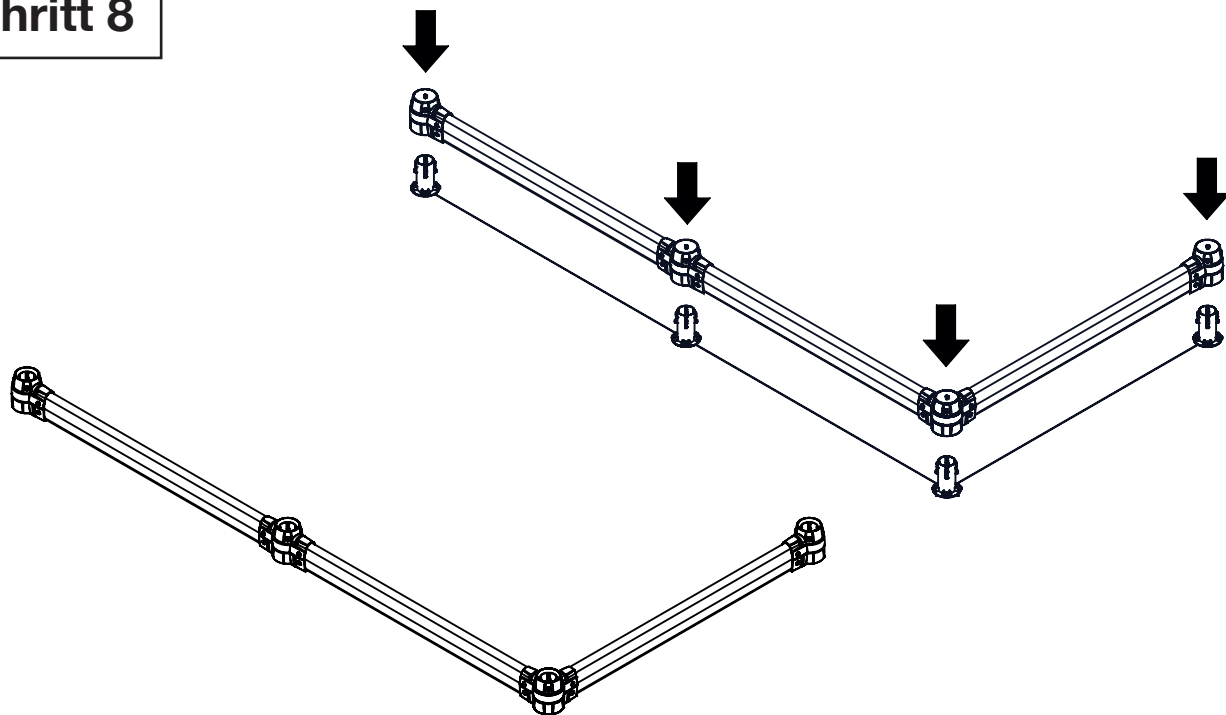


Schritt 9

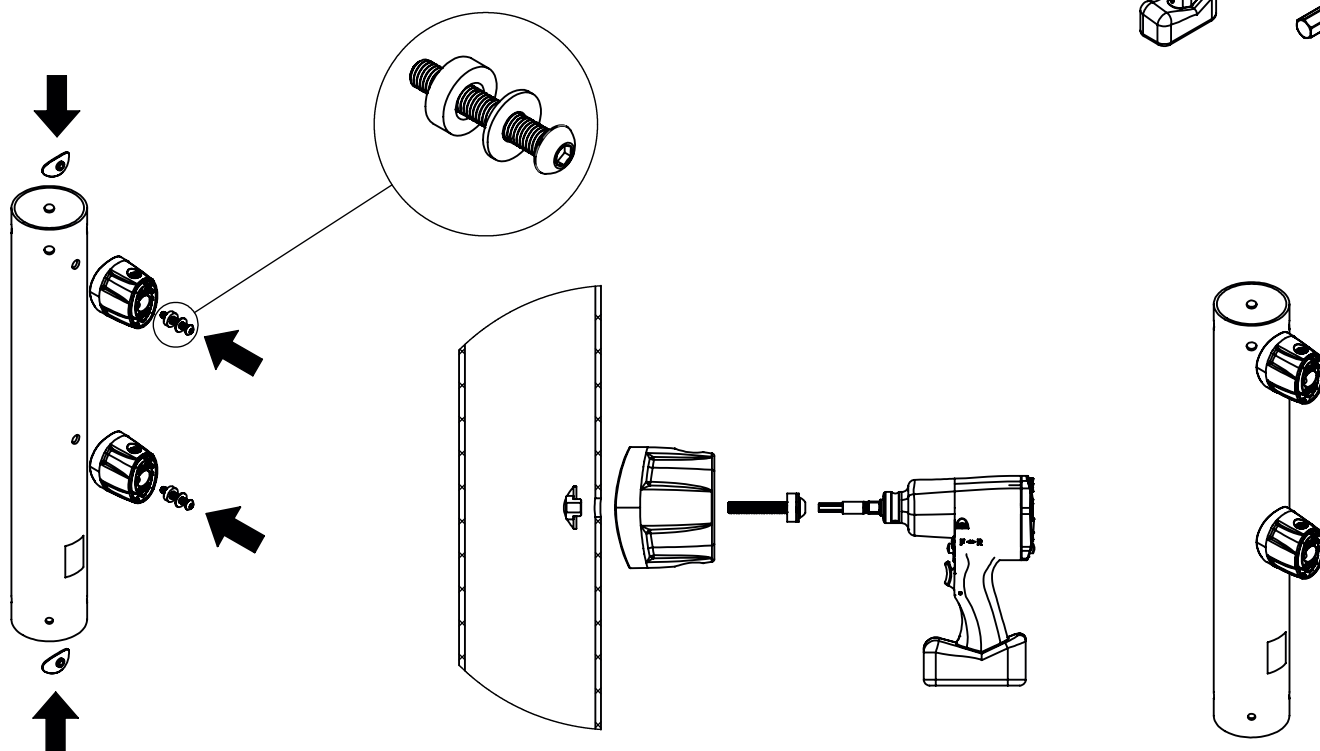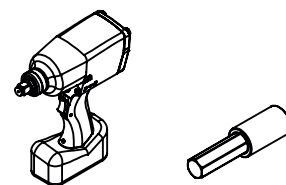





Für alle Pfosten wiederholen

Schritt 10

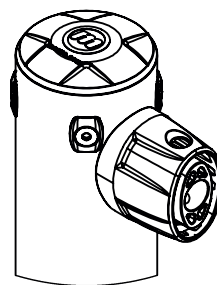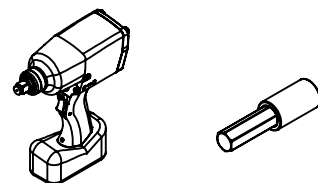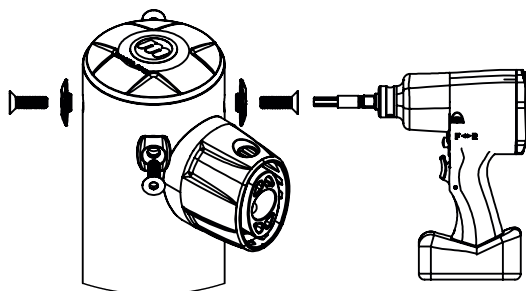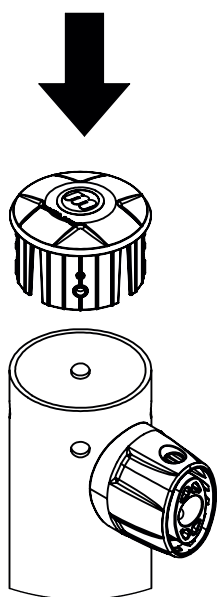


Für 1 High-Line Pfosten pro Base wiederholen

Schritt 11

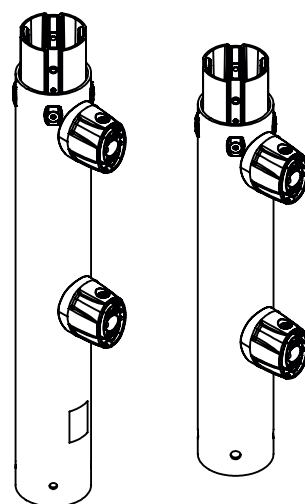
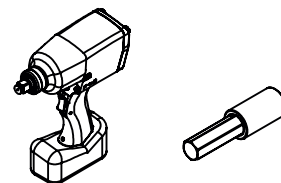
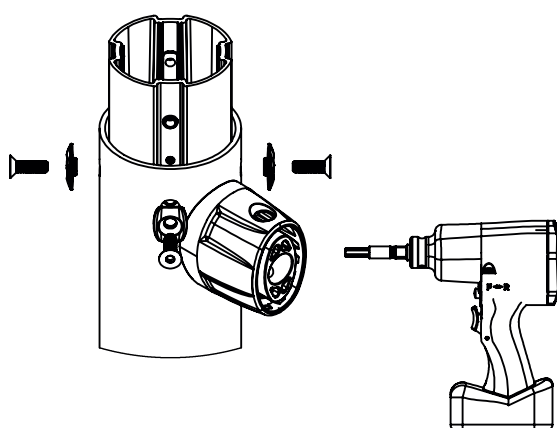
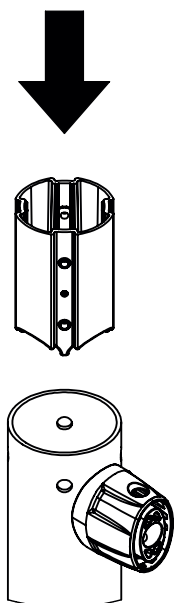


Für 1 S-Line und High-Line Pfosten pro Base wiederholen

Schritt 12



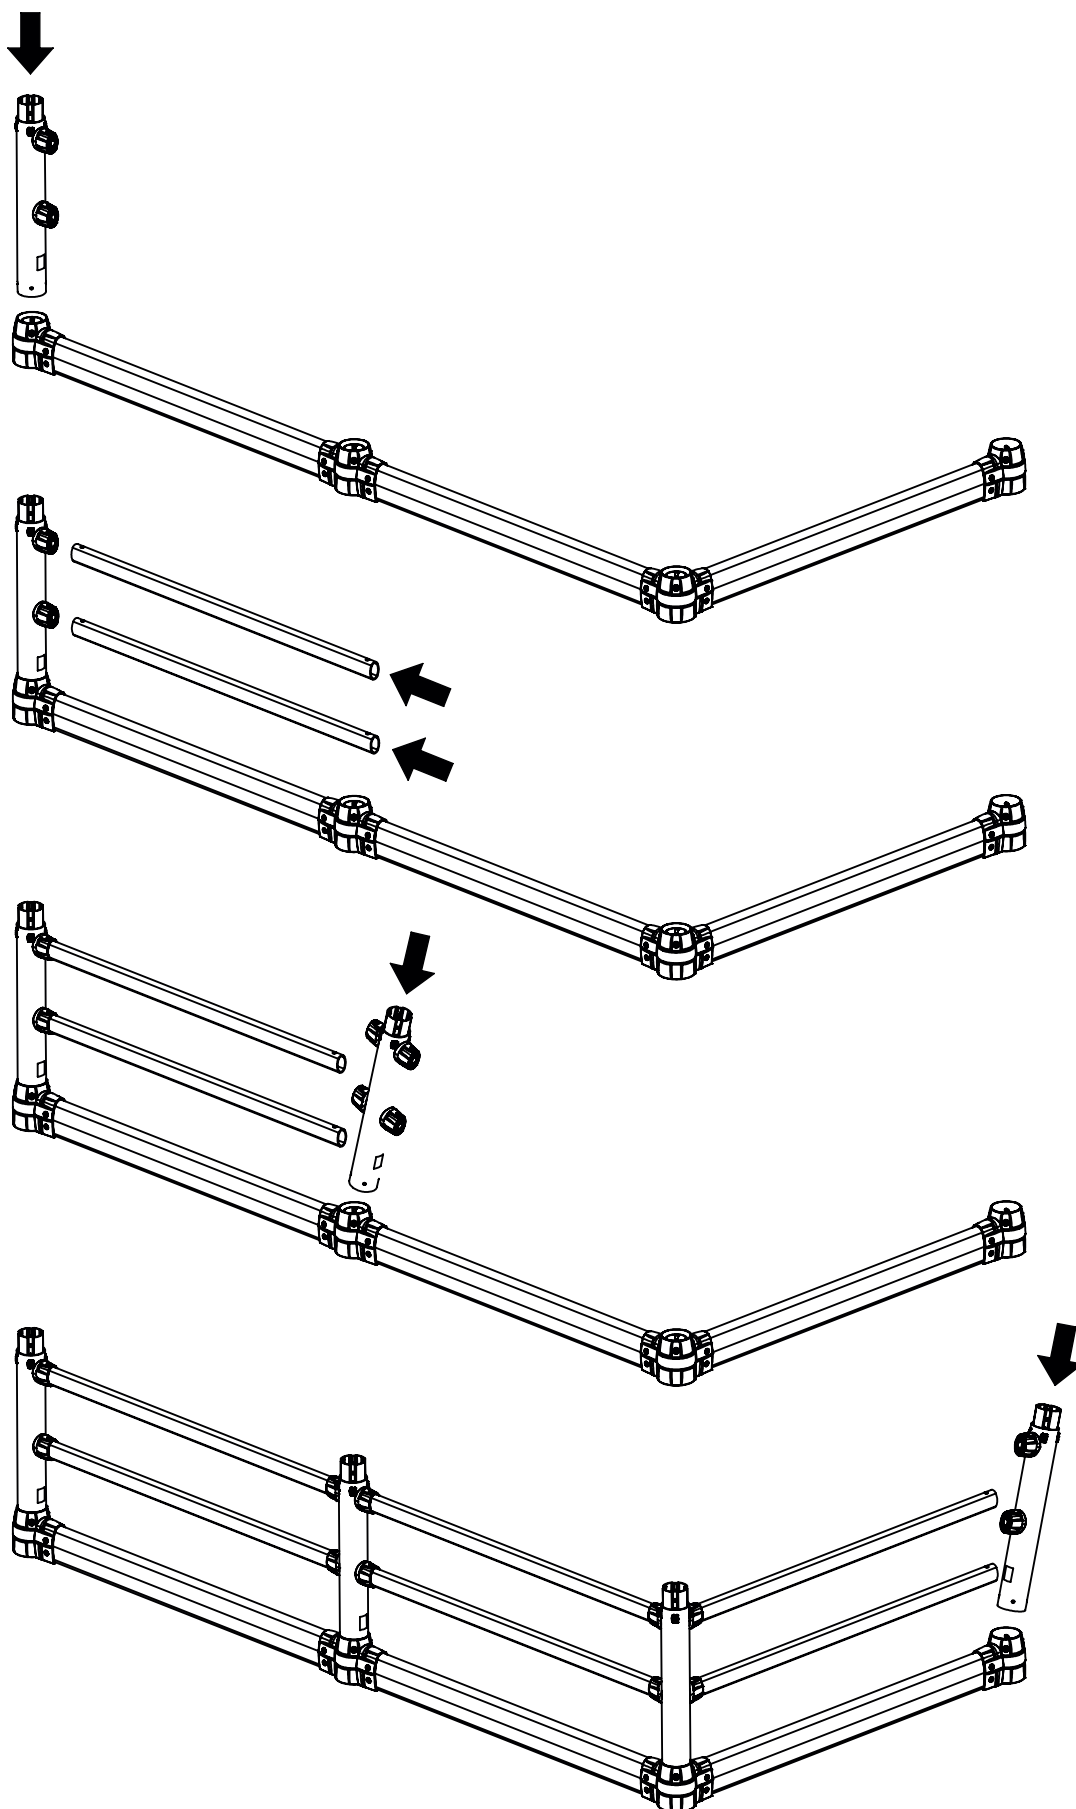


Schritt 13

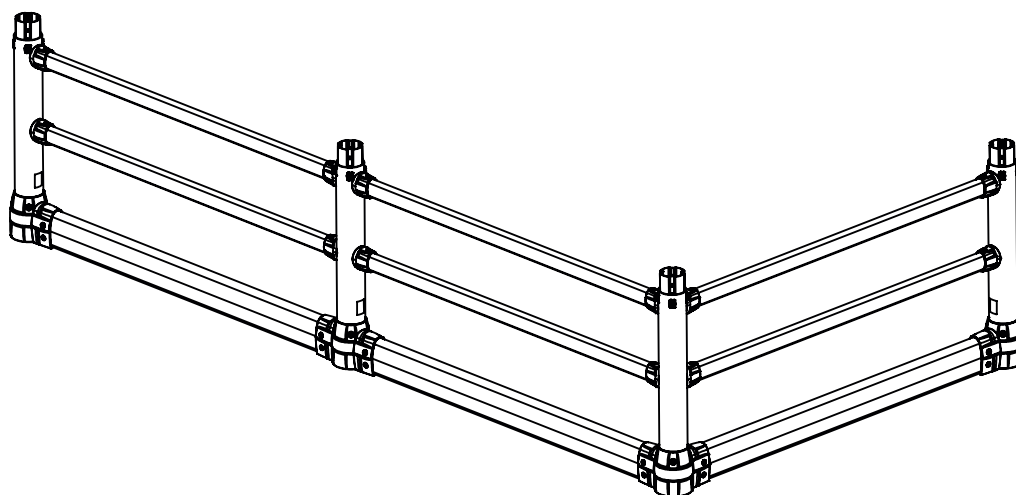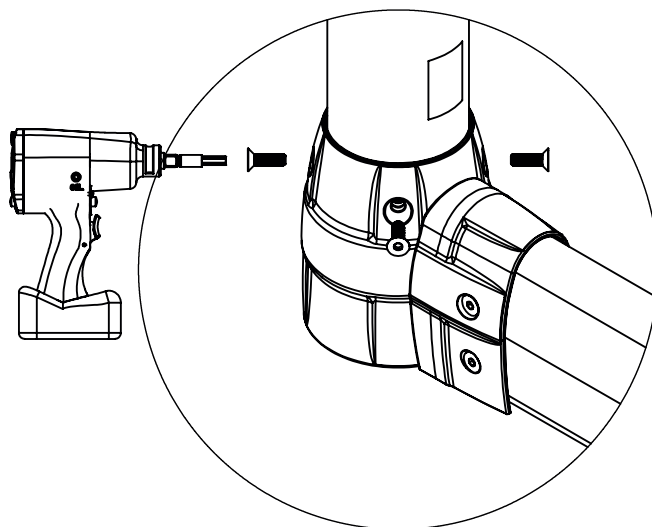
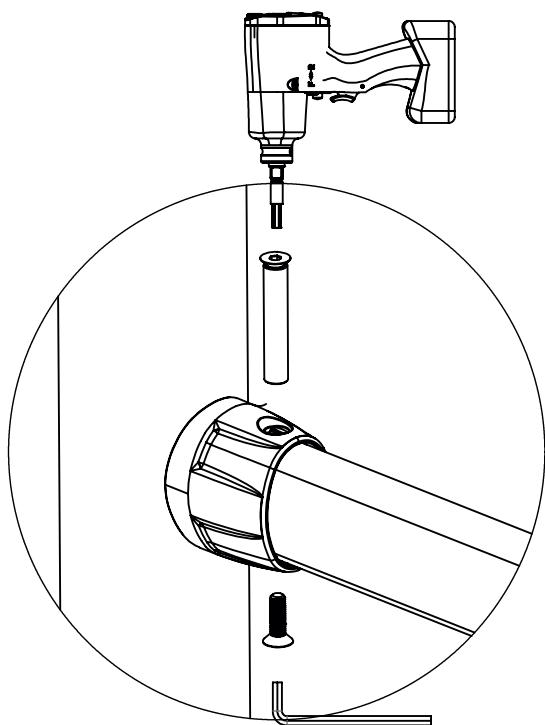
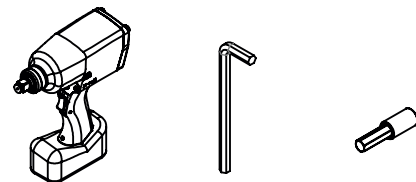


Für alle Pfosten und Querbalken wiederholen





Schritt 14

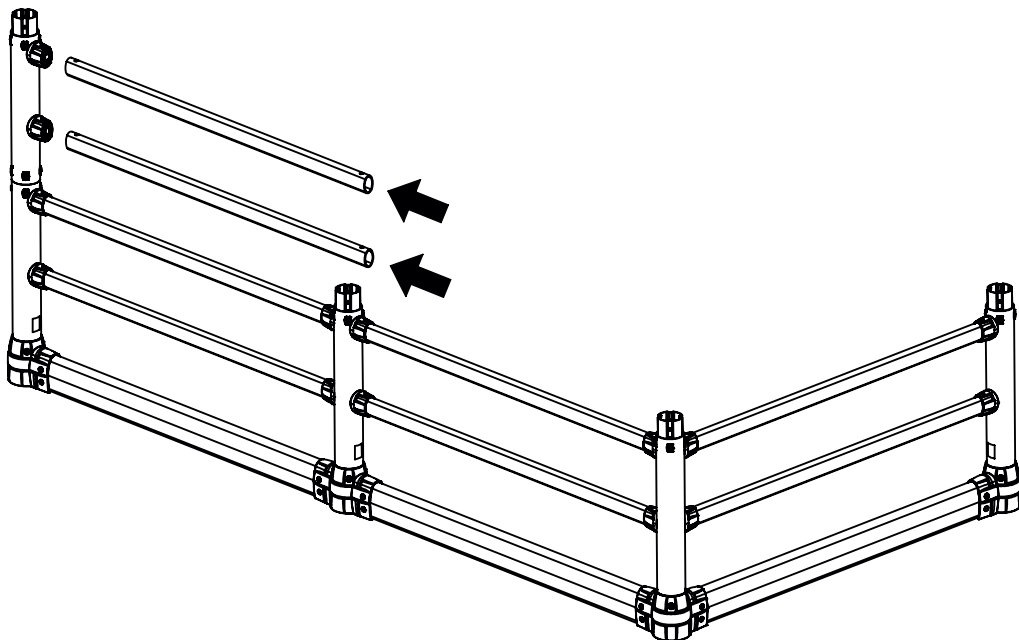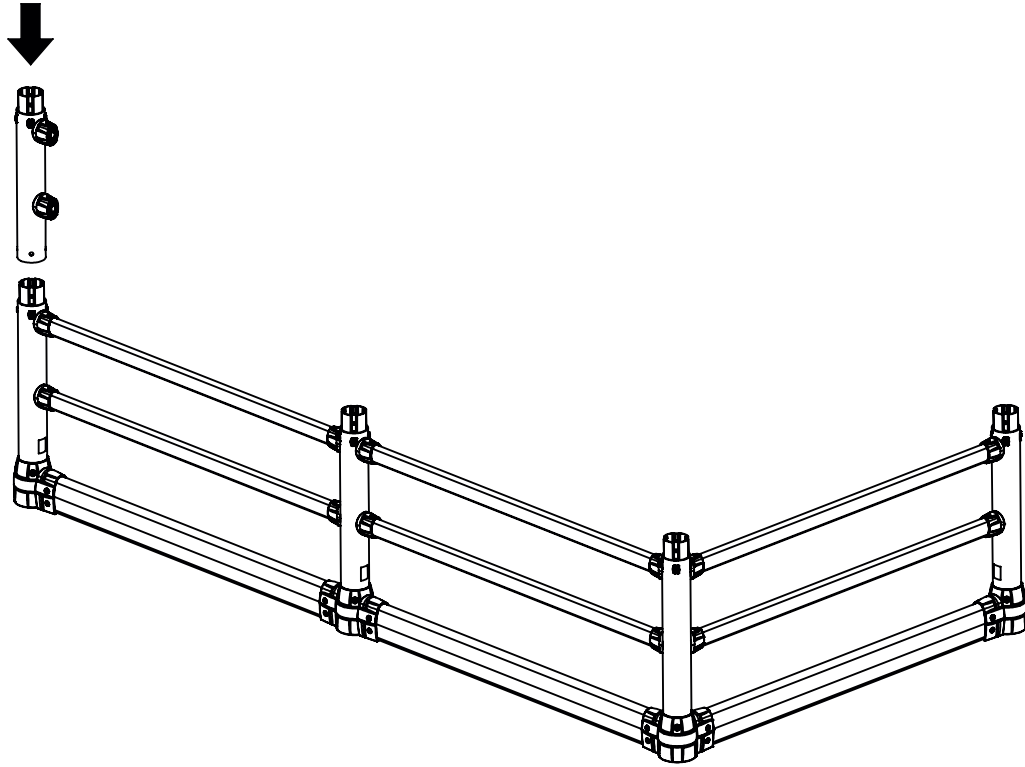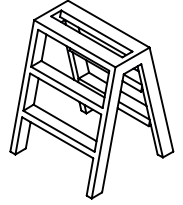

Schritt 15

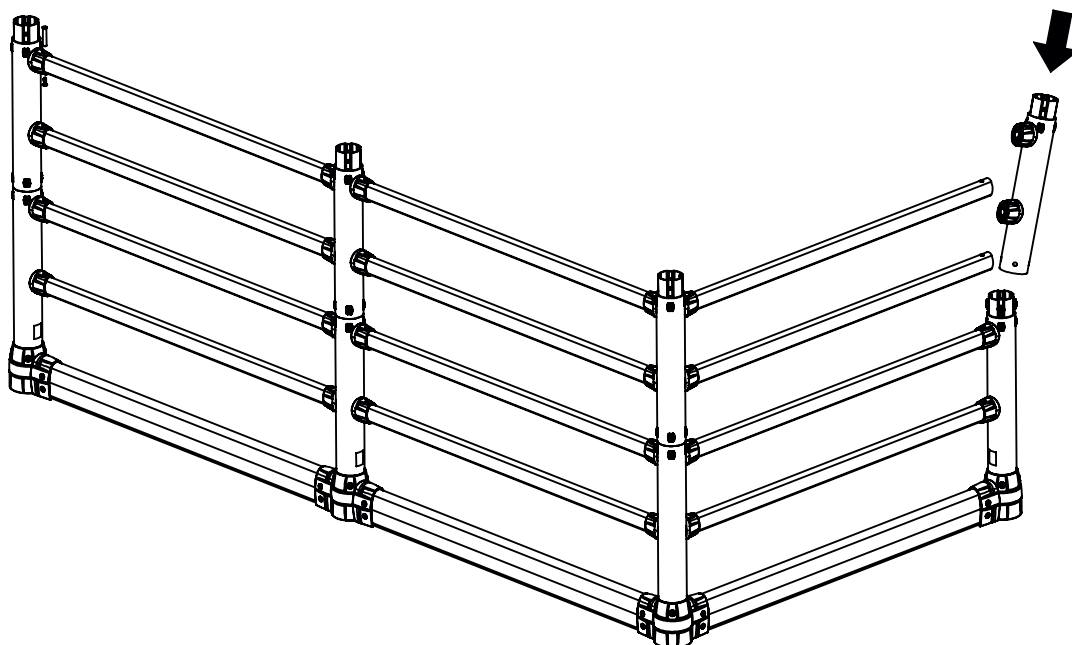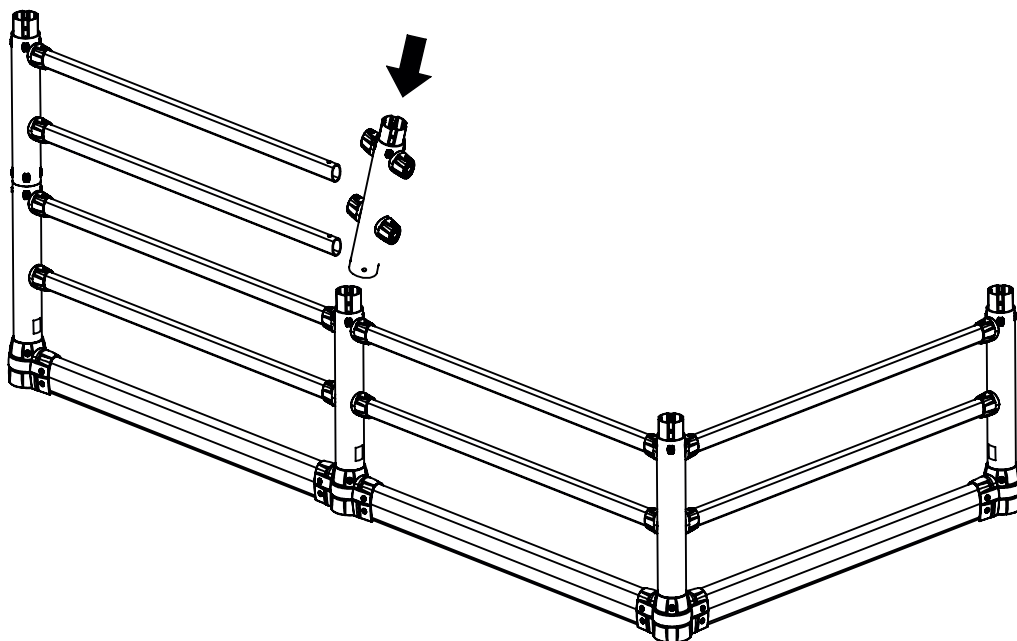
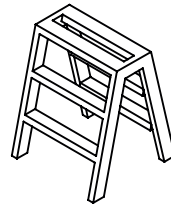


Schritt 16

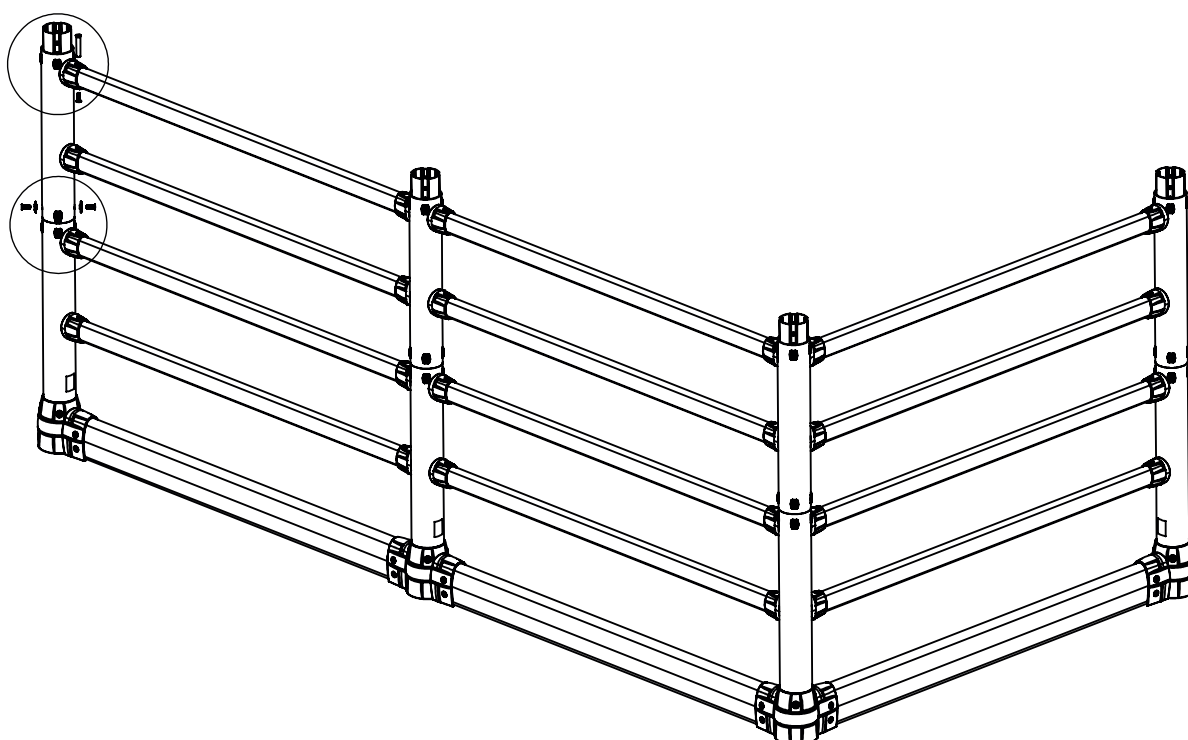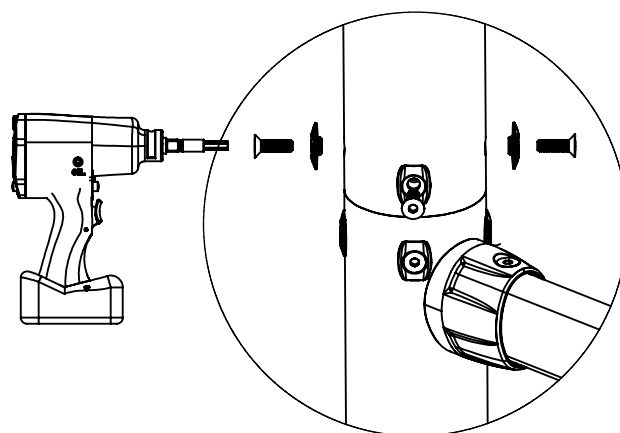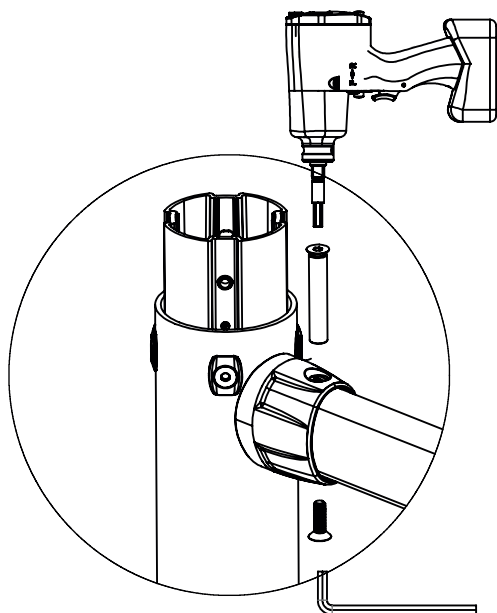



Für alle Pfosten und Querbalken wiederholen




Schritt 17

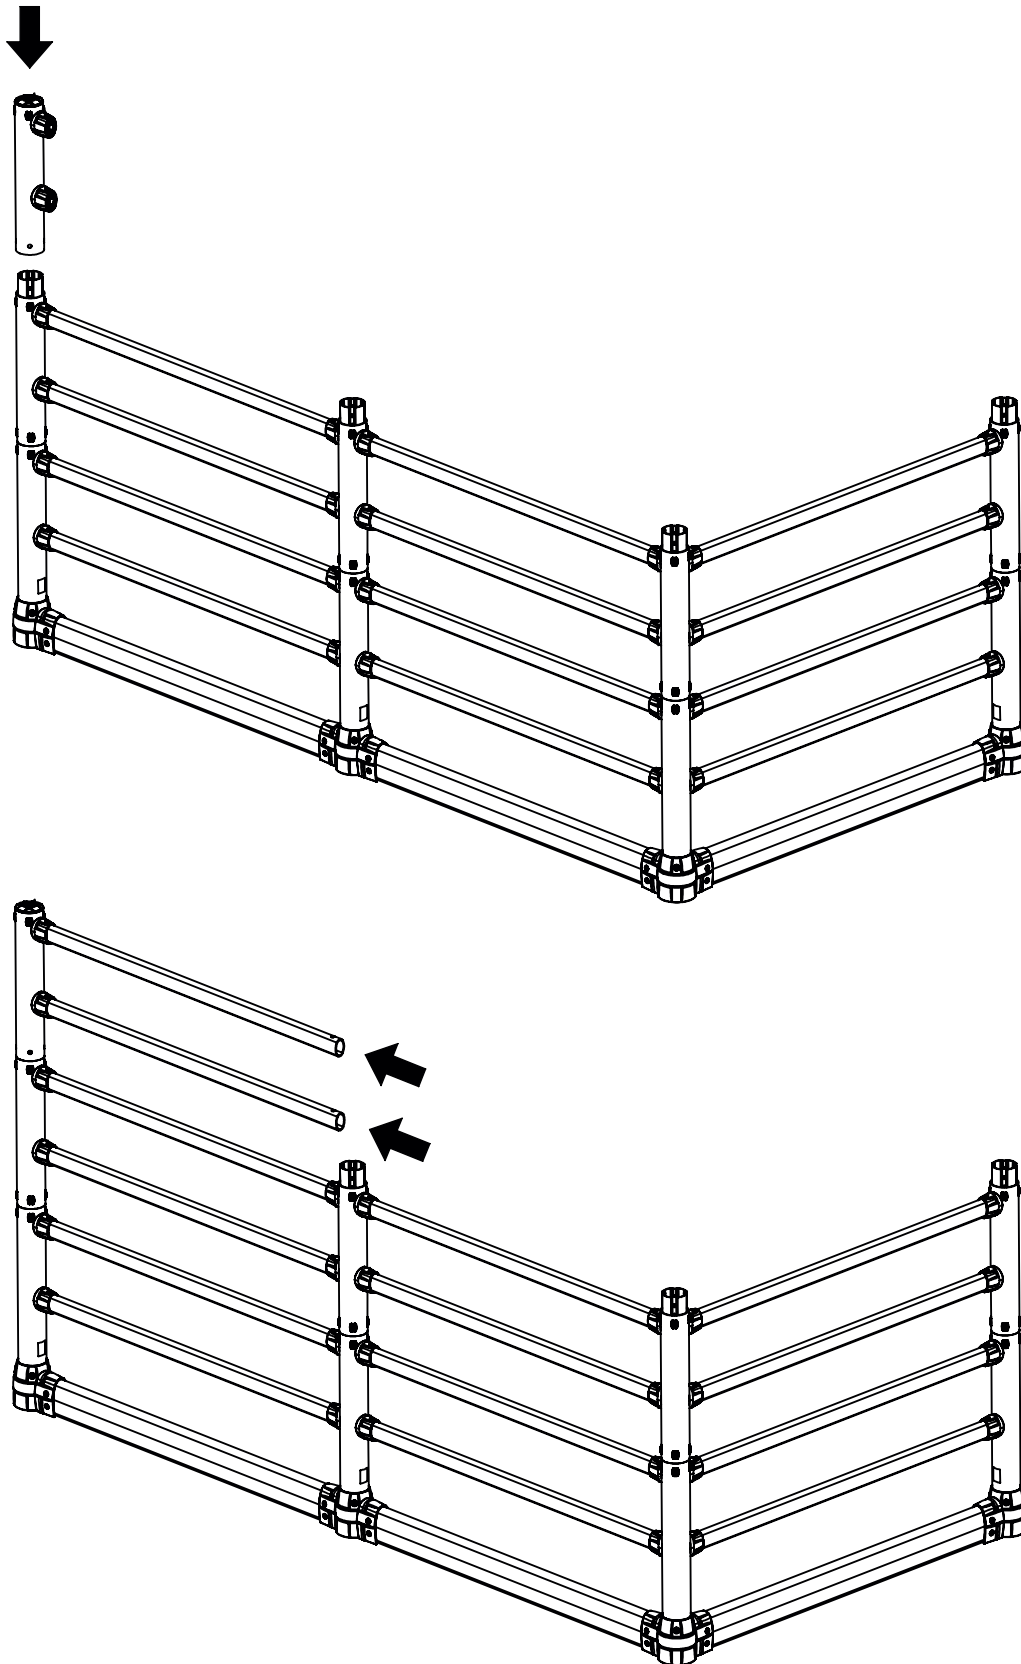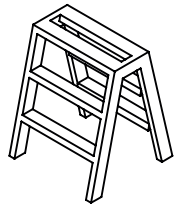

Schritt 18

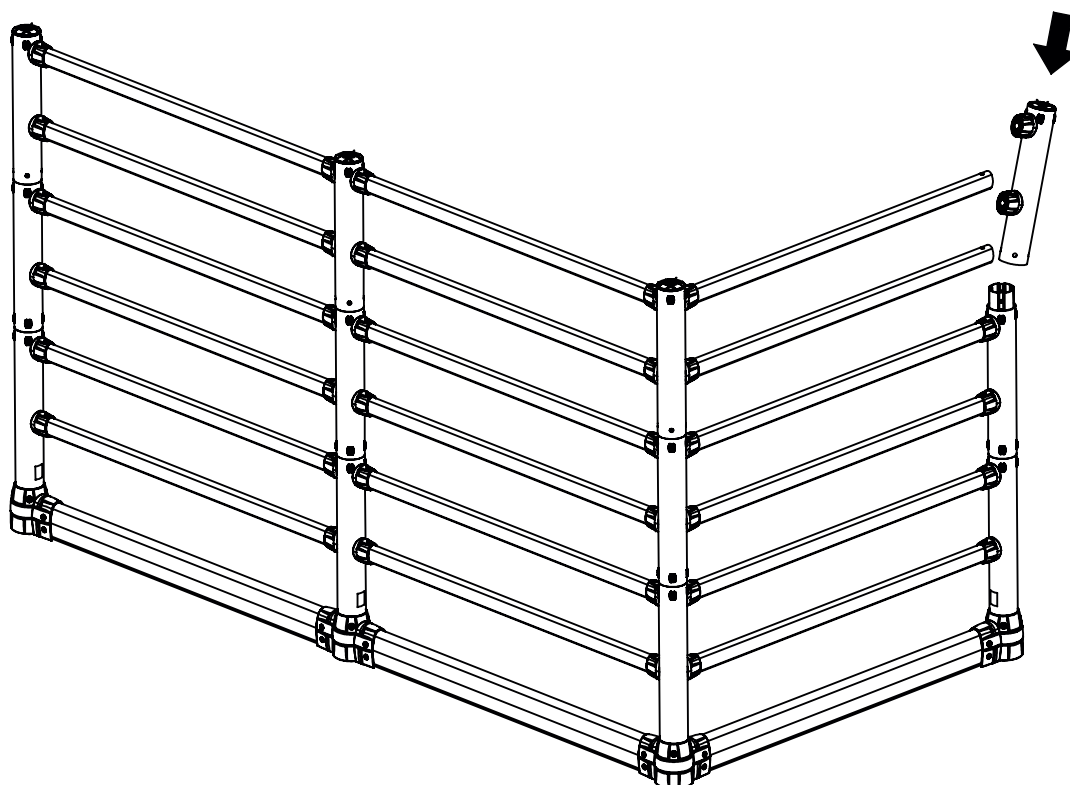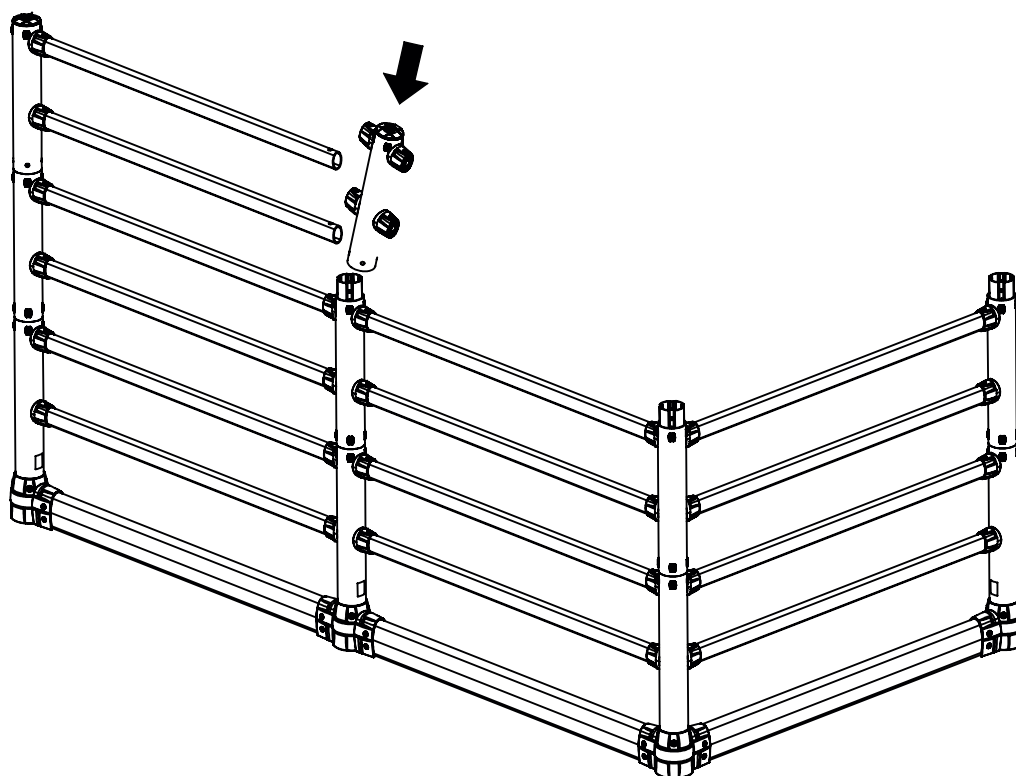


Schritt 19

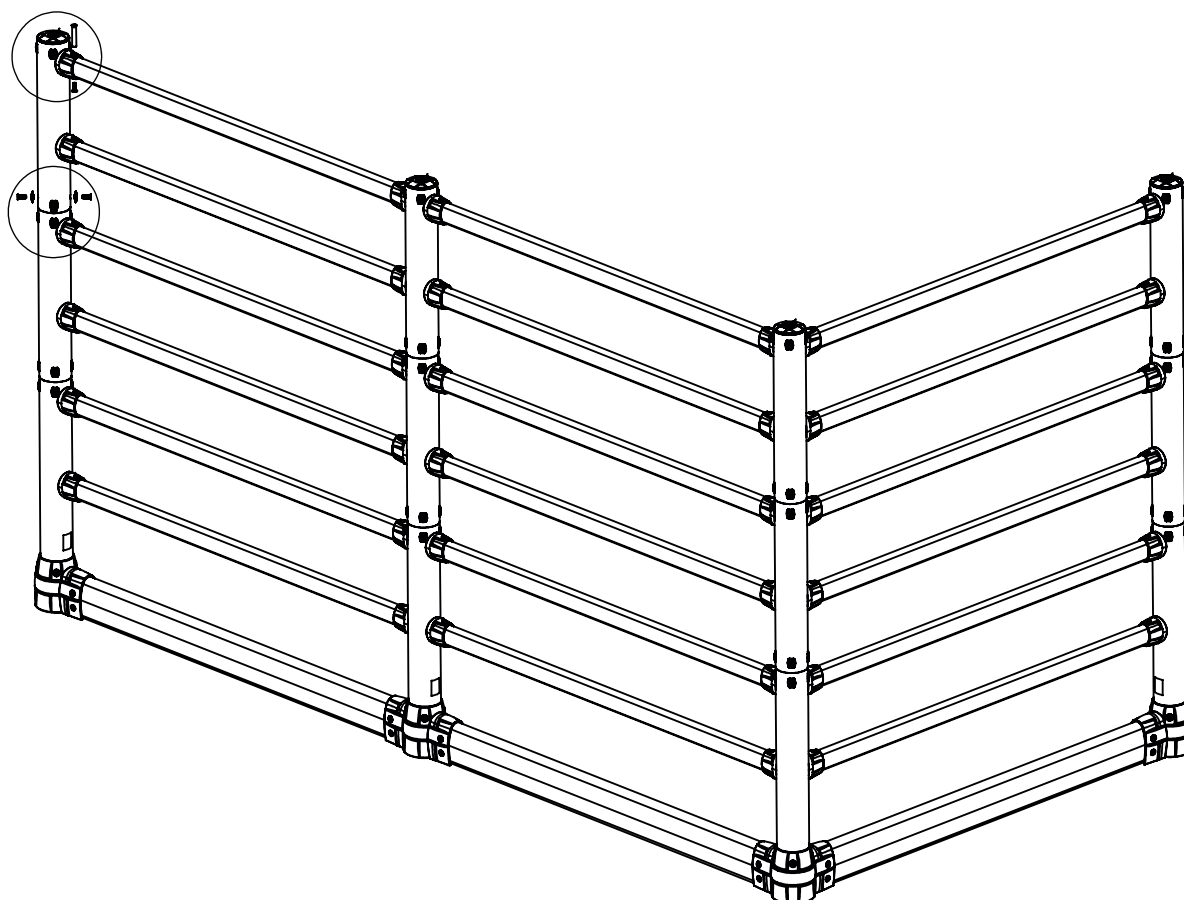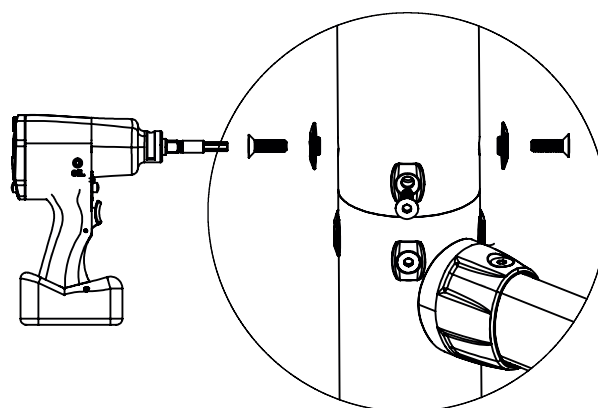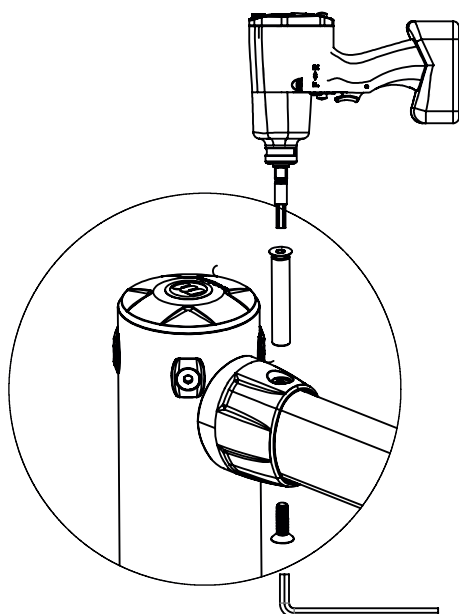

Für alle Pfosten und Querbalken wiederholen


Erweiterung A: Querbalken mit individuellen Längen

Schritt A1



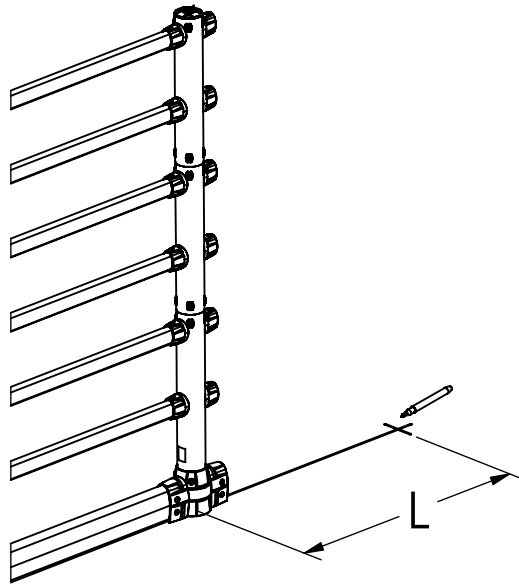


Schritt A2





Querbalken Unterfahrschutz

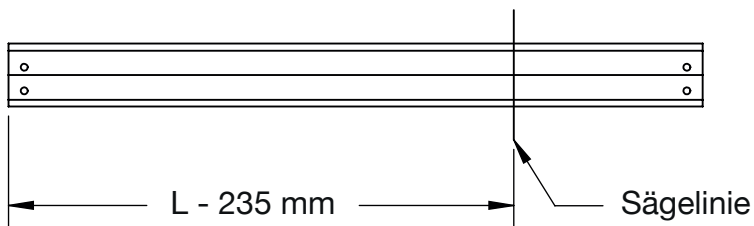




Querbalken H-Line

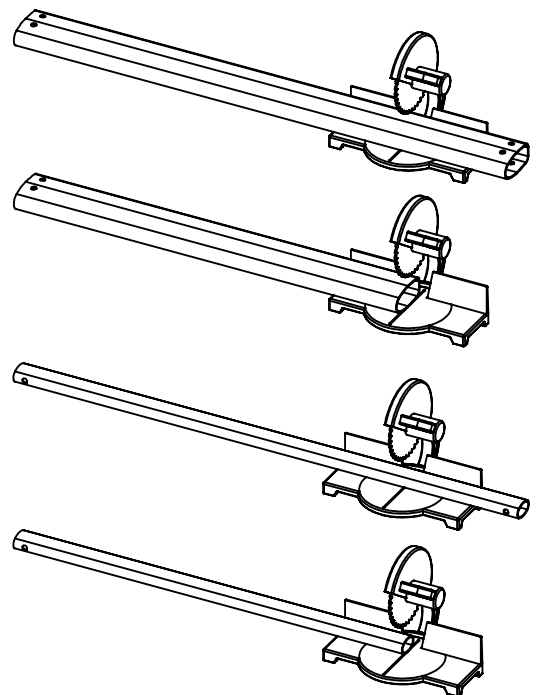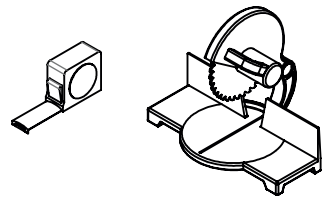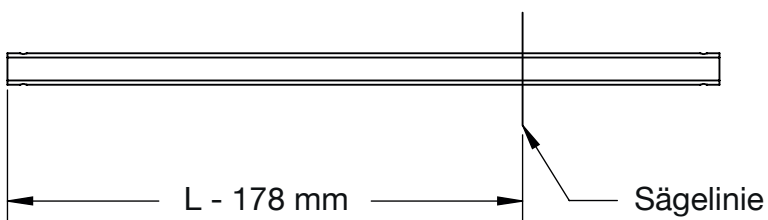




Schritt A3

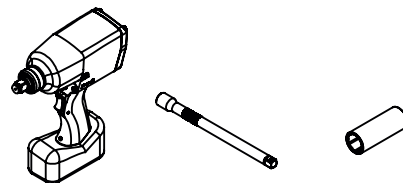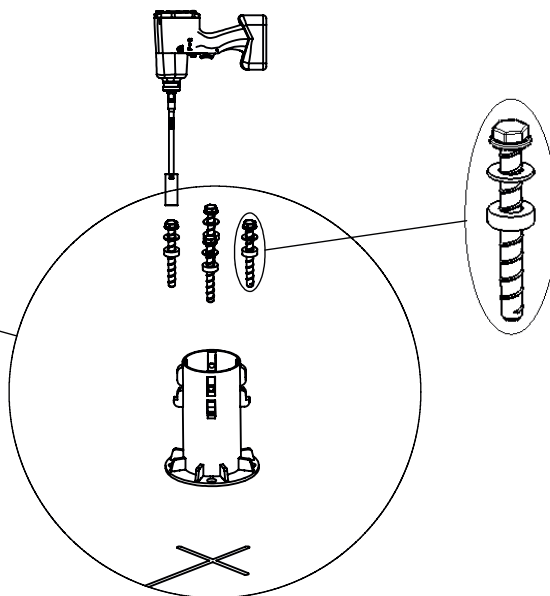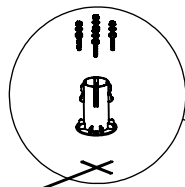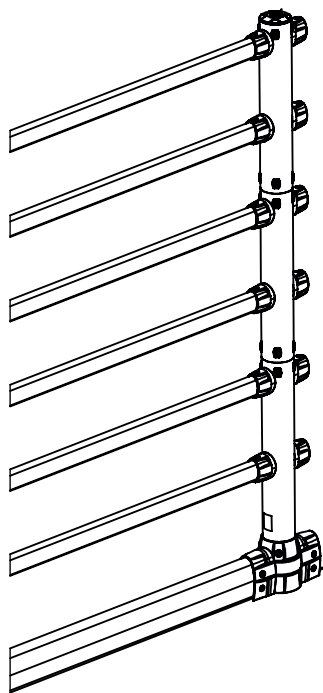




Schritt A4

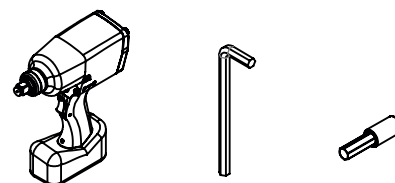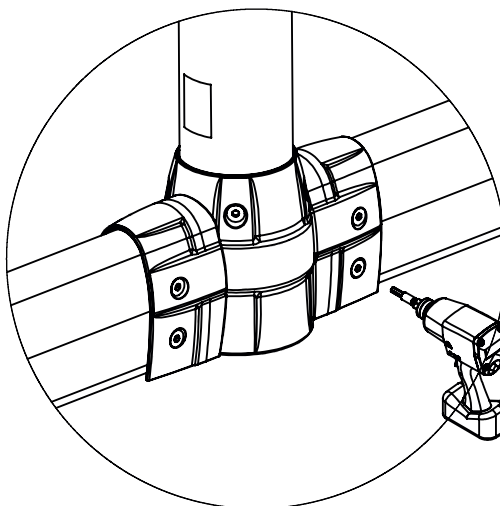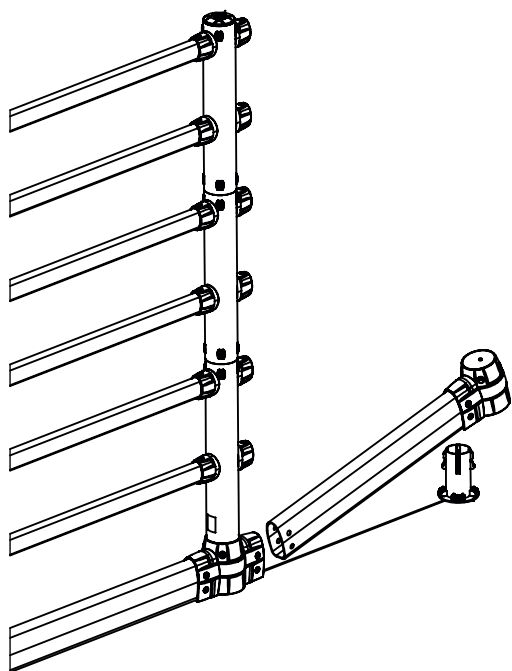




Schritt A5

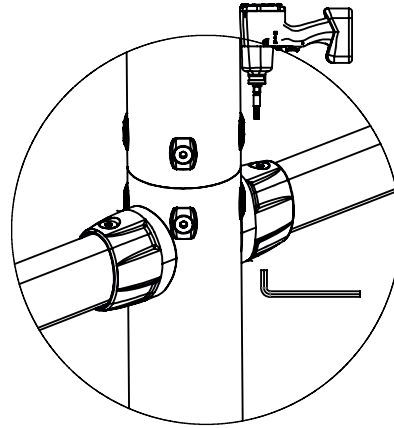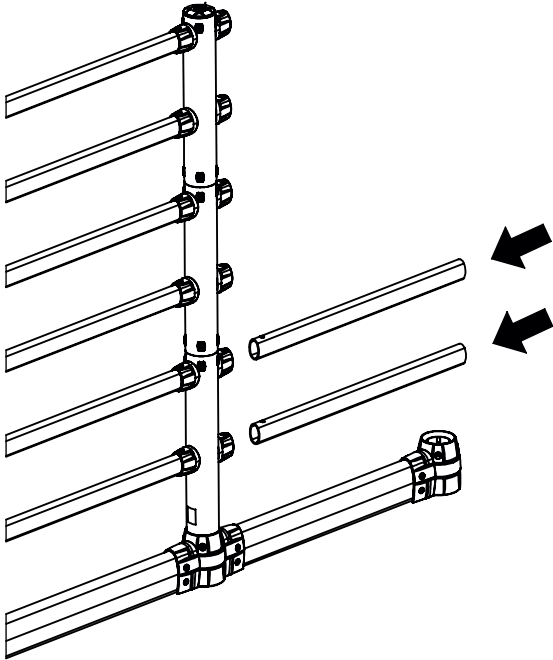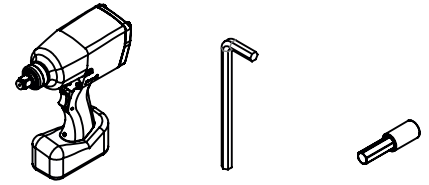




Schritt A6

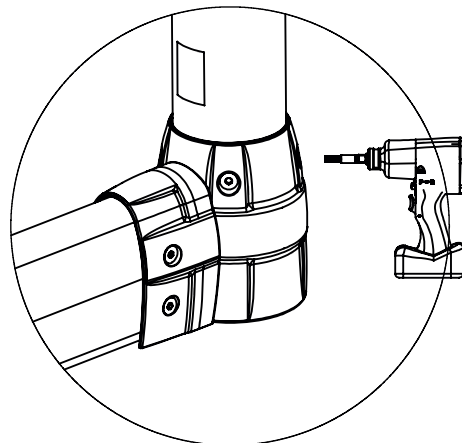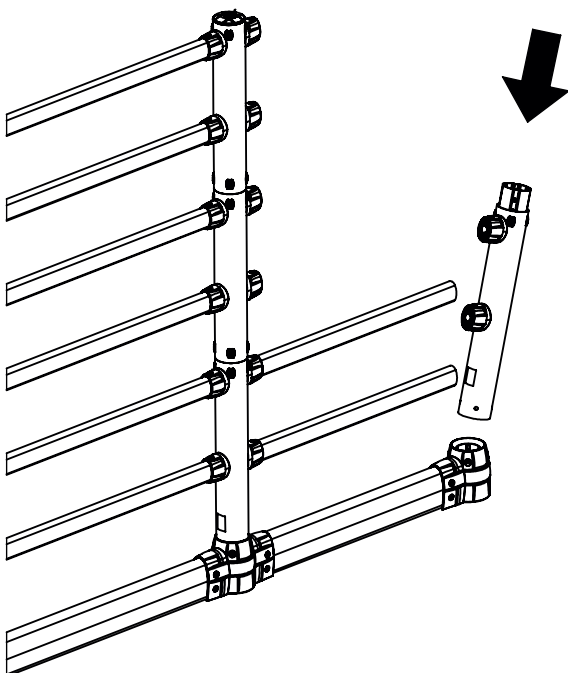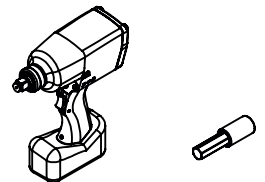




Schritt A7

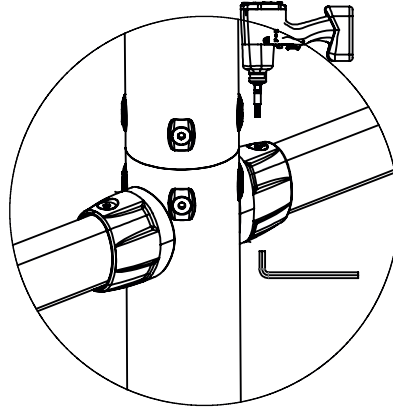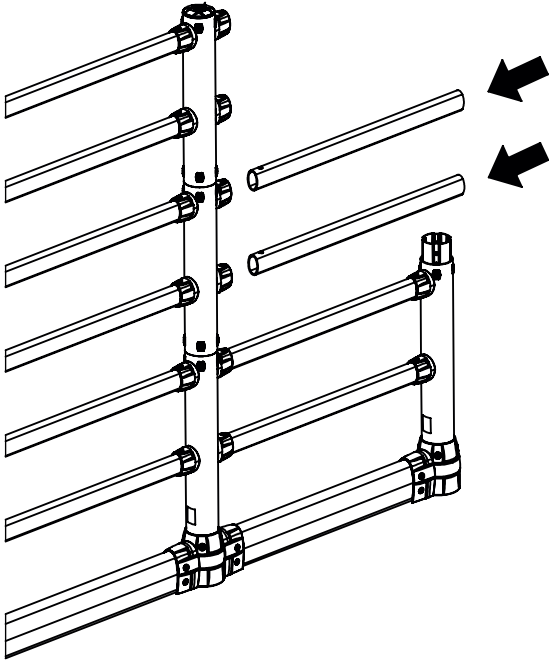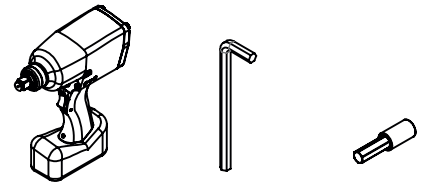




Schritt A8

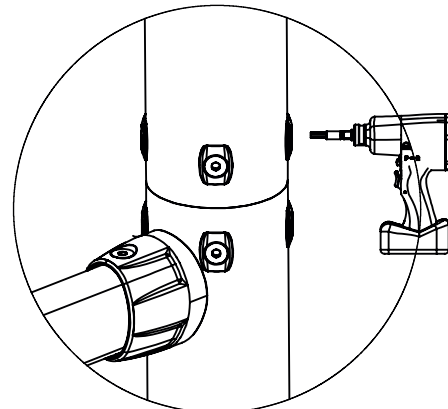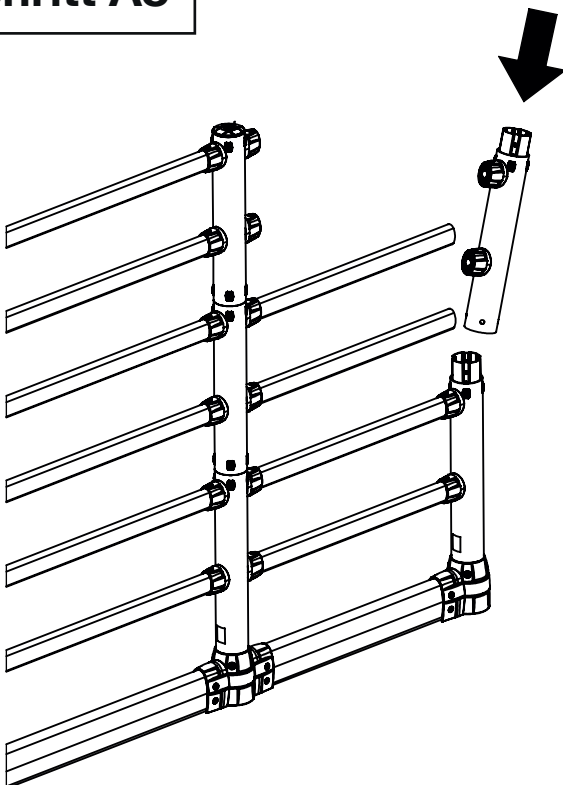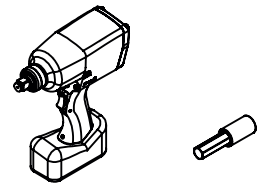





Schritt A9

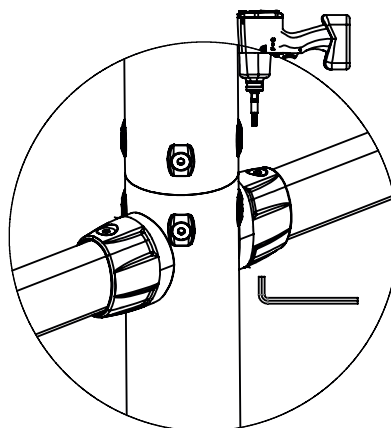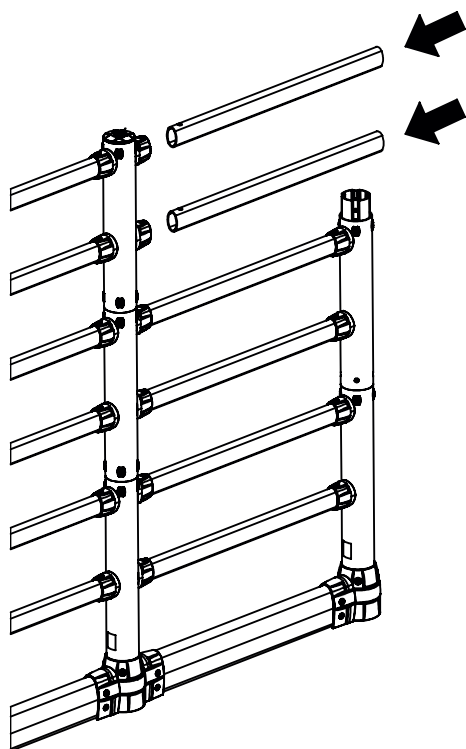

Schritt A10


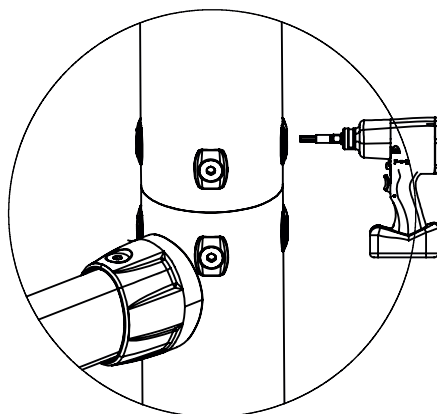
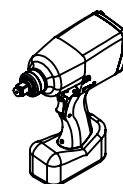
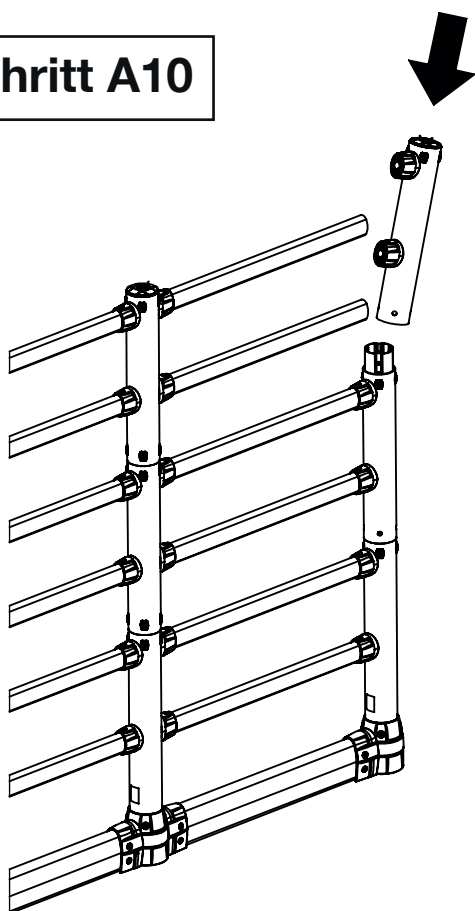


Schritt A11

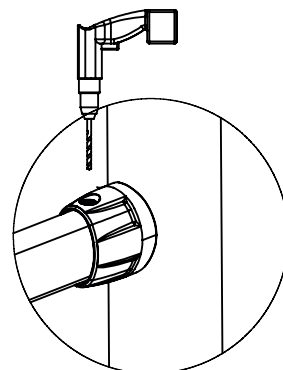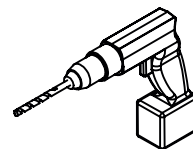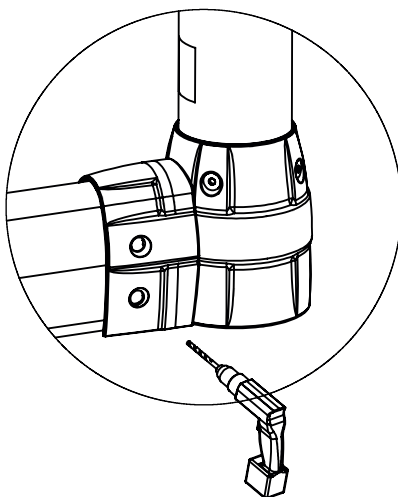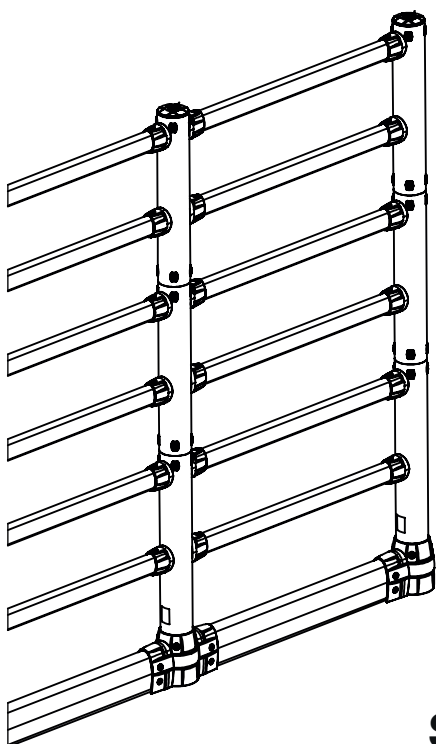

So oft wiederholen wie notwendig

Schritt A12

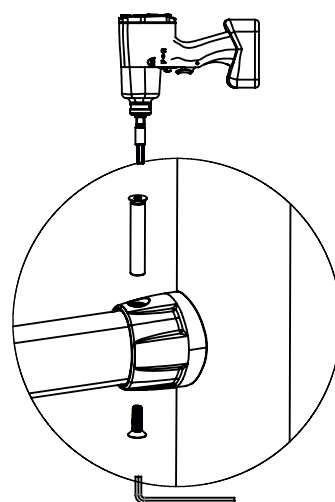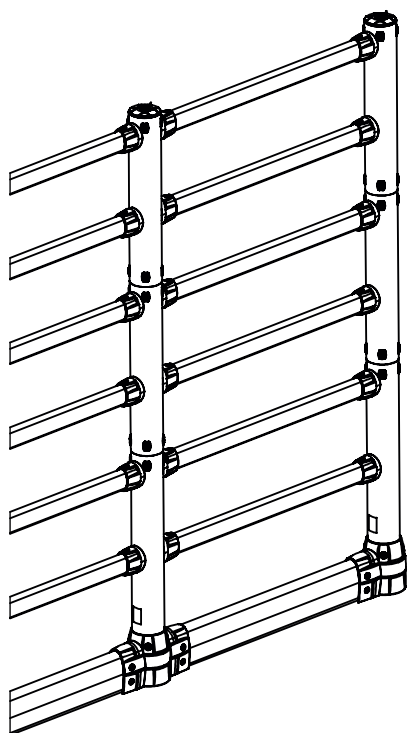

Für alle verbleibenden Verbinder wiederholen

Montage abgeschlossen

