



FLEX+ Rammschutz-Geländer L-Line mit Unterfahrschutz

Montageanleitung

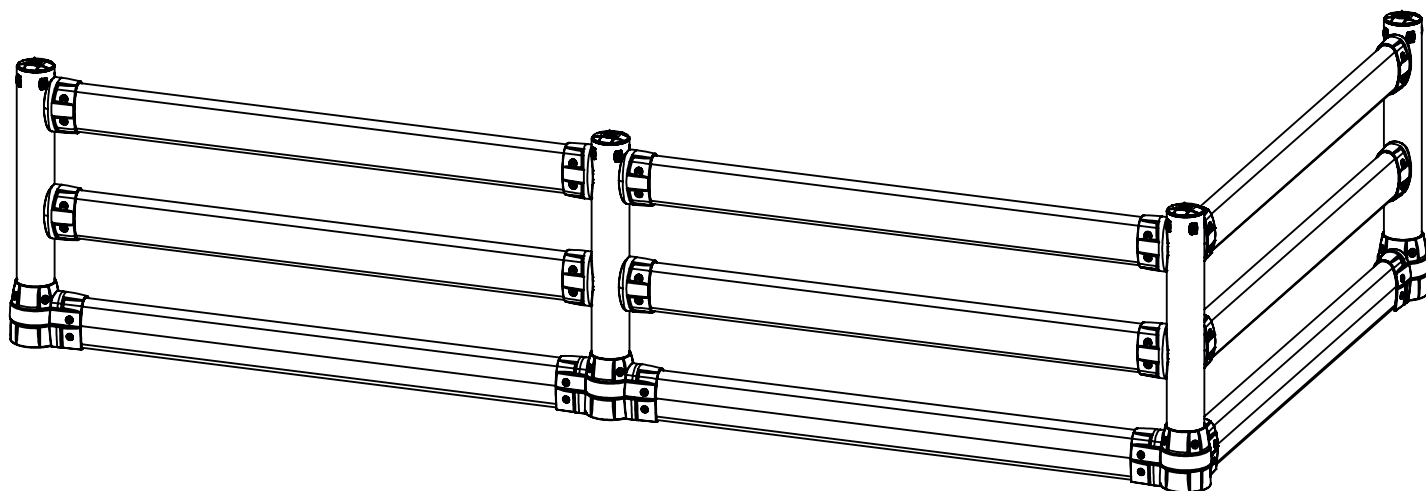


Komponenten


Base Anfang/Ende inkl. Befestigungsmaterial

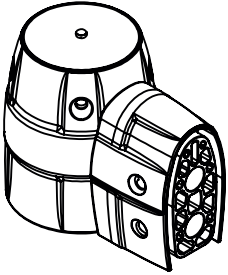

Menge: 1

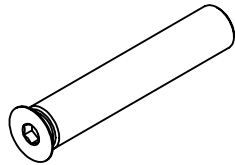


Menge: 2

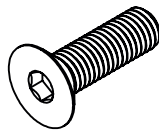

Menge: 6




Menge: 4

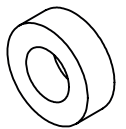


Menge: 4


Base Mitte inkl. Befestigungsmaterial

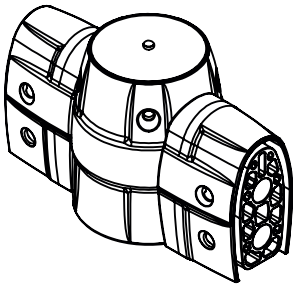

Menge: 1

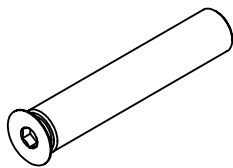


Menge: 4

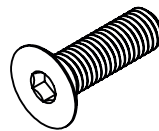

Menge: 8




Menge: 4

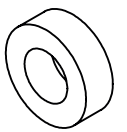


Menge: 4


Base Ecke inkl. Befestigungsmaterial

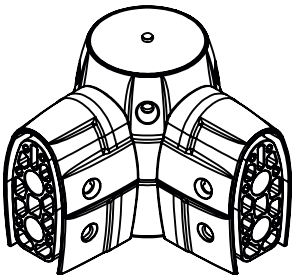

Menge: 1

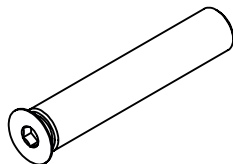


Menge: 4

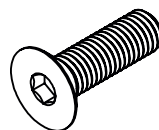

Menge: 8




Menge: 4

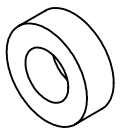


Menge: 4

Komponenten

Bodenanker

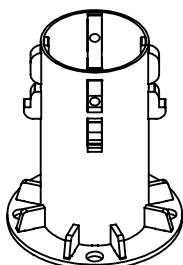


Abdeckkappe inkl. Befestigungsmaterial

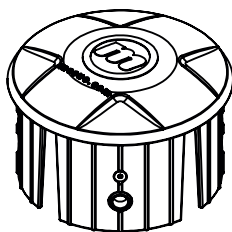

Menge: 1




Menge: 4

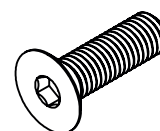


Menge: 4


Verbinder inkl. Befestigungsmaterial

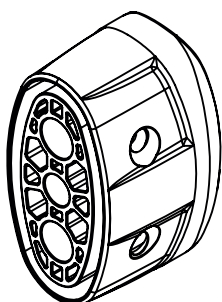


Menge: 1

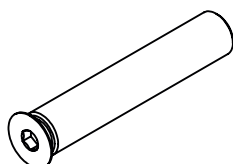


Menge: 2

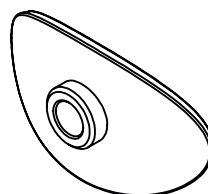

Menge: 2

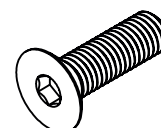

Menge: 2

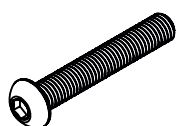

Menge: 2




Menge: 2




Menge: 2

Komponenten


Betonschraube

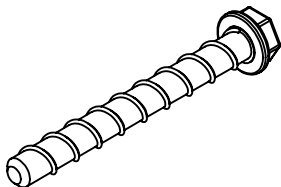

Querbalken Unterfahrschutz

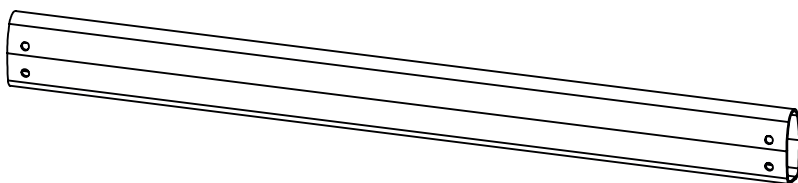


Querbalken L-Line

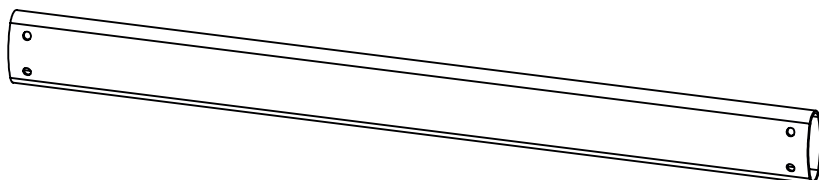


Pfosten L-Line Anfang/Ende | Mitte | Ecke



Benötigtes Werkzeug

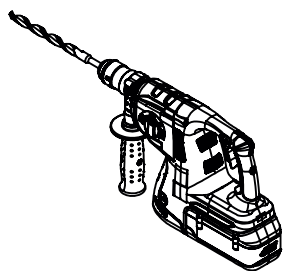


Schlagbohrmaschine
mit 12 mm Bohrer

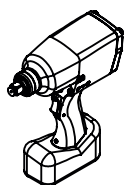


Tangential-
schrauber



Staubsauger

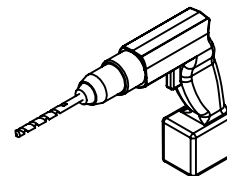


Akkuschrauber mit
20 mm Bohrer

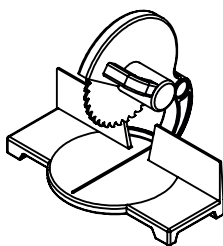


Tischkreissäge




Inbus-
schlüssel 8 mm

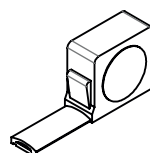


Maßband

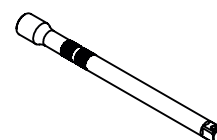

Steckschlüssel-
Verlängerung




Steckschlüssel 17 mm



Inbussteck-
schlüssel 8 mm



Schlagschnur




Stift




Empfohlene Persönliche-Schutz-Ausrüstung (PSA):
Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz,
Staubmaske, Augenschutz.


Schritt 1

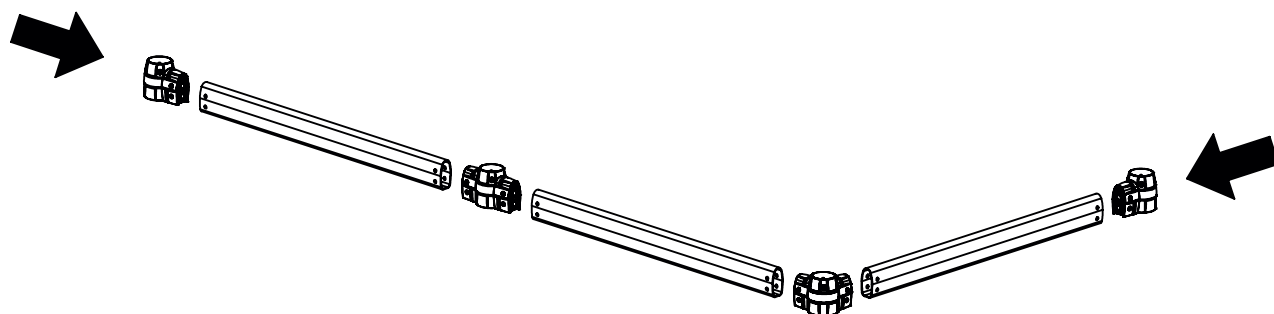


Schritt 2

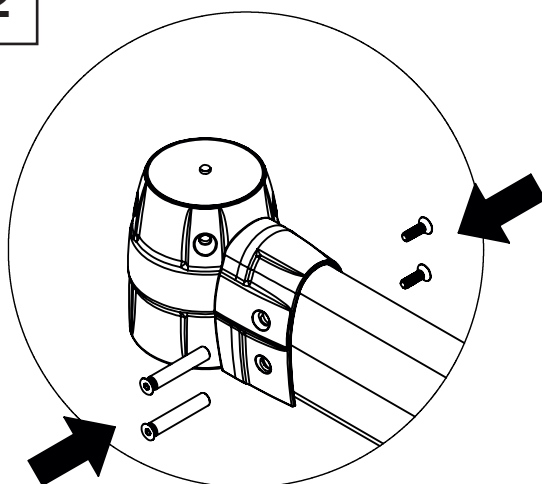


1

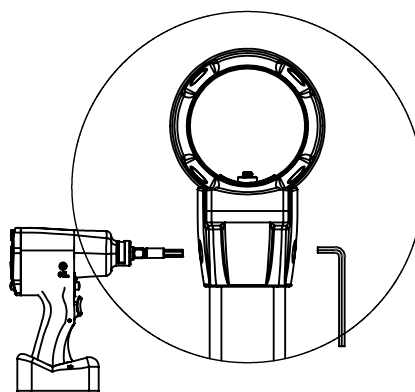




Schritt 3

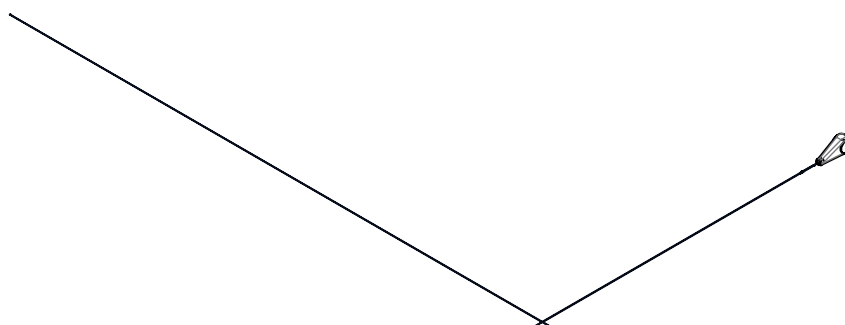



Schritt 4

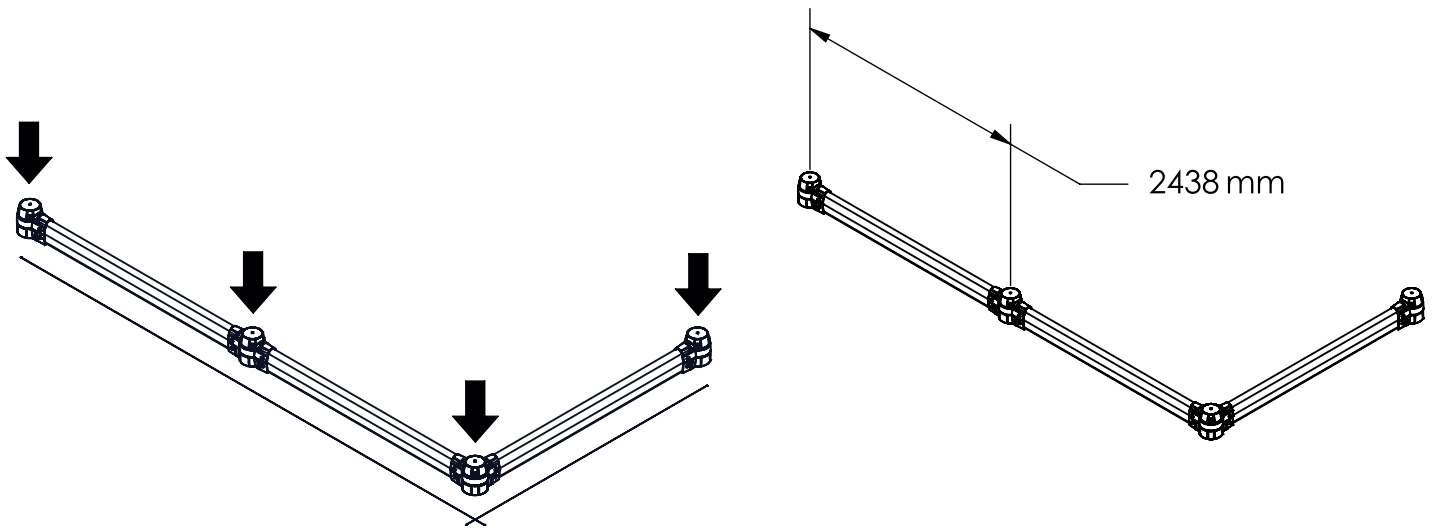


Schritt 5

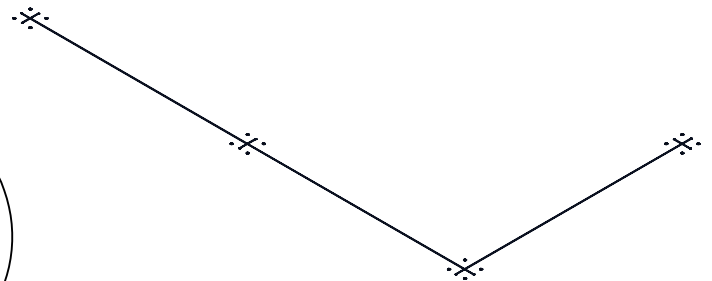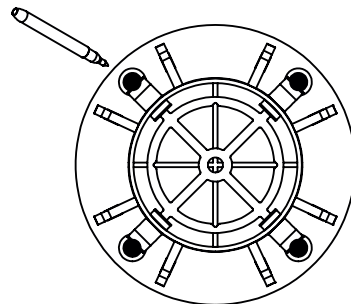

Schritt 6

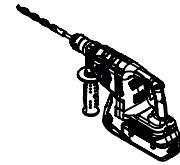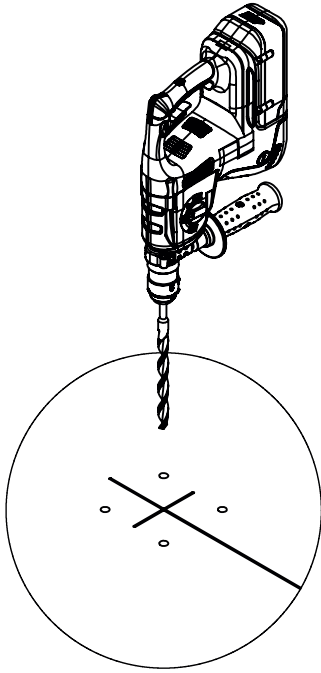





Bohrloch Maße

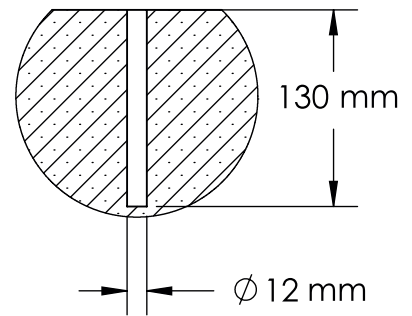

Empfohlene PSA: Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Staubmaske, Augenschutz.


Um Betonstaub zu beseitigen, verwenden Sie am besten einen Staubsauger während des Bohrens.

Schritt 7

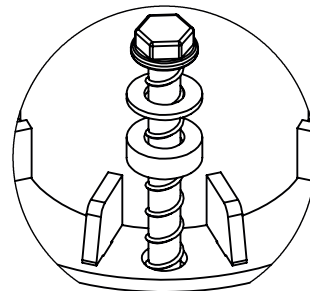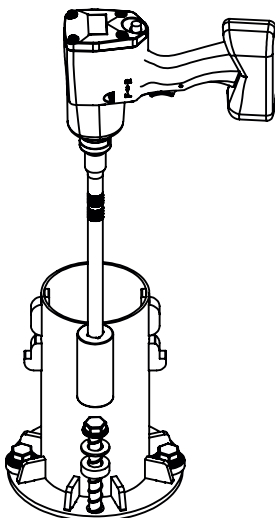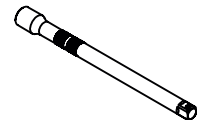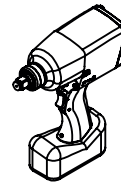


Betonschraube mit Unterlegscheibe und Gummi-Dämpfer

Schritt 8

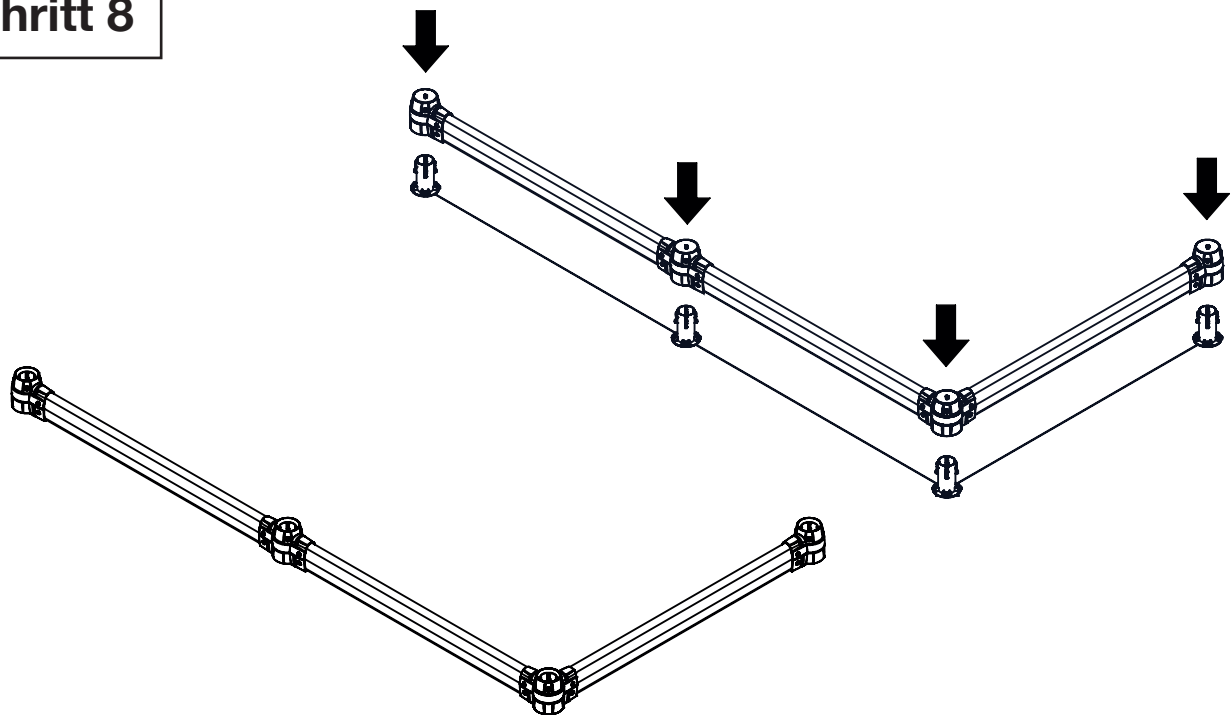


Schritt 9

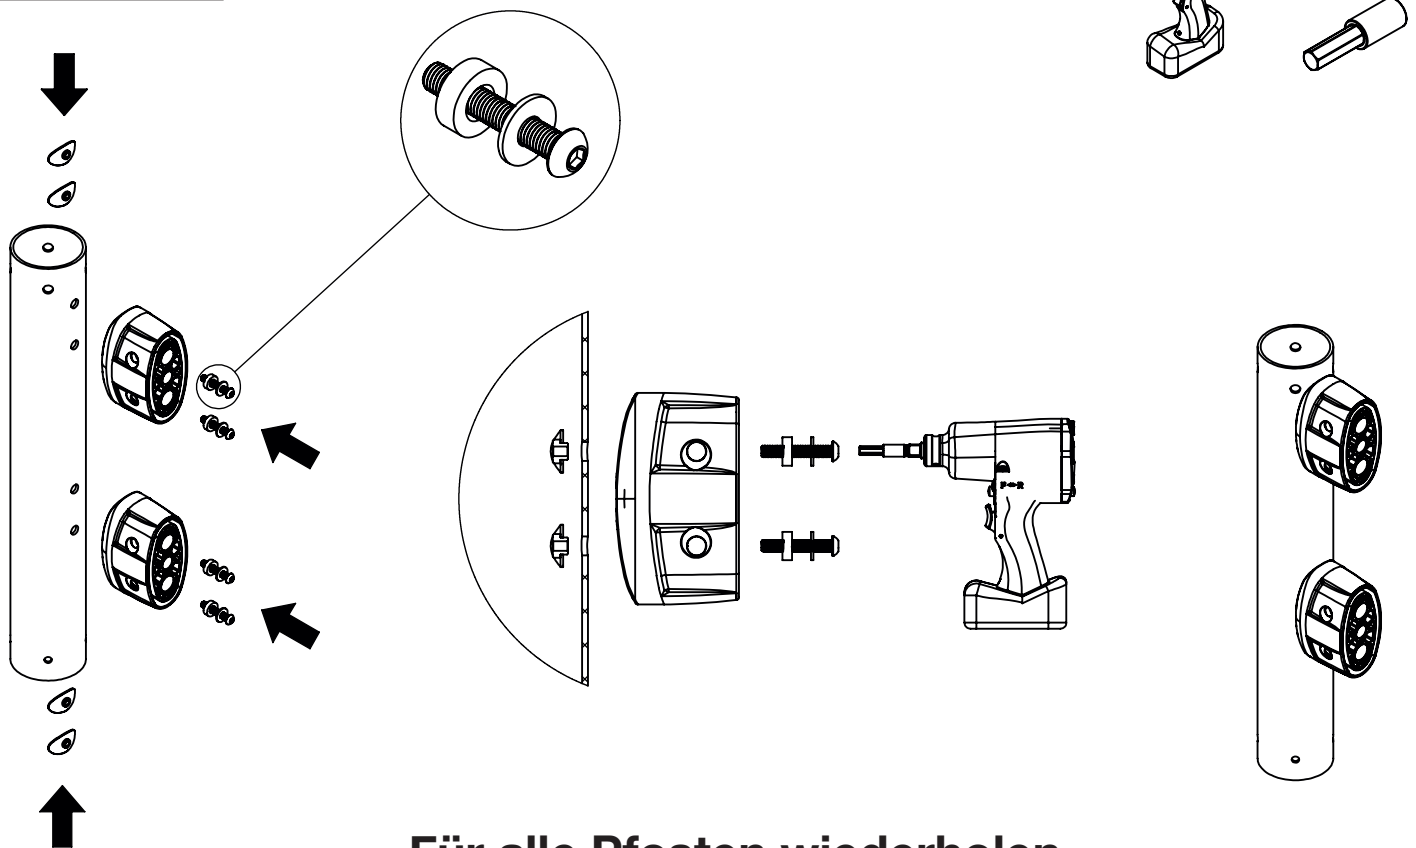


Für alle Pfosten wiederholen

Schritt 10

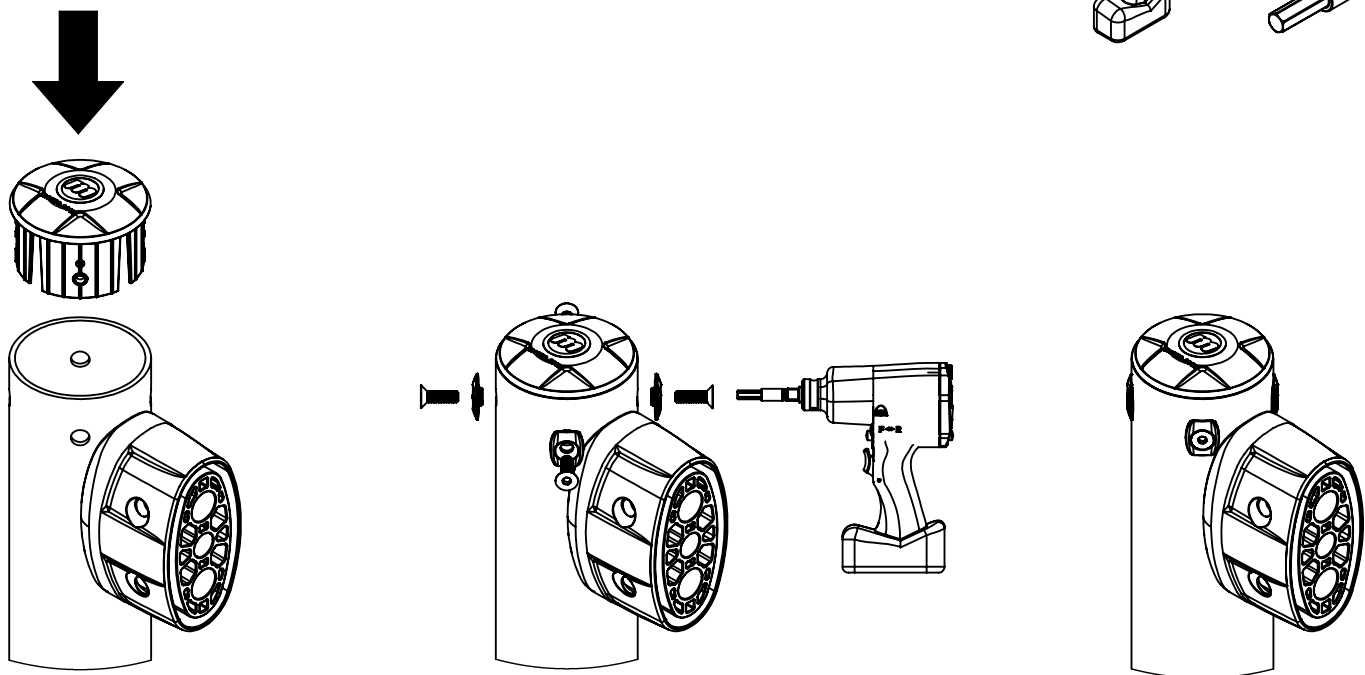


Für alle Pfosten wiederholen





Schritt 11

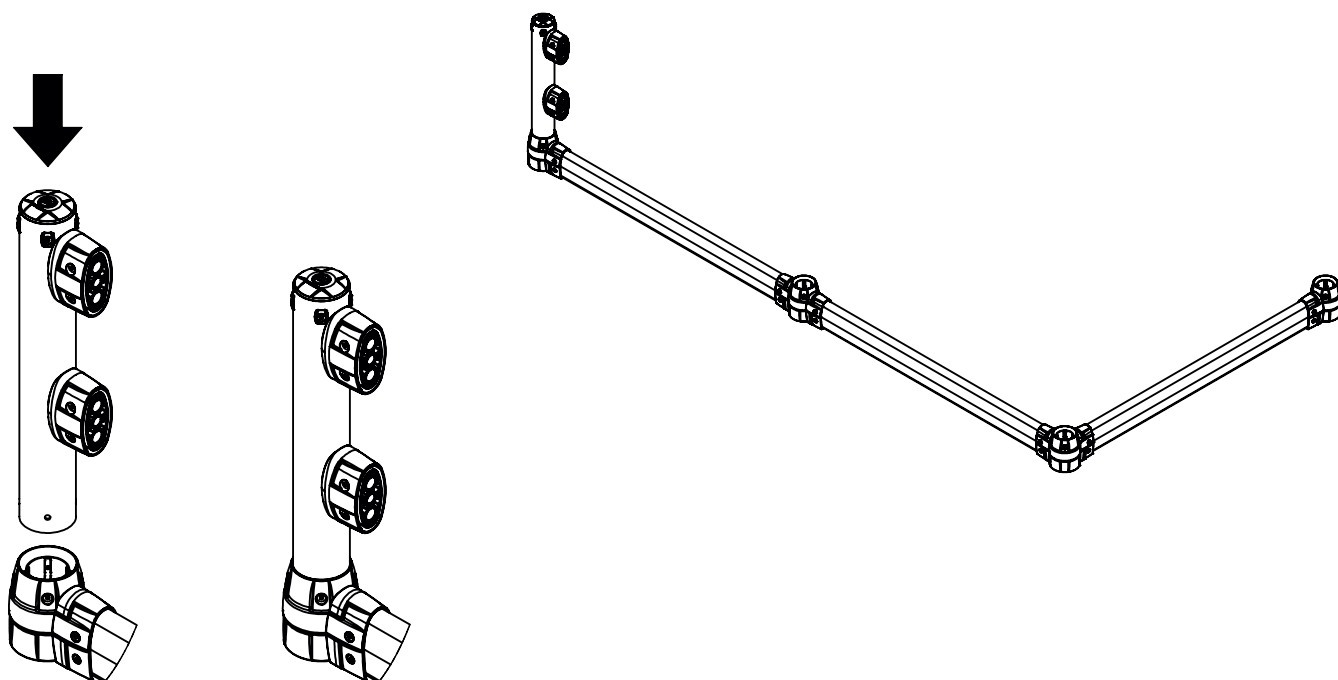


Schritt 12

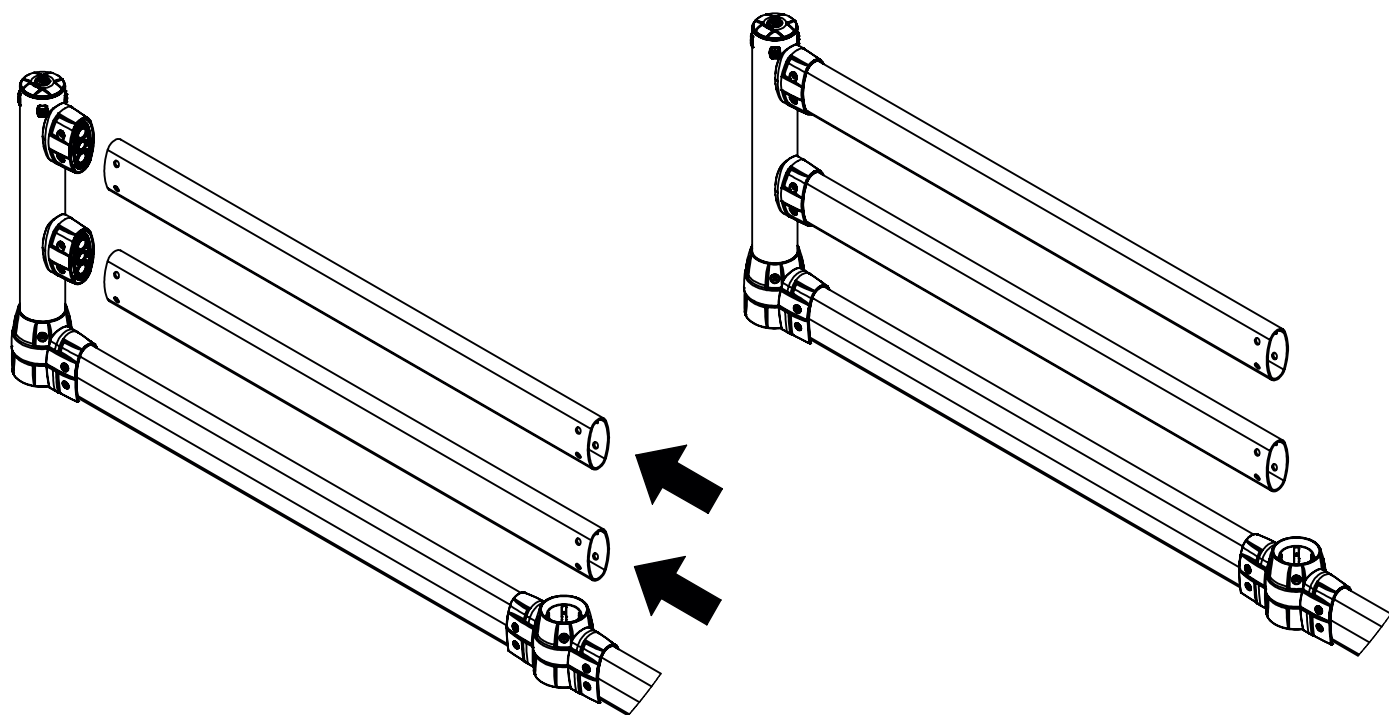


Schritt 13

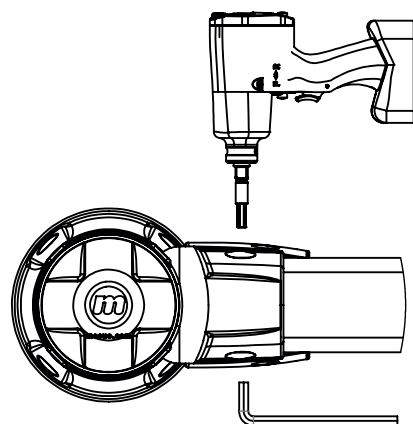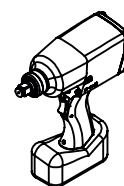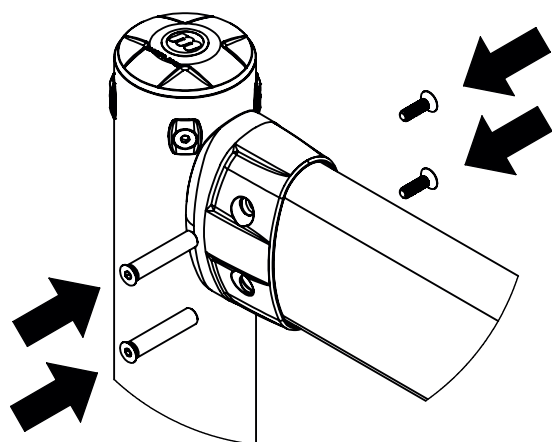

Schritt 14

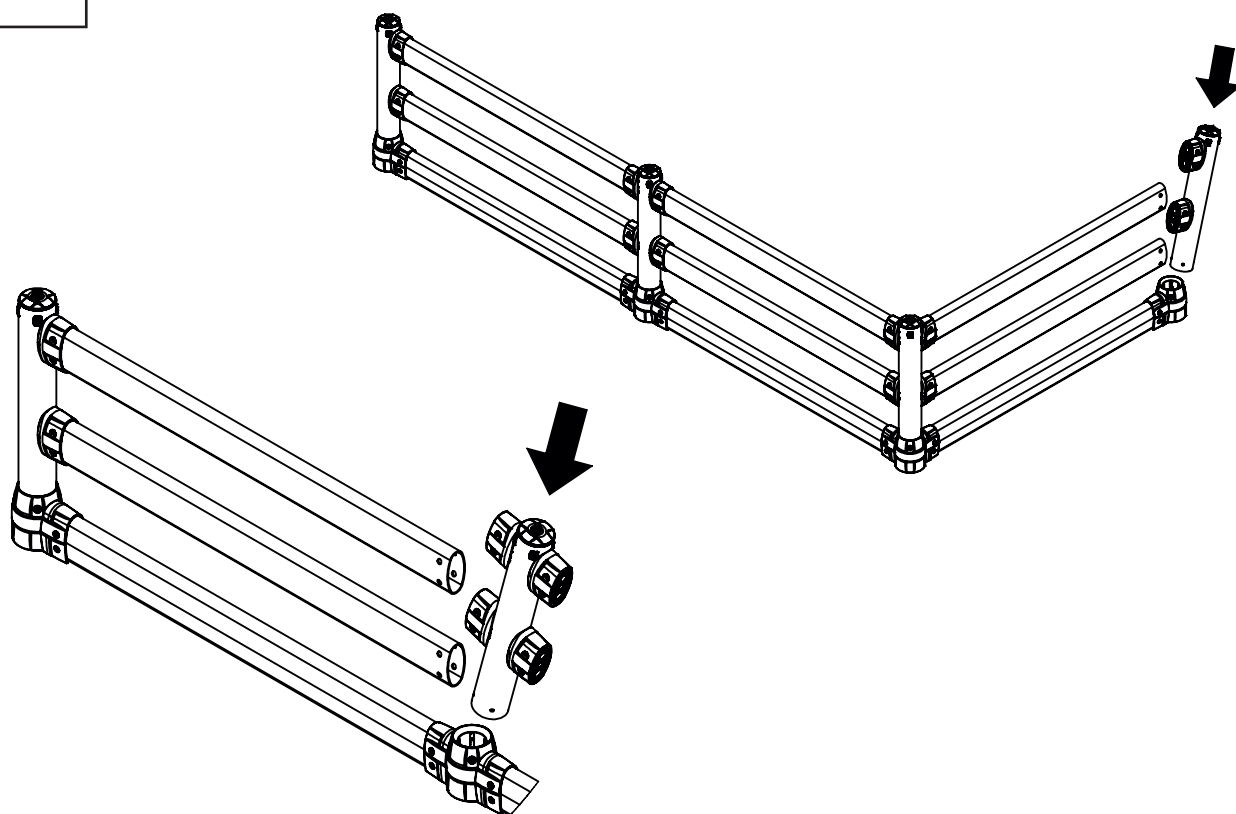


Schritt 15

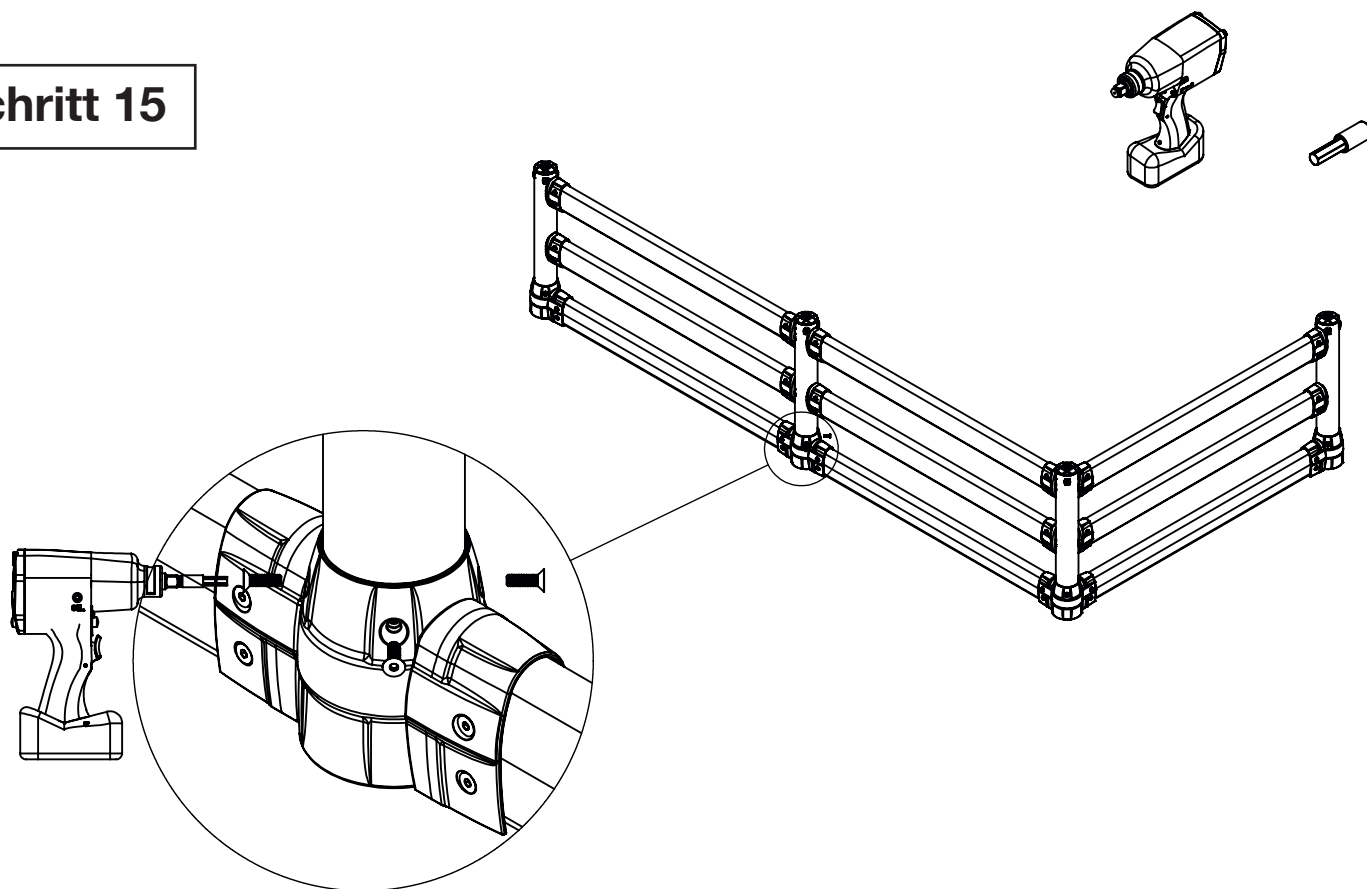


Für alle Pfosten wiederholen

Erweiterung A: Querbalken mit individuellen Längen


Schritt A1

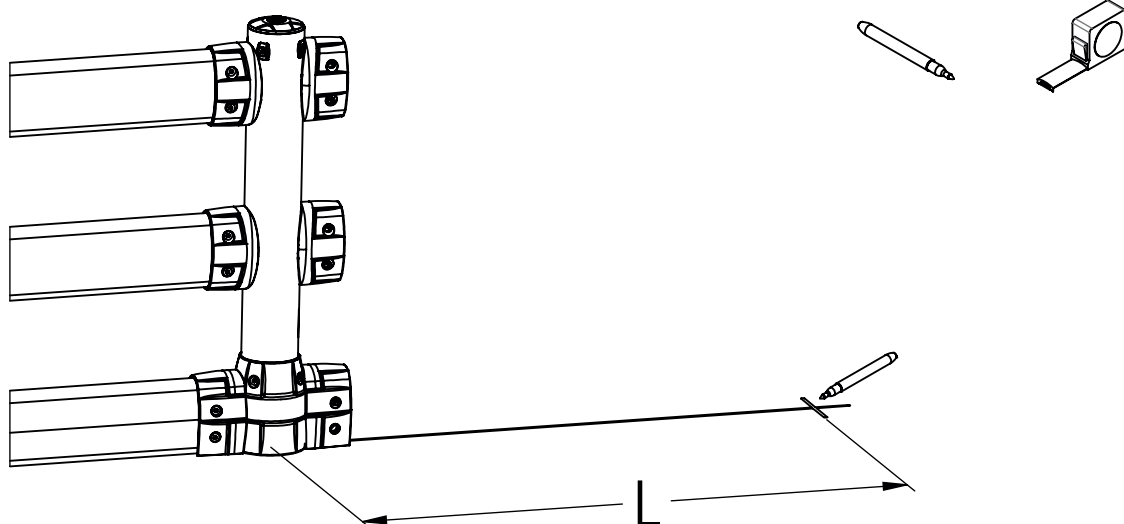



Schritt A2

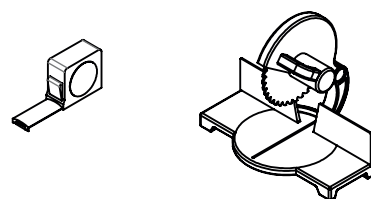


Querbalken Unterfahrschutz

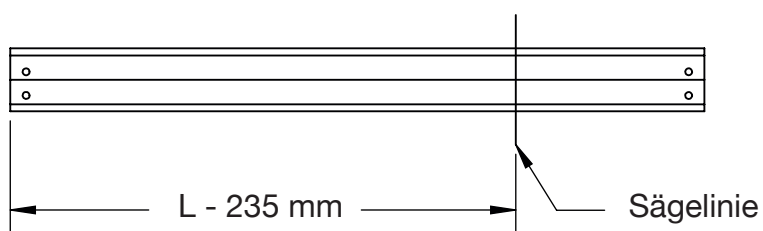


Querbalken L-Line

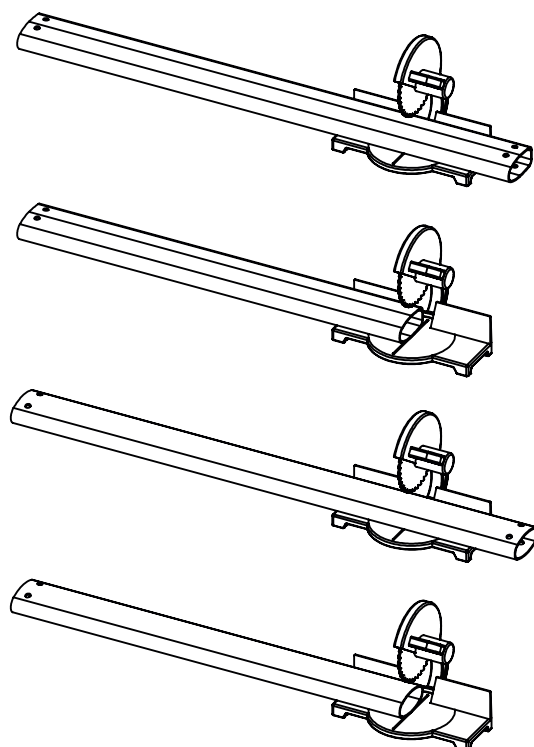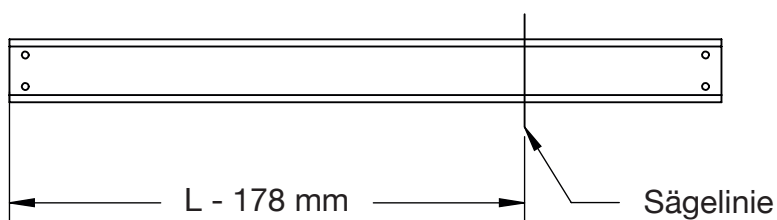

Schritt A3

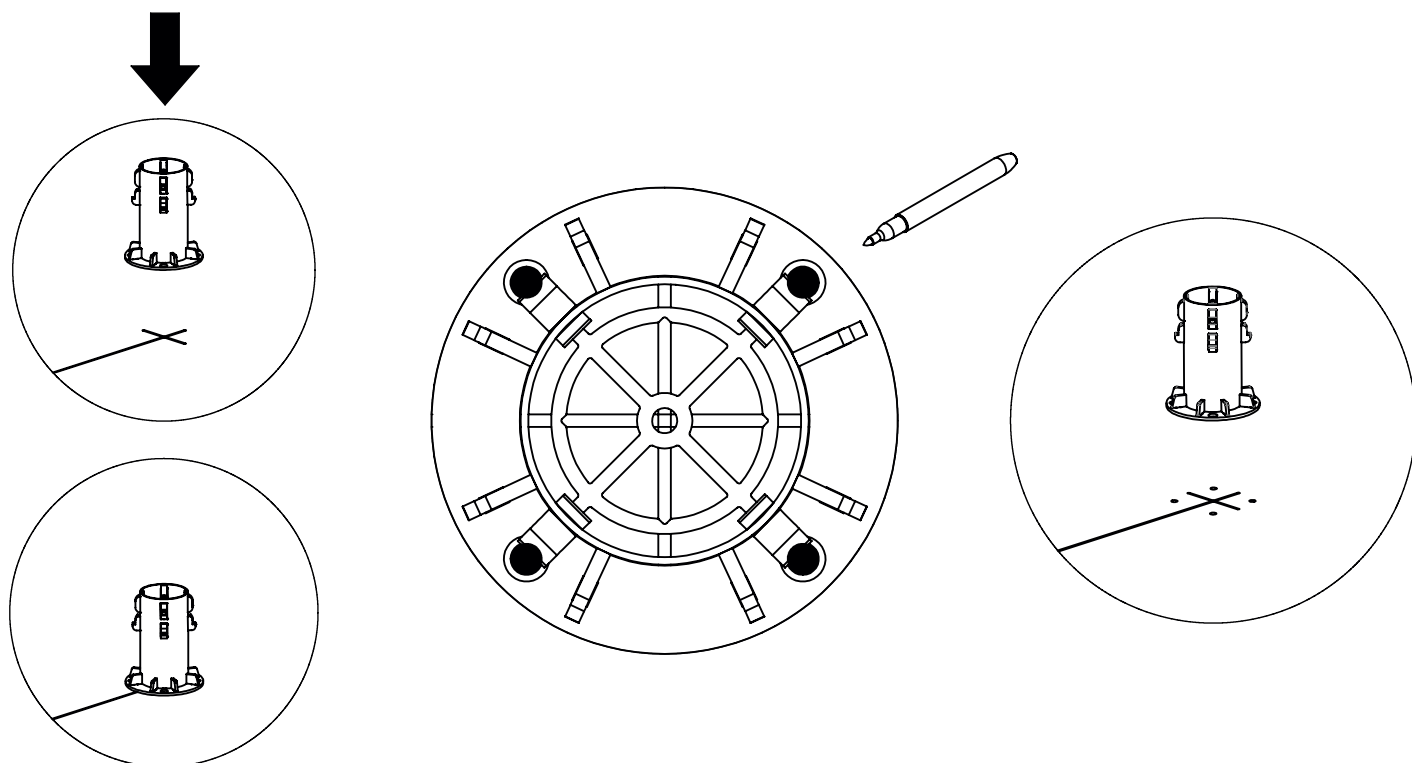


Schritt A4

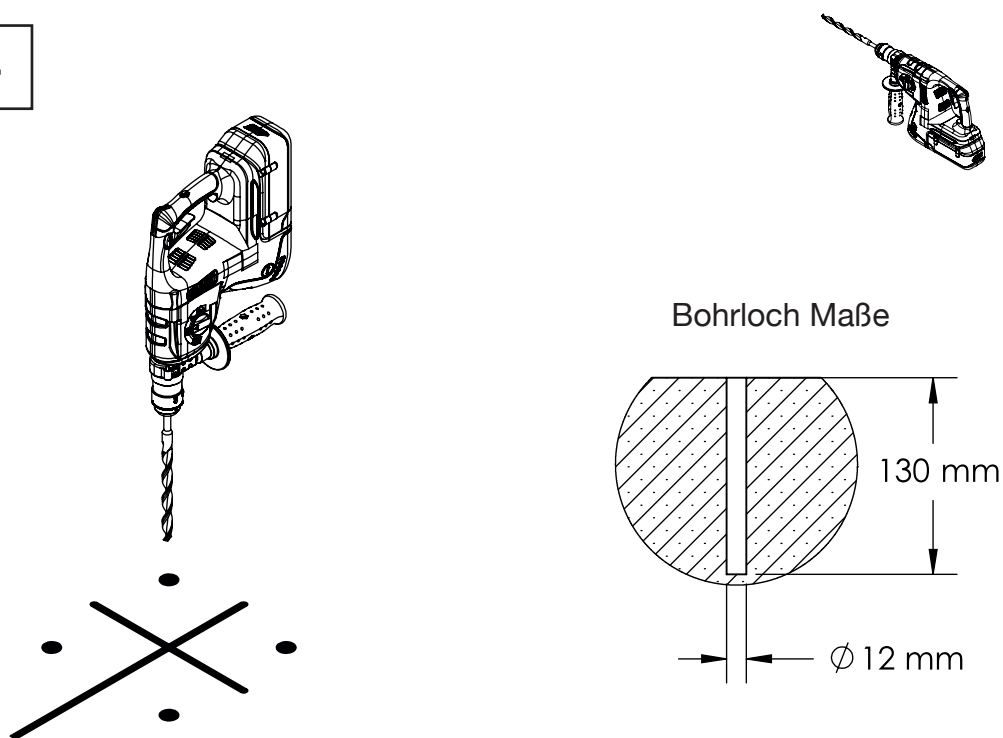


Empfohlene PSA: Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Staubmaske, Augenschutz.

Um Betonstaub zu beseitigen, verwenden Sie am besten einen Staubsauger während des Bohrens.



Schritt A5

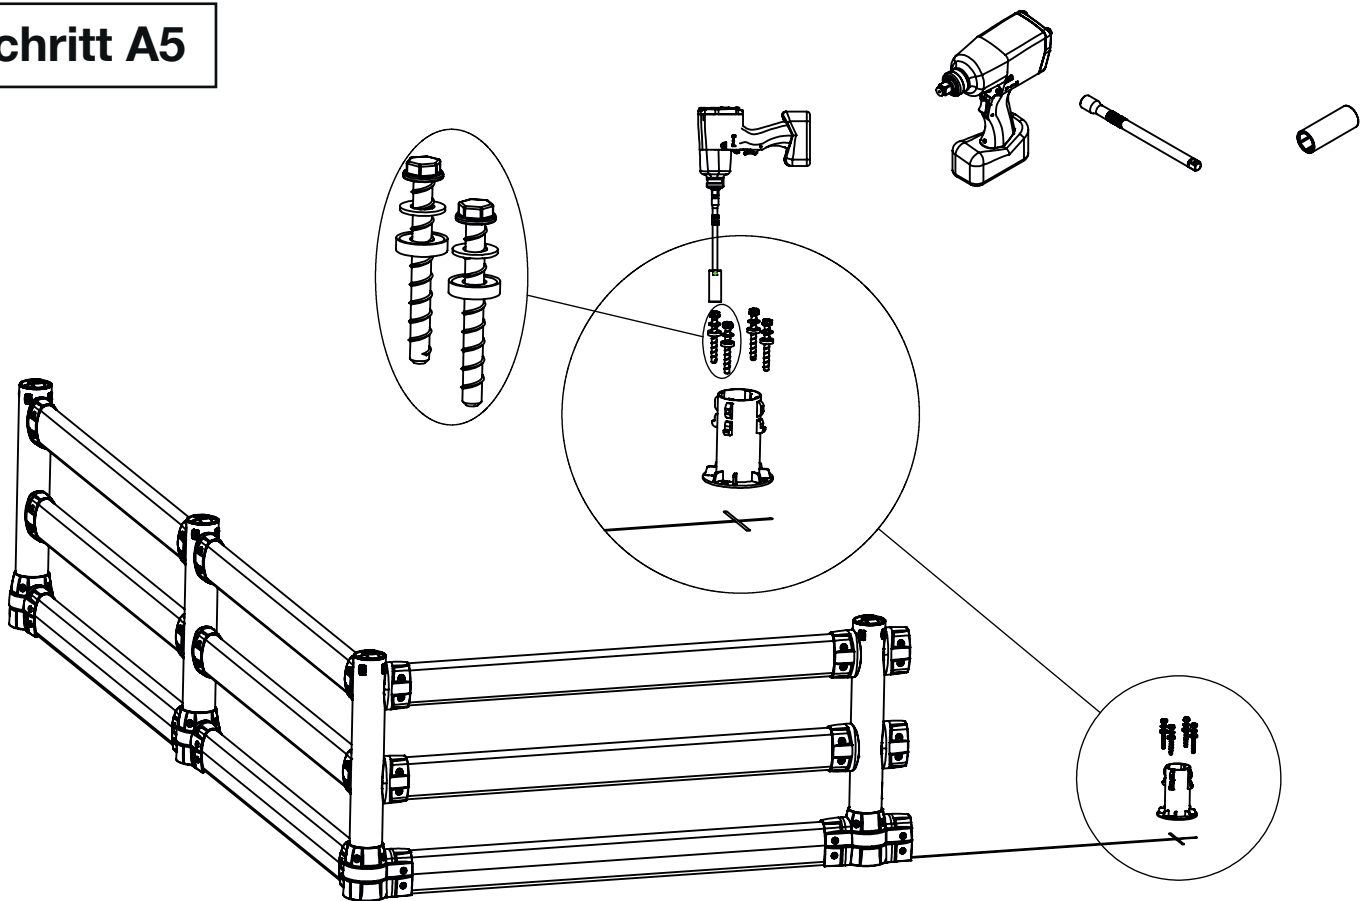


Schritt A6

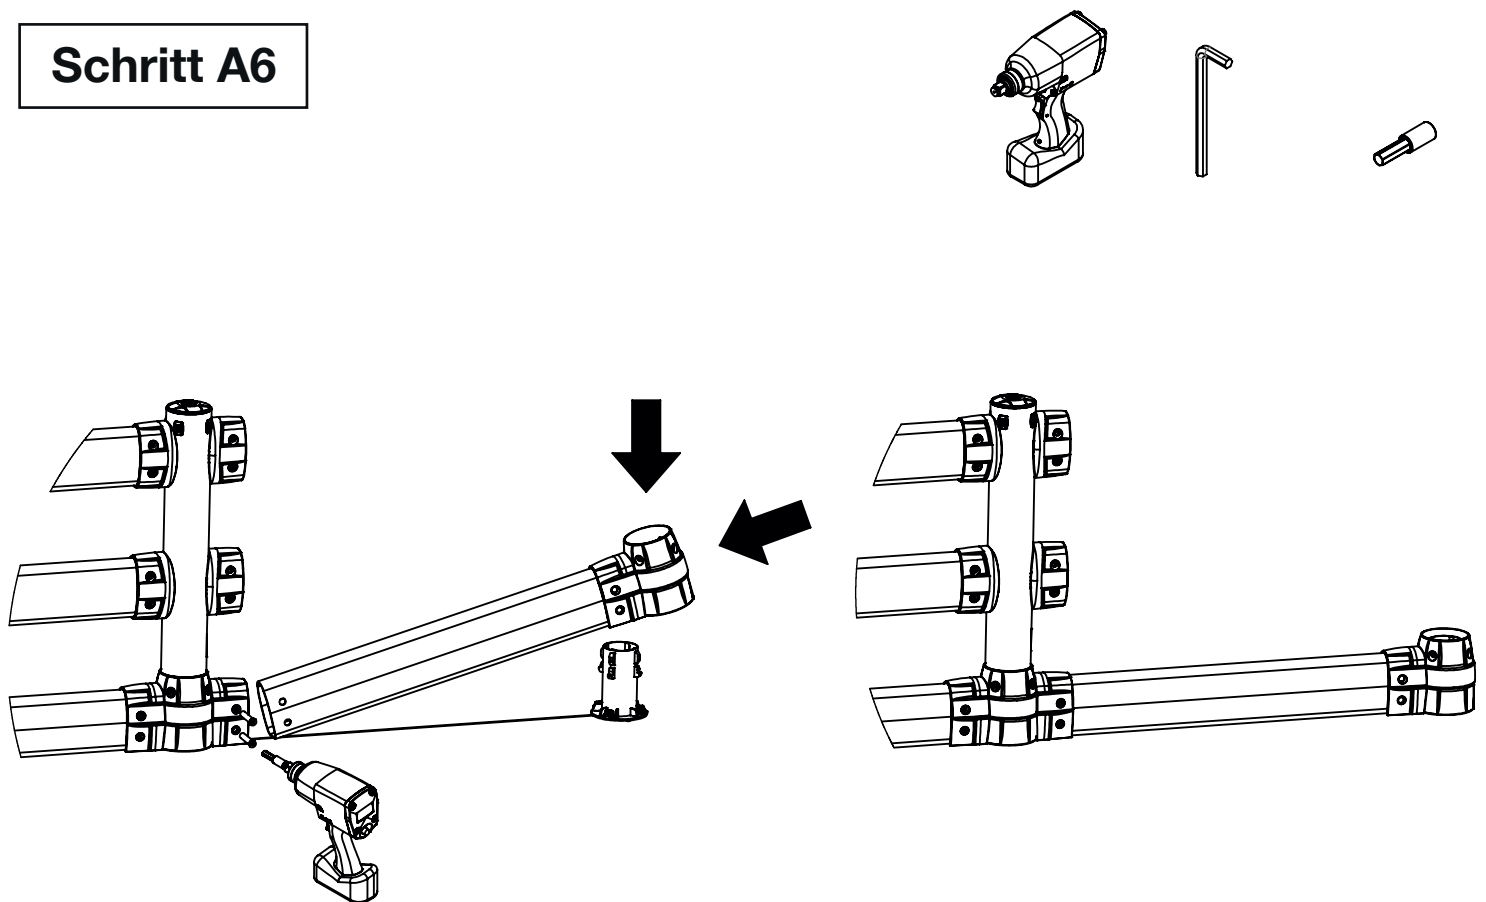


Schritt A7

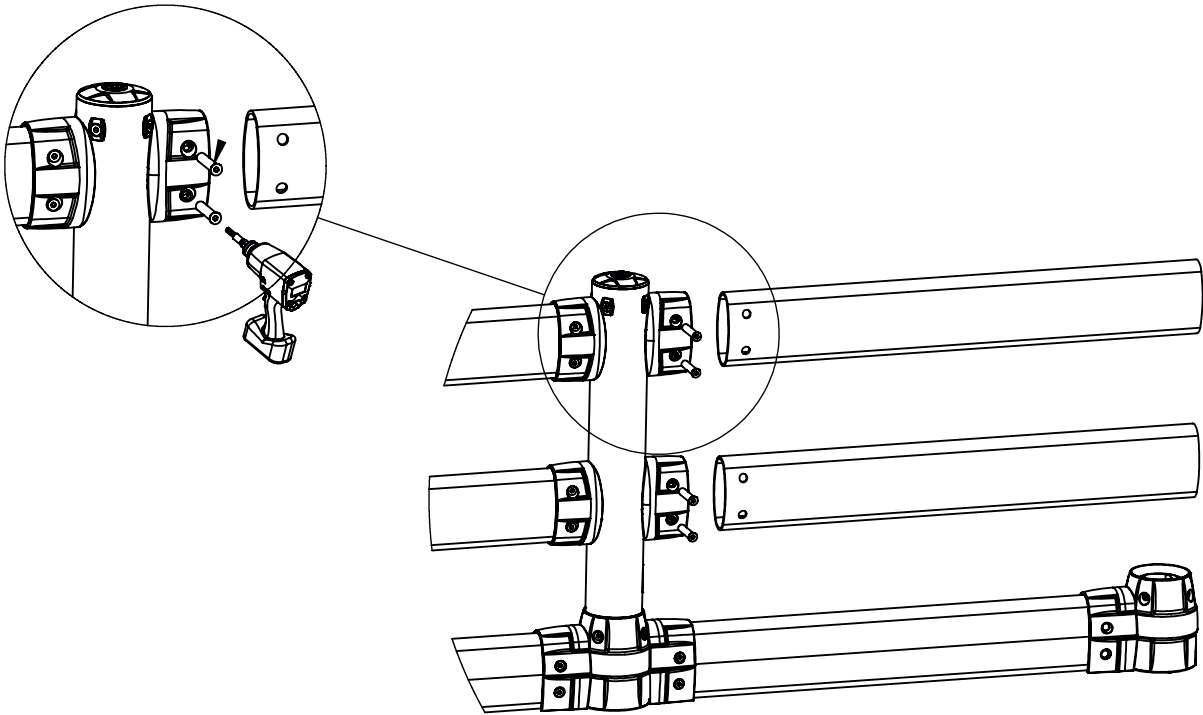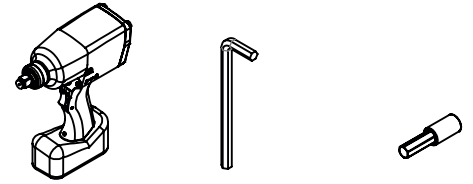


Schritt A8

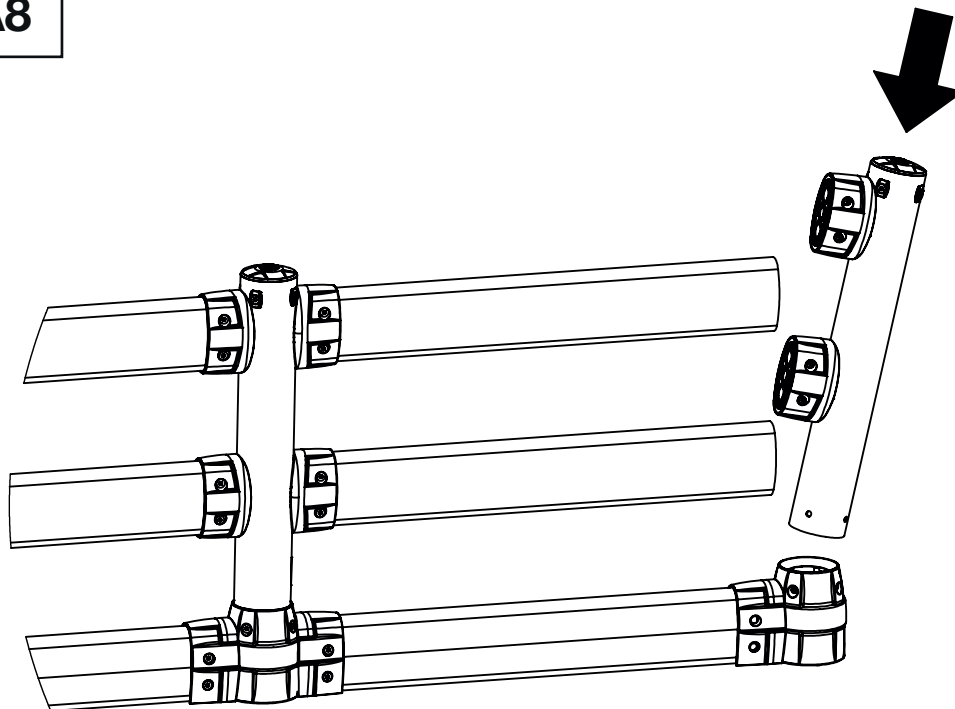

Schritt A9

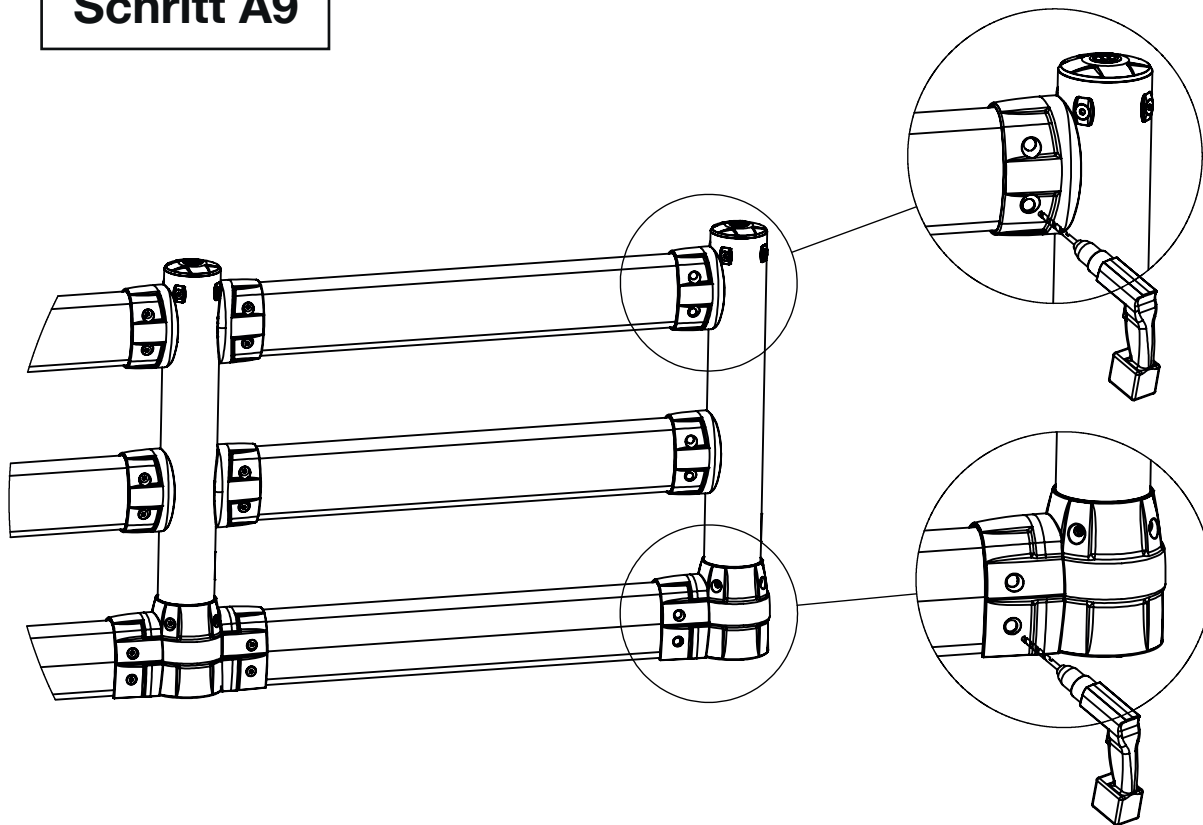

Schritt A10

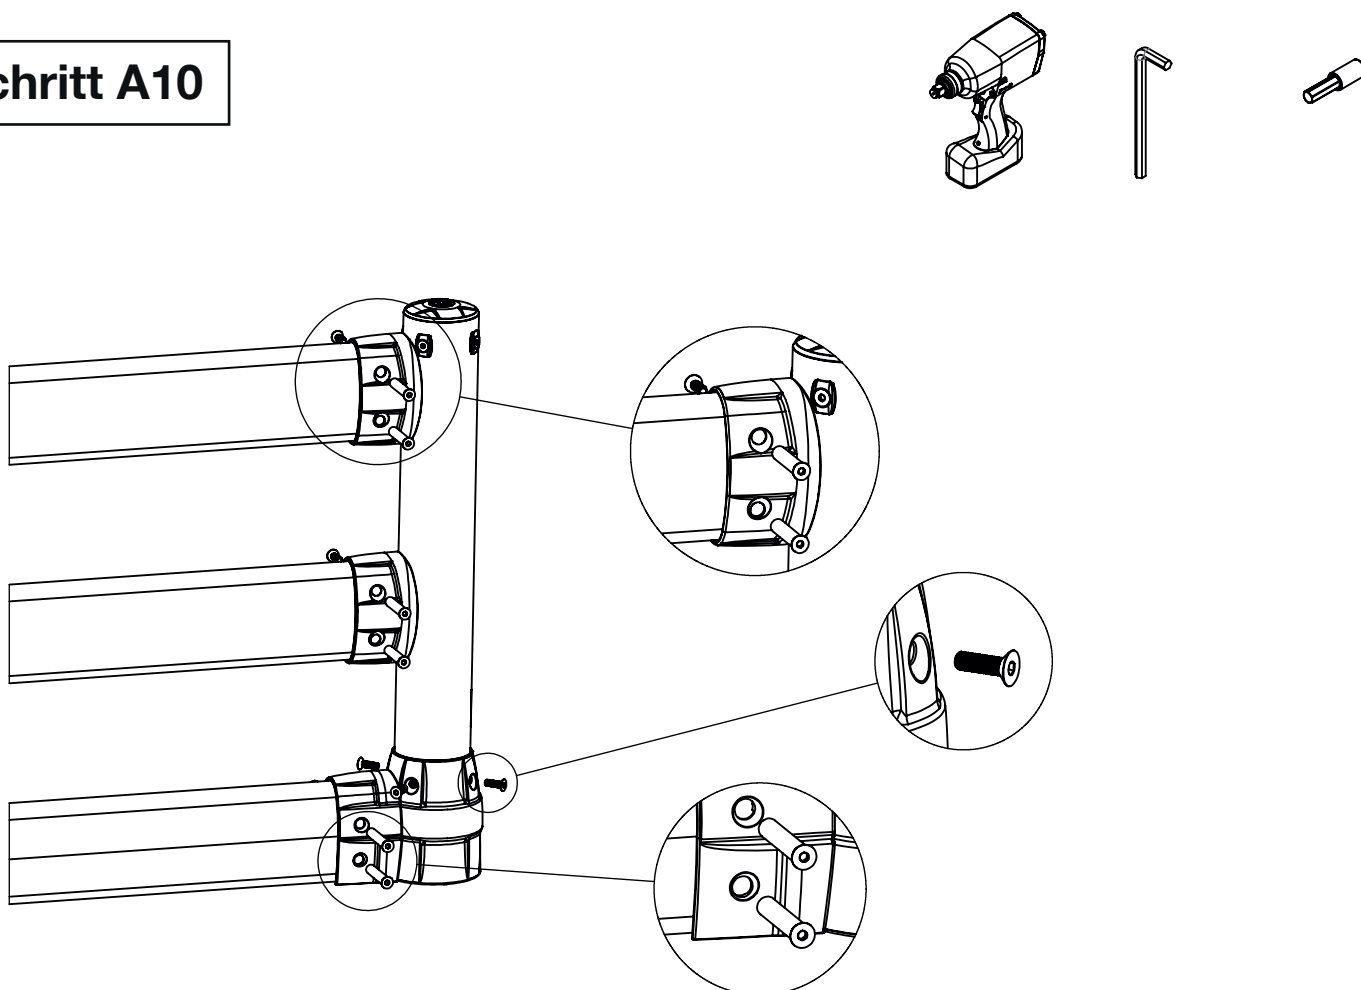

Montage abgeschlossen

