


FLEX+


Rammschutz-Geländer L-Line

Montageanleitung

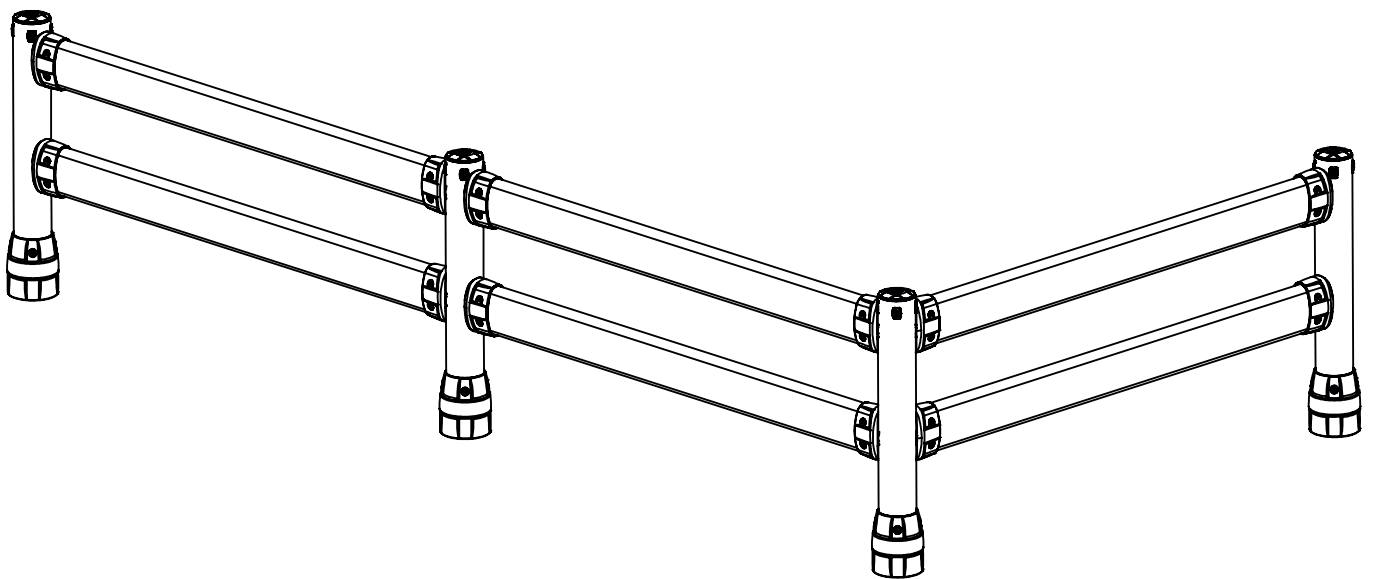


Komponenten

Base inkl. Befestigungsmaterial

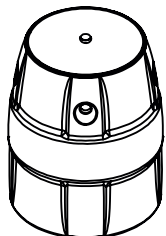

Menge: 1

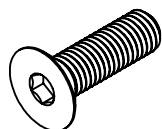


Menge: 4



Menge: 4




Menge: 4

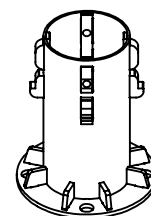

Menge: 1


Abdeckkappe inkl. Befestigungsmaterial

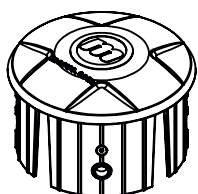

Menge: 1




Menge: 4

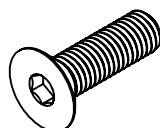


Menge: 4


Verbinder L-Line inkl. Befestigungsmaterial

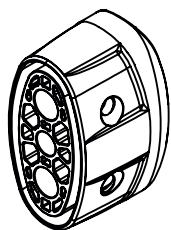


Menge: 1

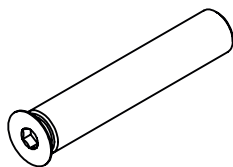


Menge: 2

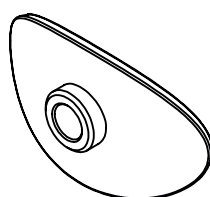

Menge: 2

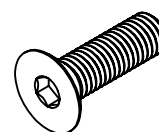

Menge: 2

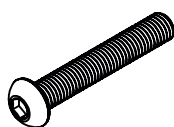

Menge: 2




Menge: 2



Menge: 2


Komponenten

Betonschraube


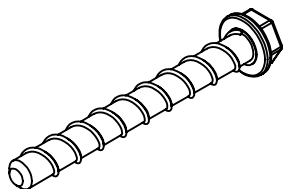


Pfosten L-Line Anfang/Ende | Mitte | Ecke


Querbalken Unterfahrschutz

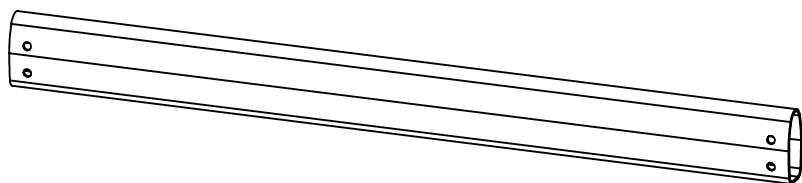


Querbalken L-Line

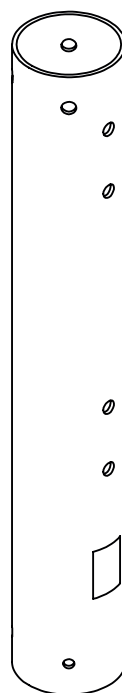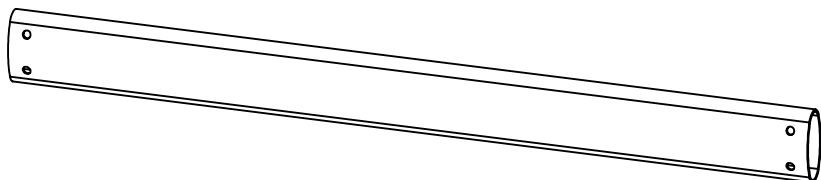

Benötigtes Werkzeug

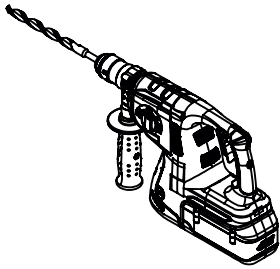


Schlagbohrmaschine
mit 12 mm Bohrer

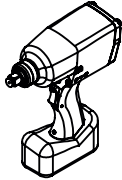


Tangential-
schrauber



Staubsauger

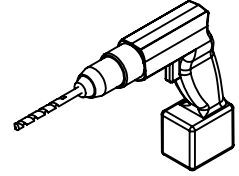


Akkuschrauber mit
20 mm Bohrer

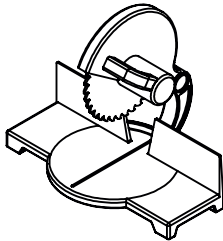


Tischkreissäge




Inbus-
schlüssel 8 mm

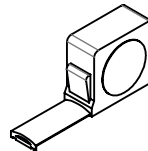

Maßband

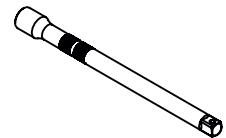

Steckschlüssel-
Verlängerung




Steckschlüssel 17 mm



Inbussteck-
schlüssel 8 mm



Schlagschnur




Stift




Empfohlene Persönliche-Schutz-Ausrüstung (PSA):
Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz,
Staubmaske, Augenschutz.


Schritt 1

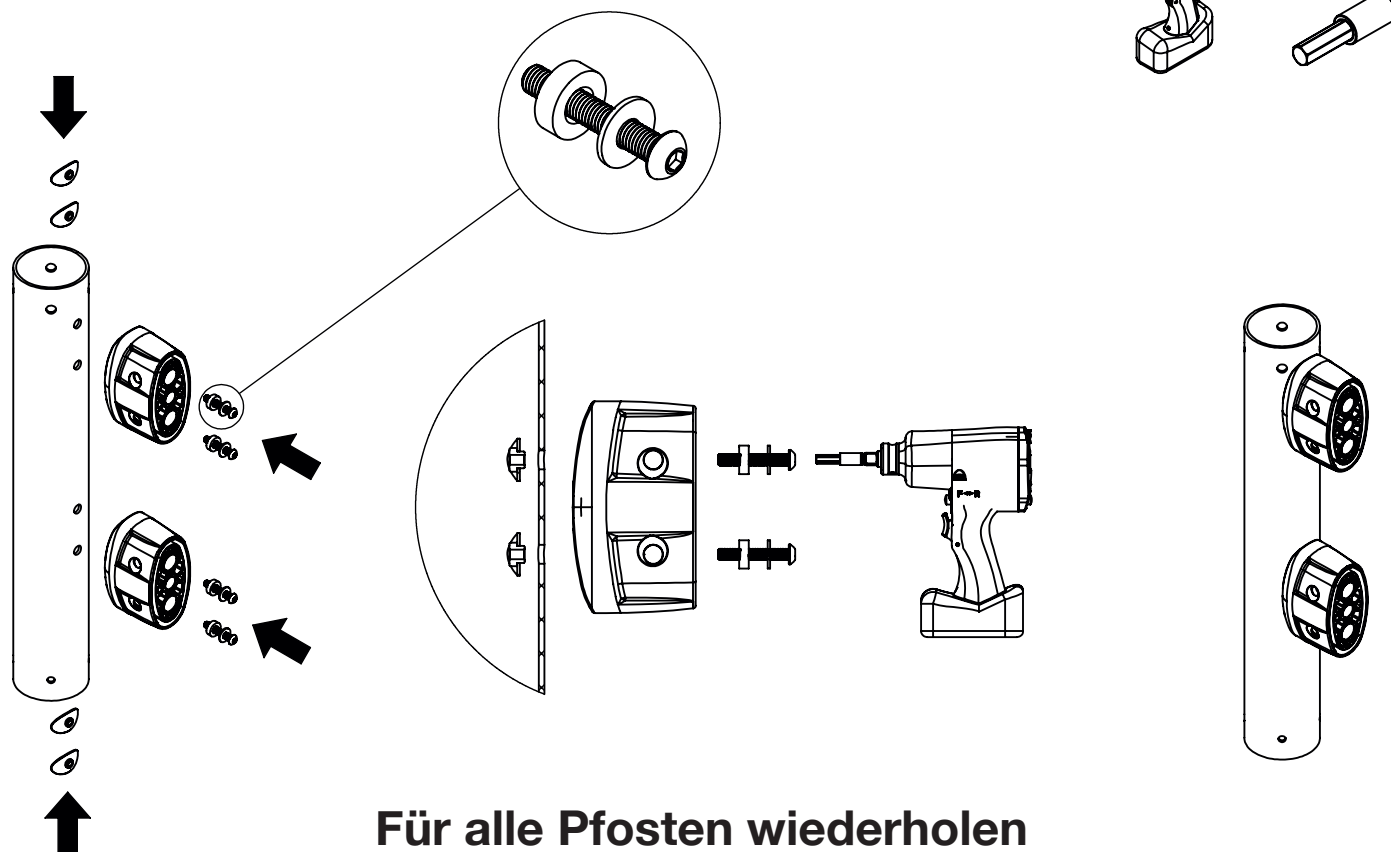


Schritt 2

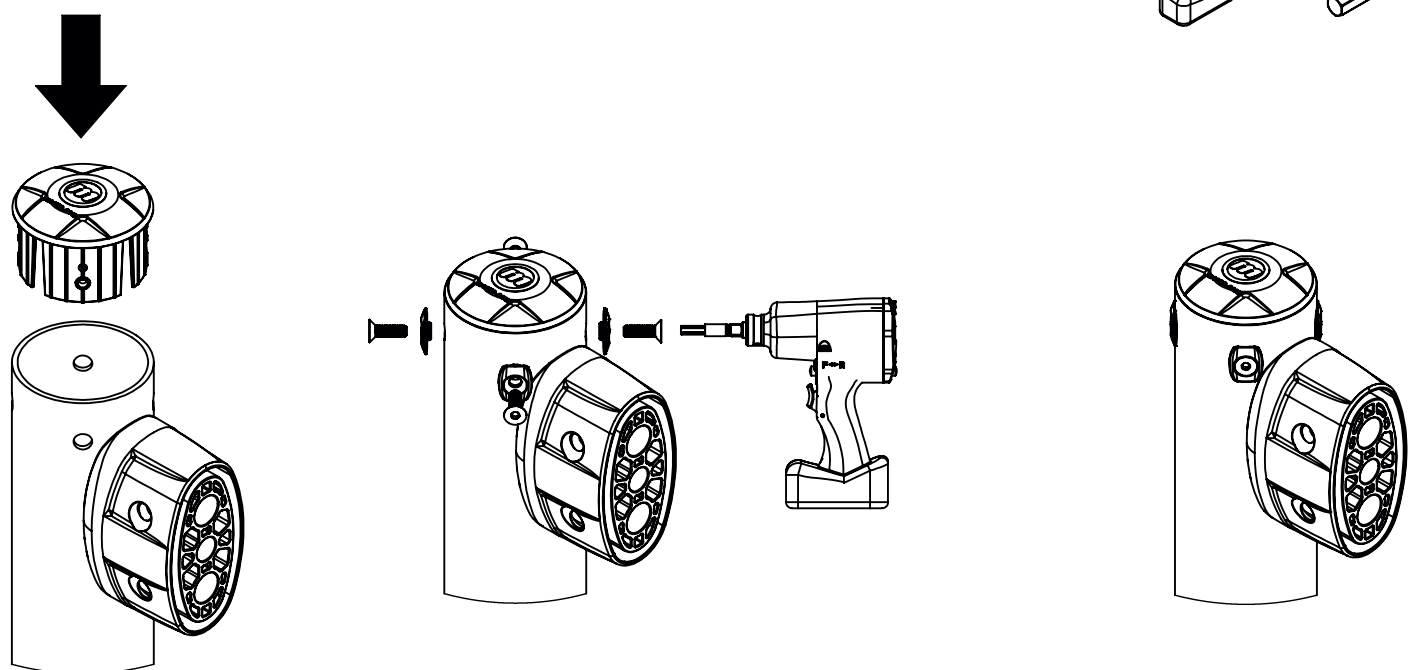

Schritt 3


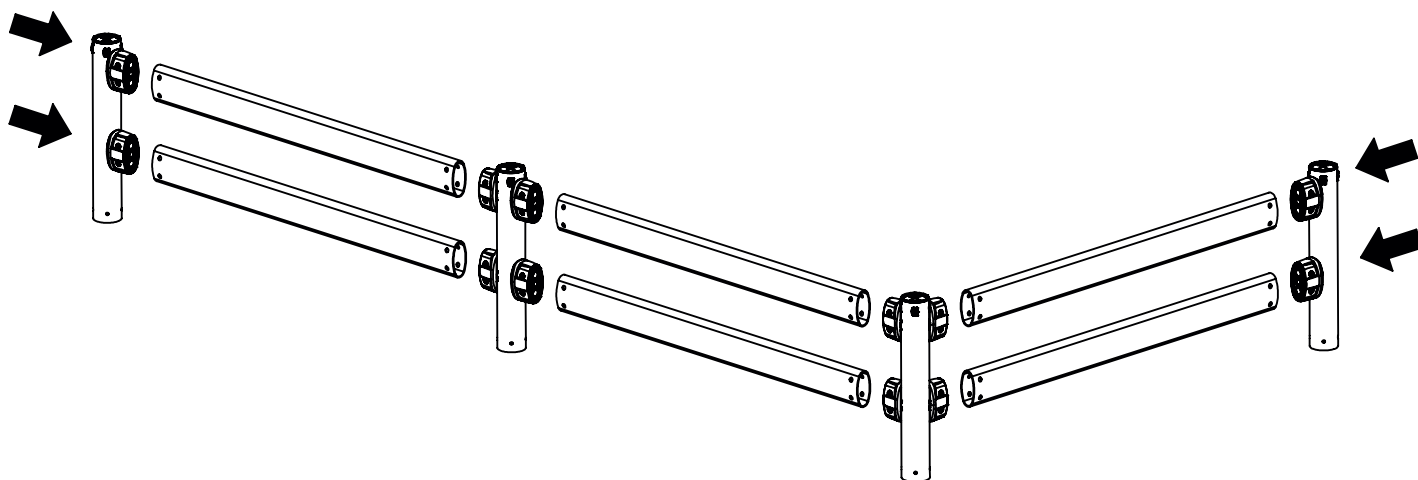


Schritt 4

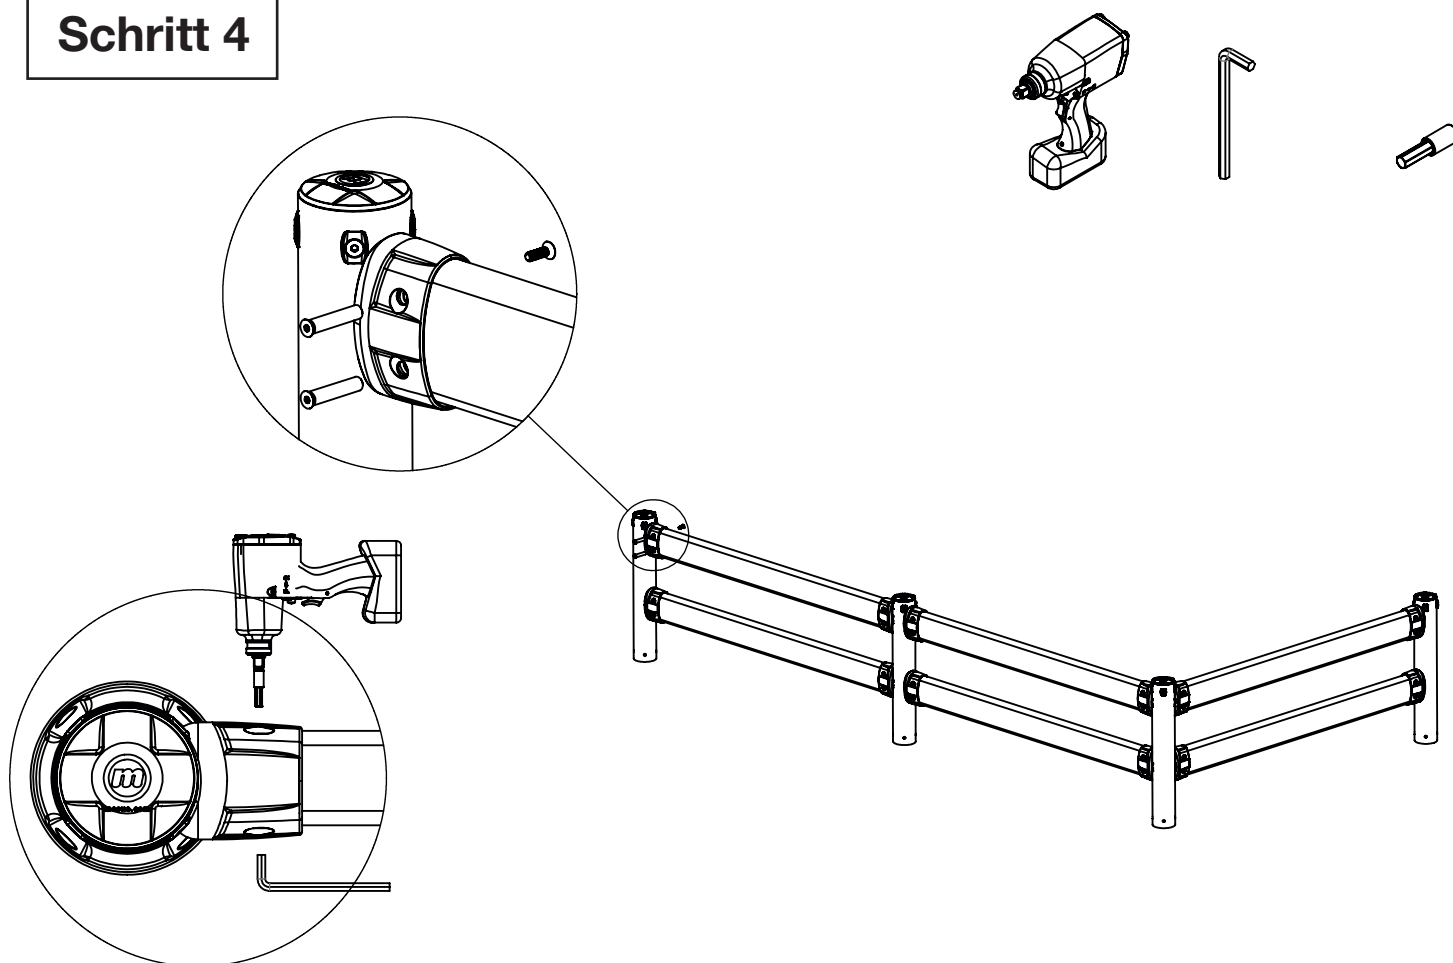


Für alle Verbinder wiederholen




Schritt 5

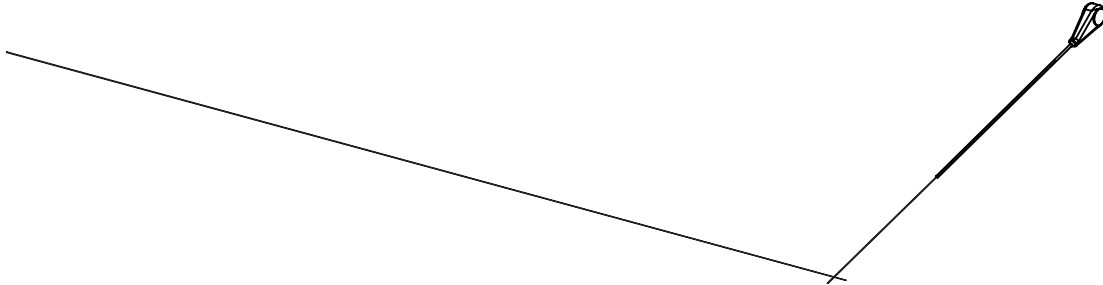






Schritt 6

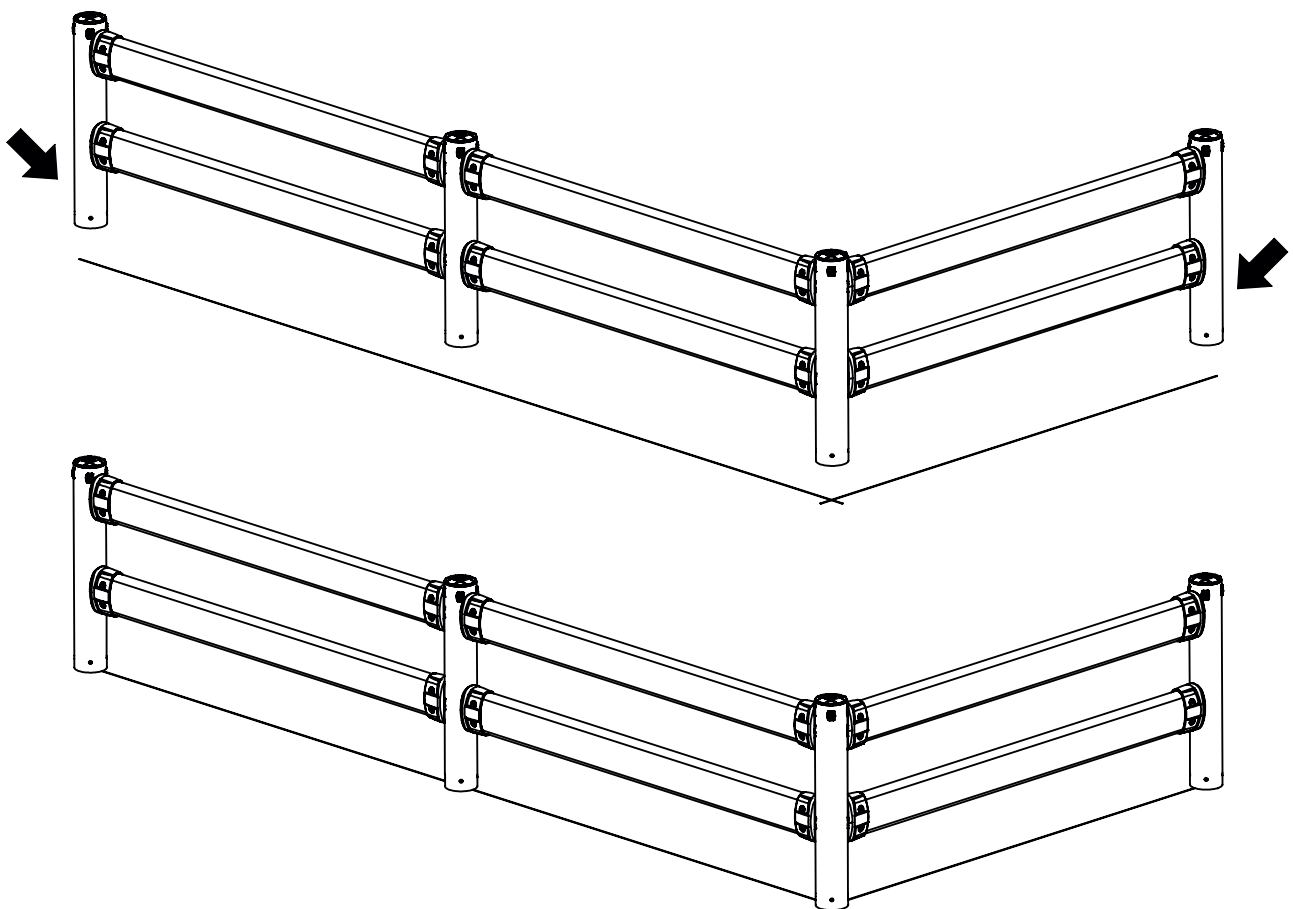

Schritt 7

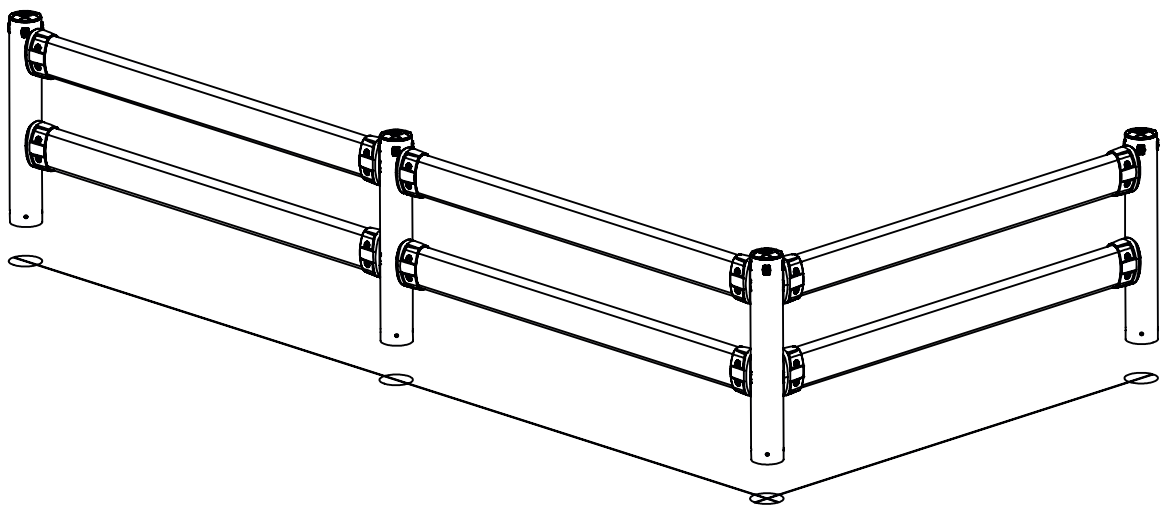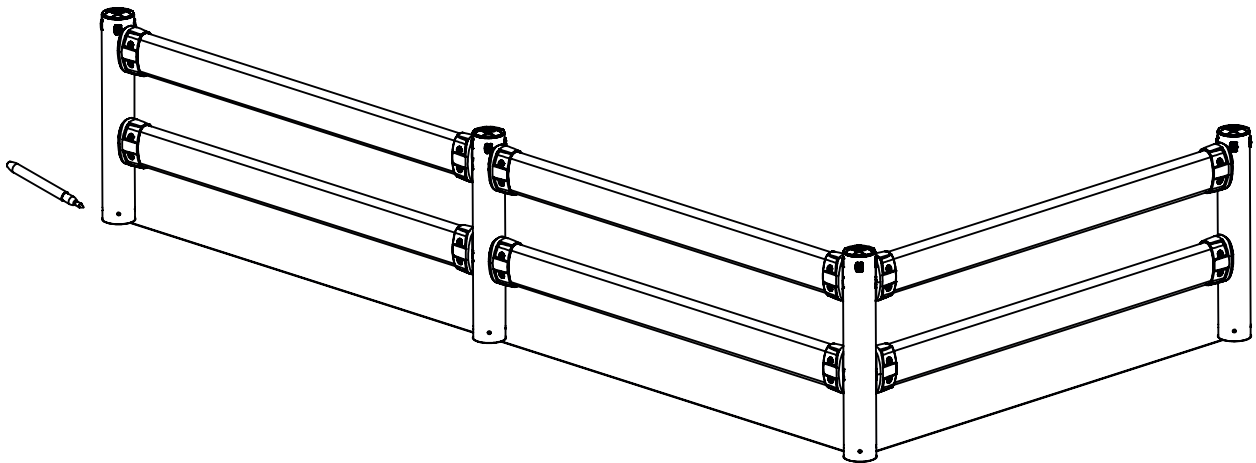



Schritt 8

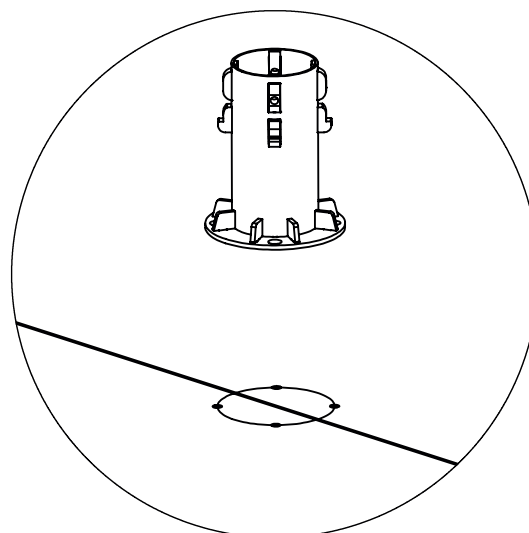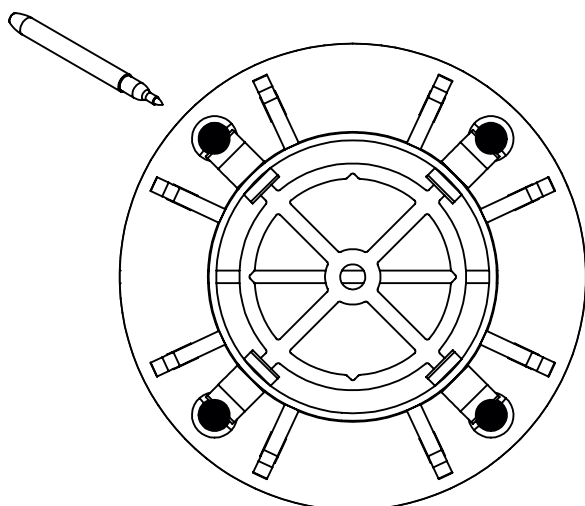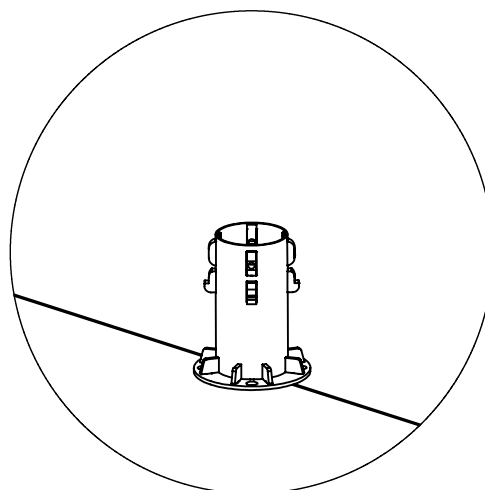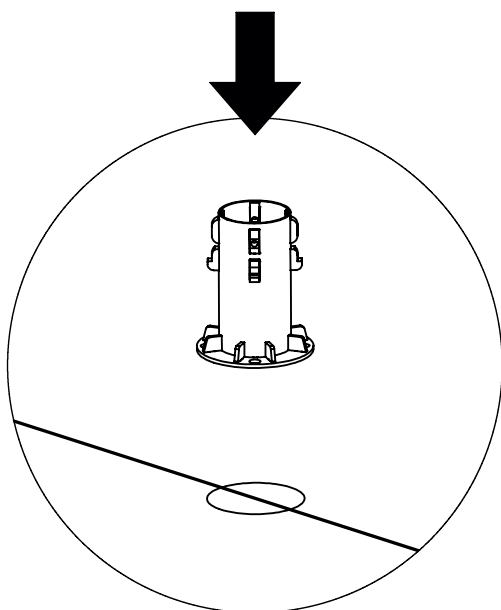


Für alle Bodenanker wiederholen

Schritt 9

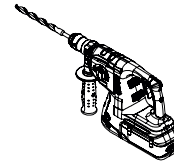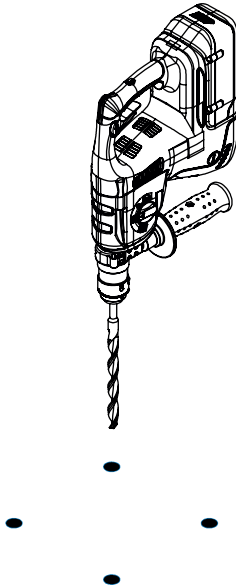





Bohrloch Maße

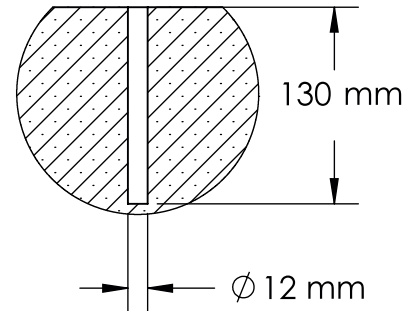

Empfohlene PSA: Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Staubmaske, Augenschutz.

Um Betonstaub zu beseitigen, verwenden Sie am besten einen Staubsauger während des Bohrens.


Schritt 10

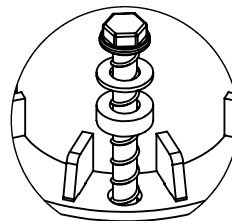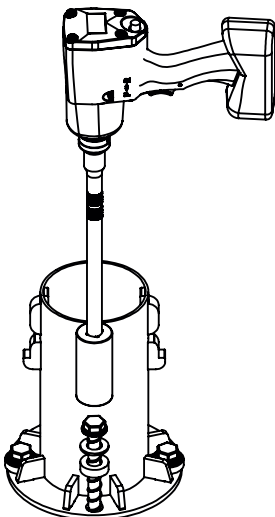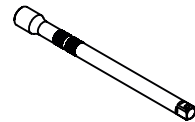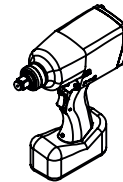


Betonschraube mit Unterlegscheibe und Gummi-Dämpfer

Für alle Bodenanker wiederholen


Schritt 11

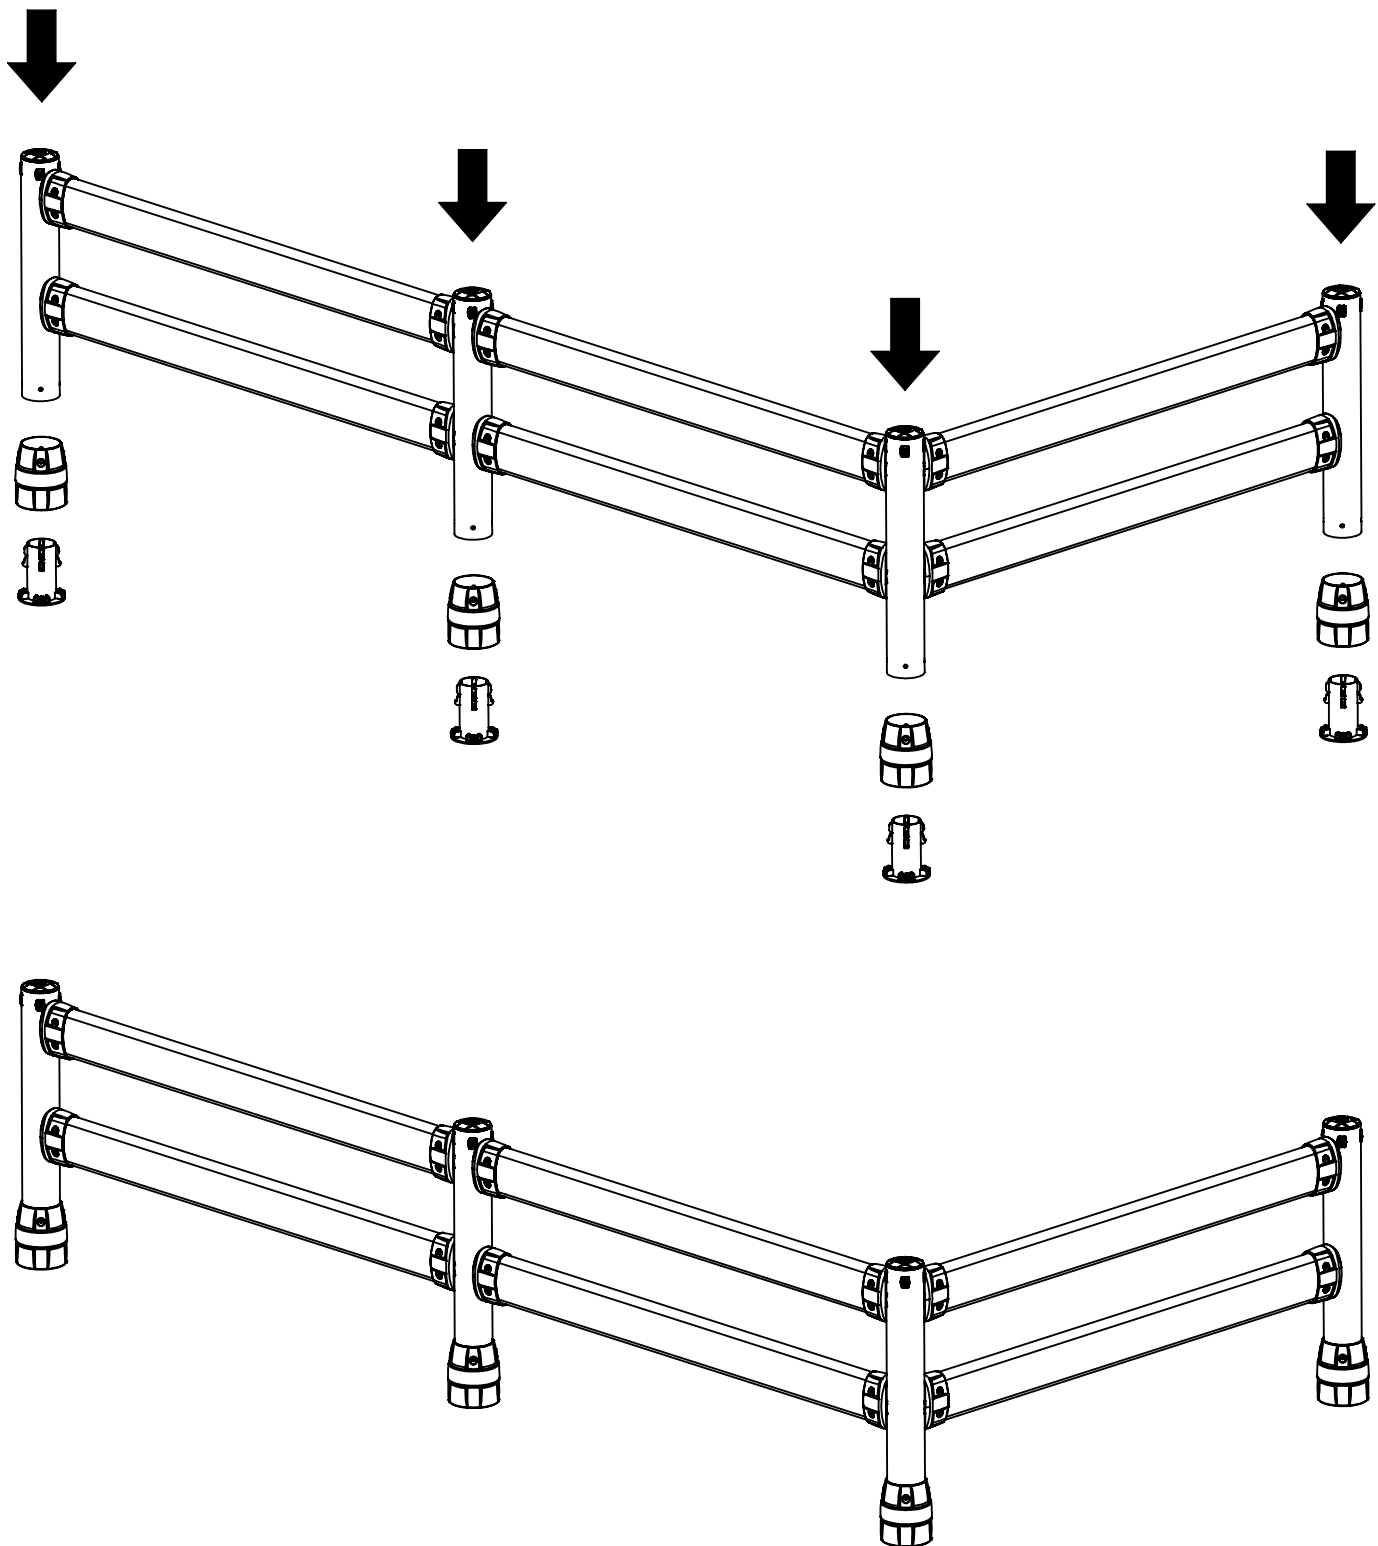

Schritt 12

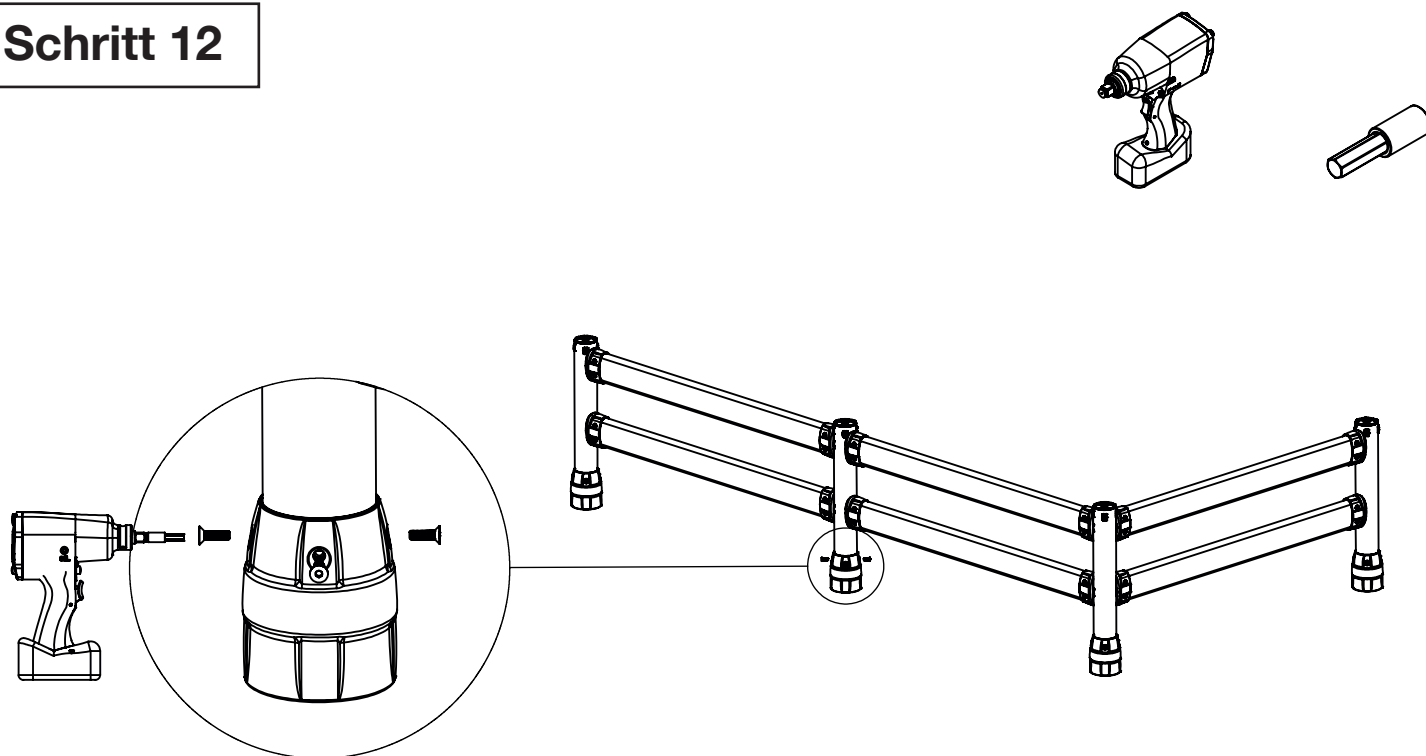


Montage abgeschlossen

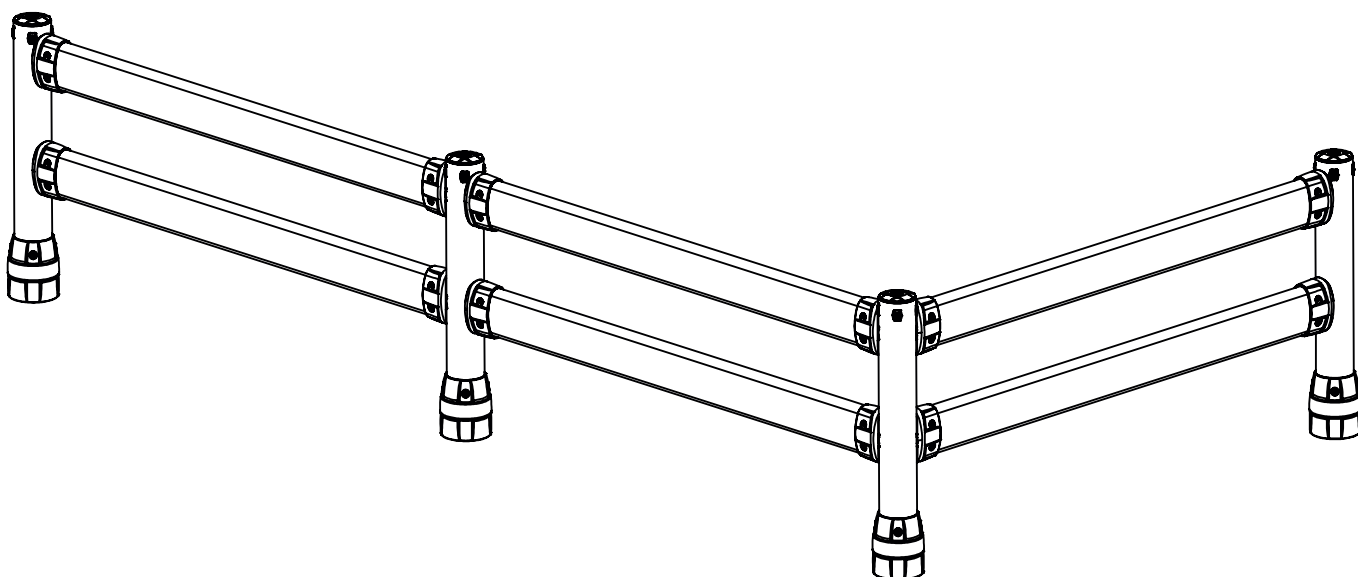


Erweiterung A: Querbalken mit individuellen Längen


Schritt A1

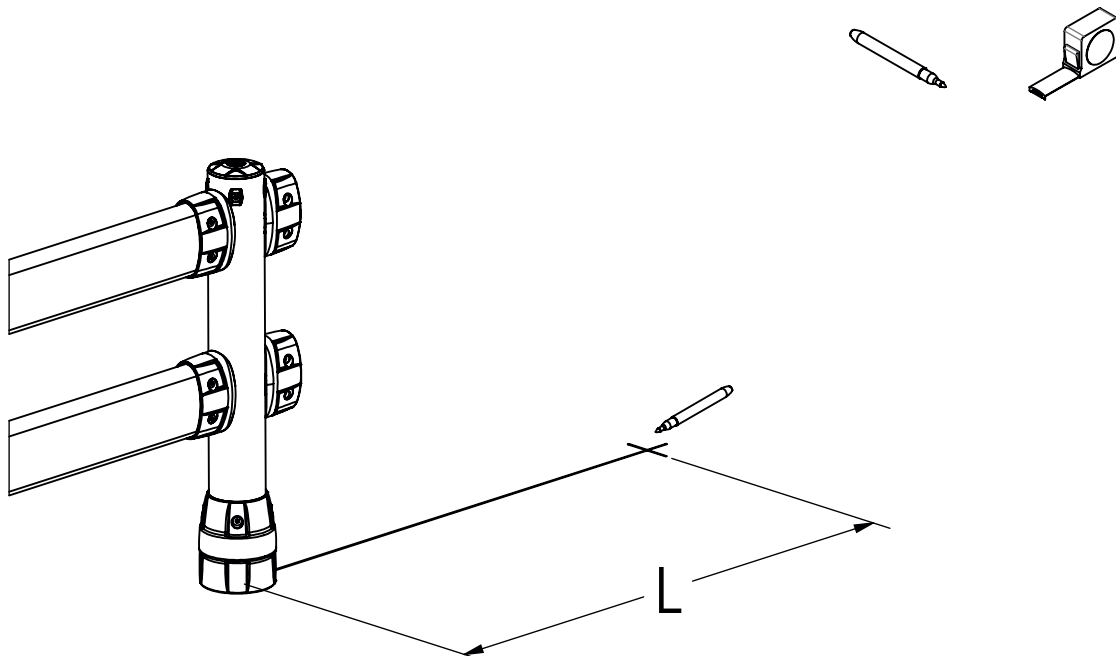


Schritt A2

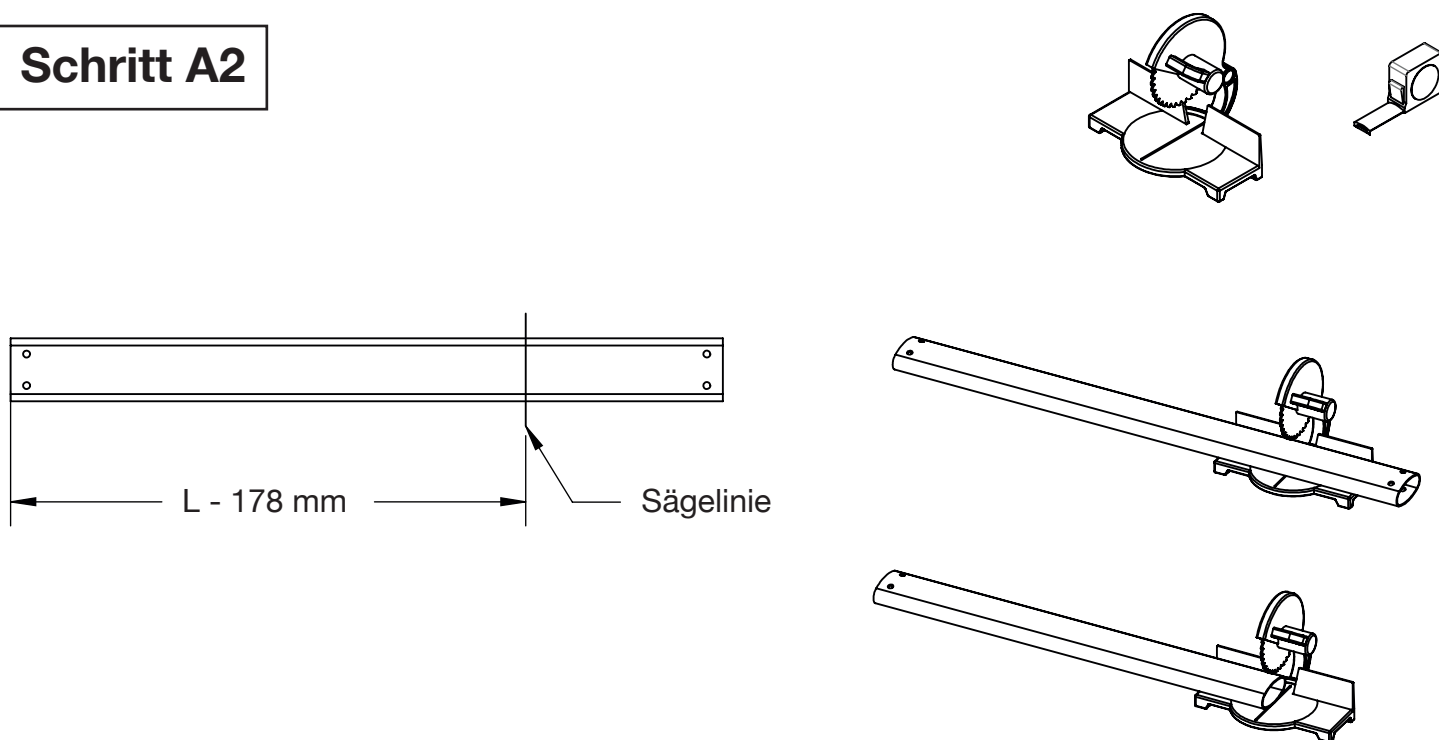

Schritt A3

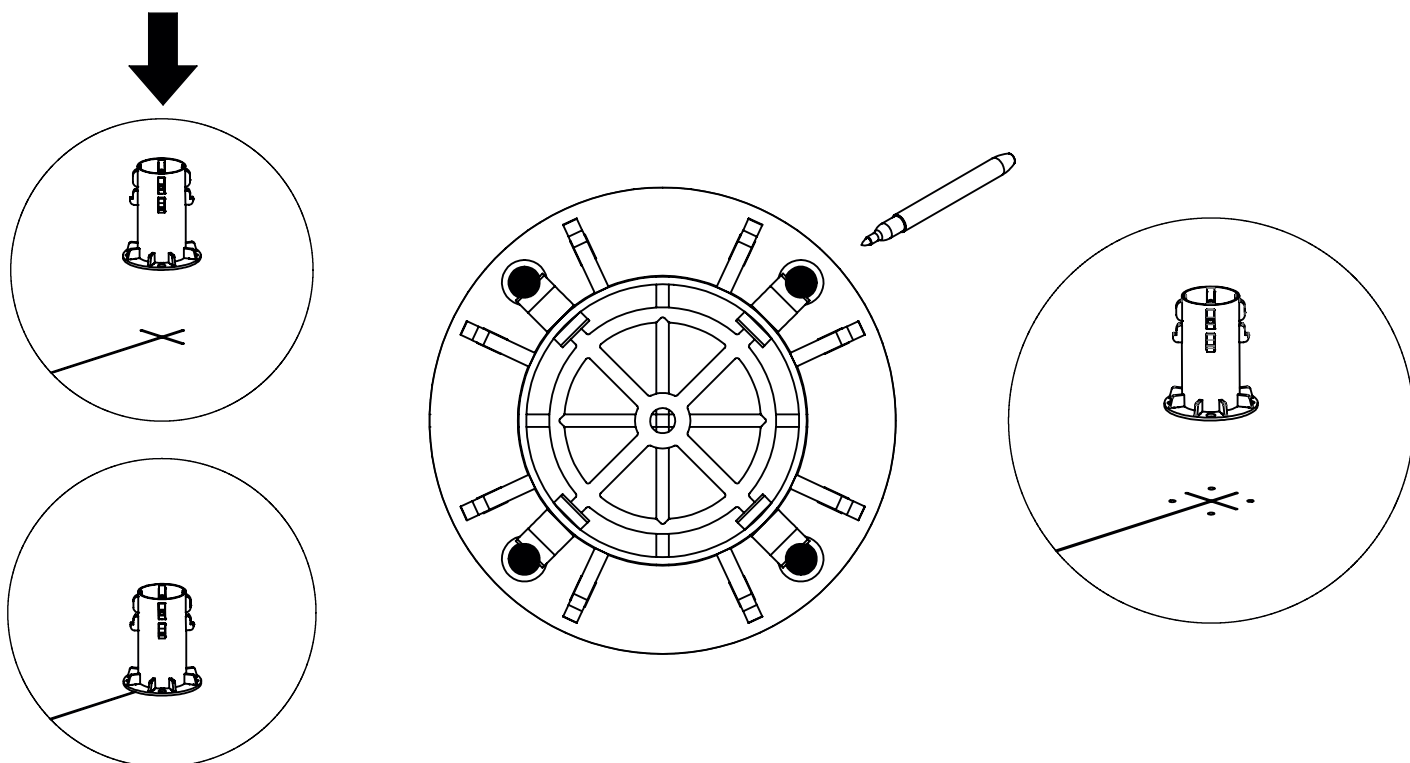


Schritt A4

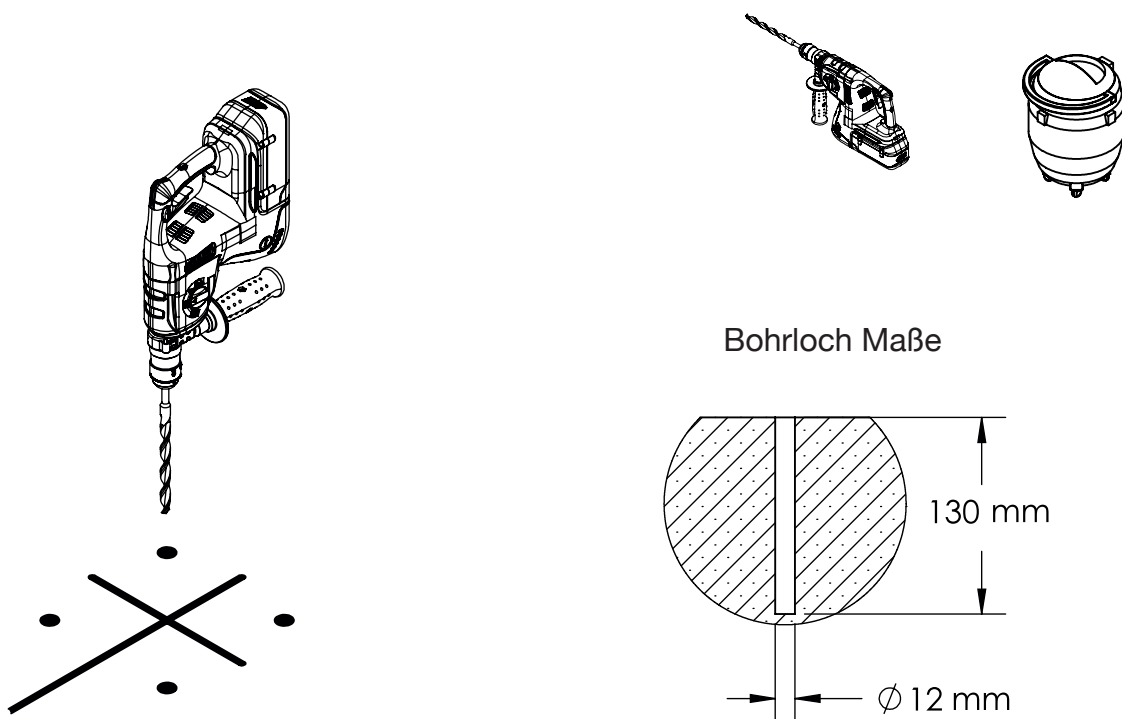


Empfohlene PSA: Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Staubmaske, Augenschutz.

Um Betonstaub zu beseitigen, verwenden Sie am besten einen Staubsauger während des Bohrens.


Schritt A5

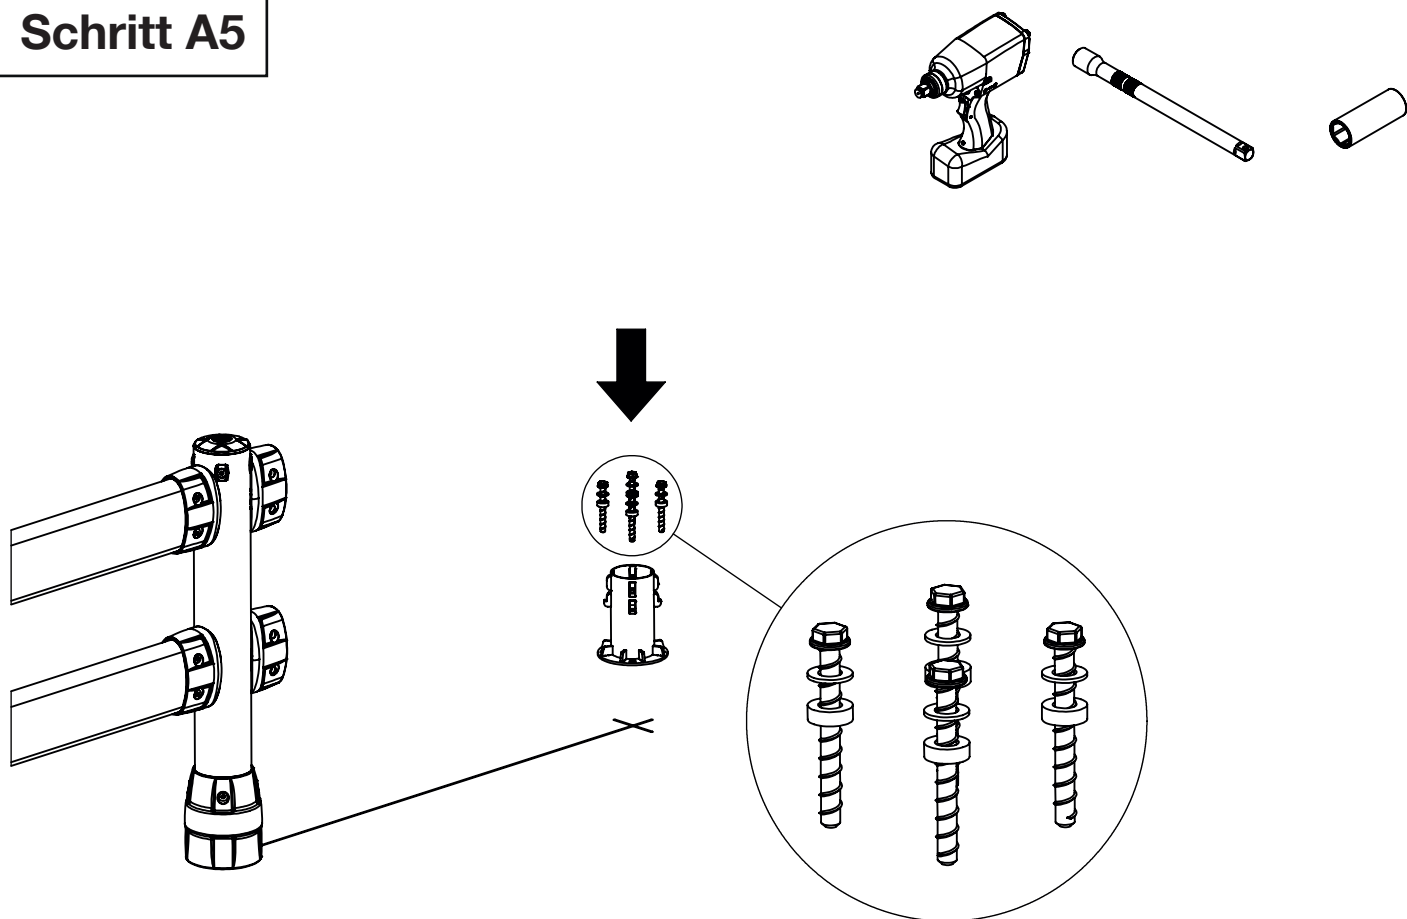



Schritt A6

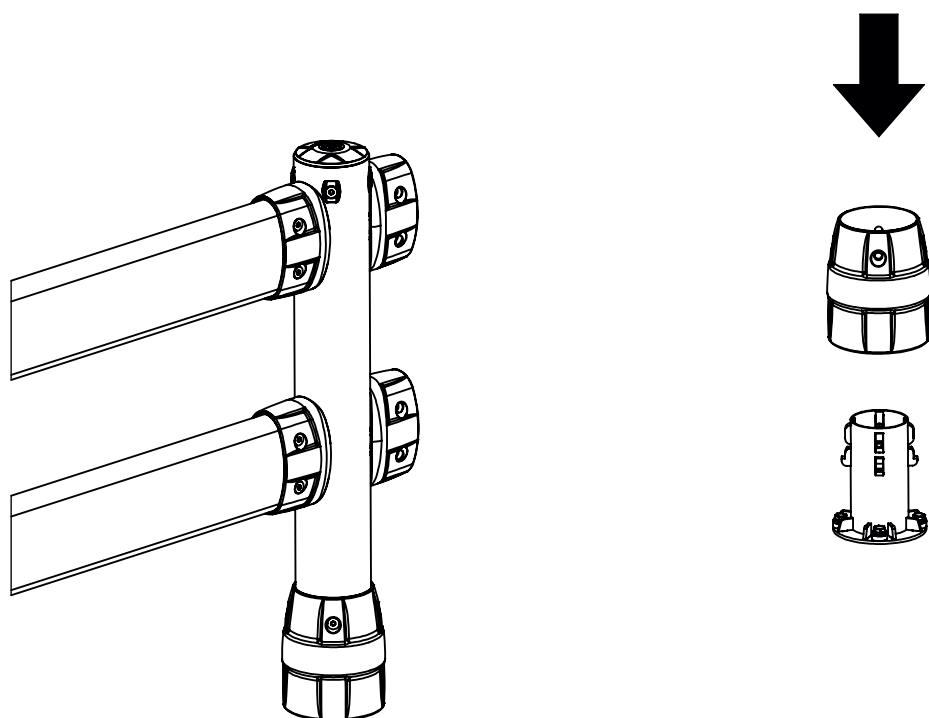


Schritt A7

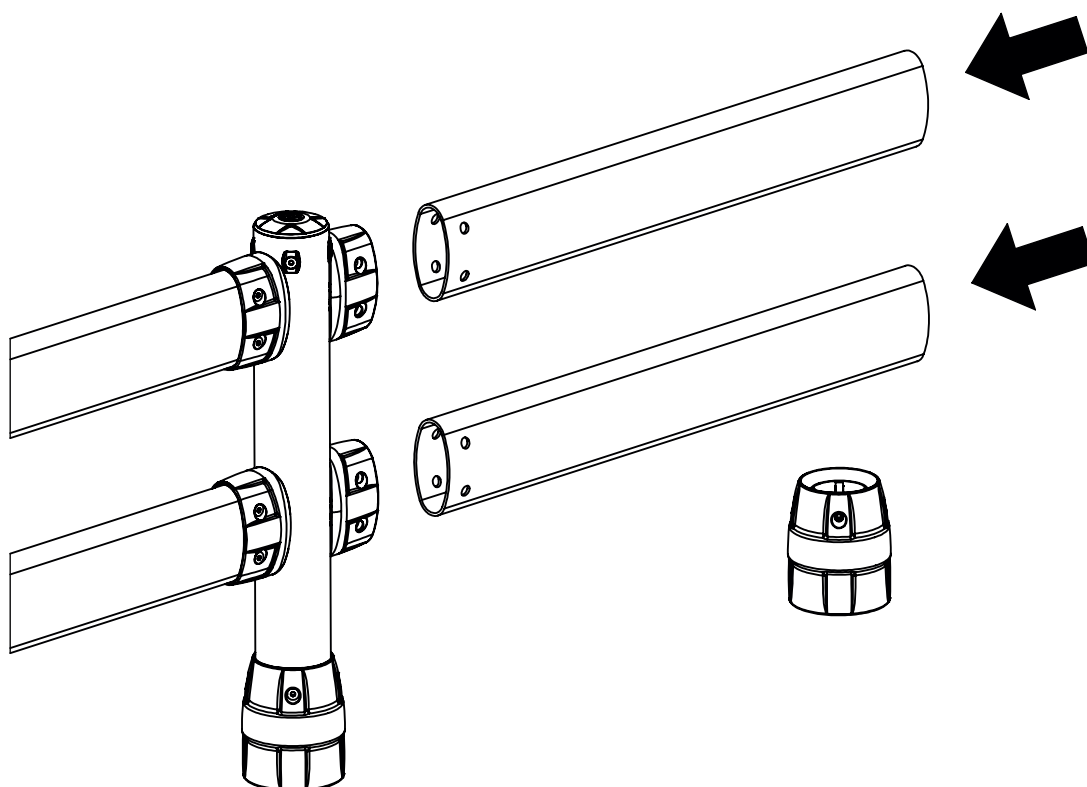



Schritt A8

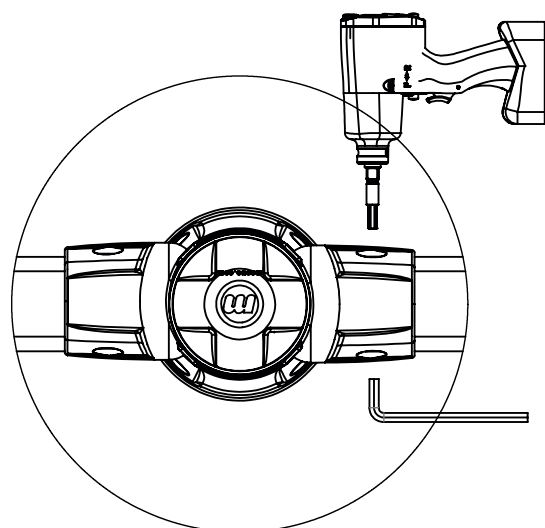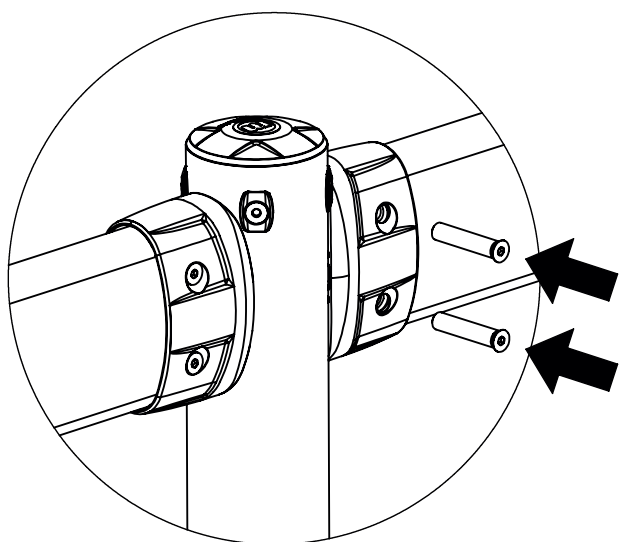



Schritt A9

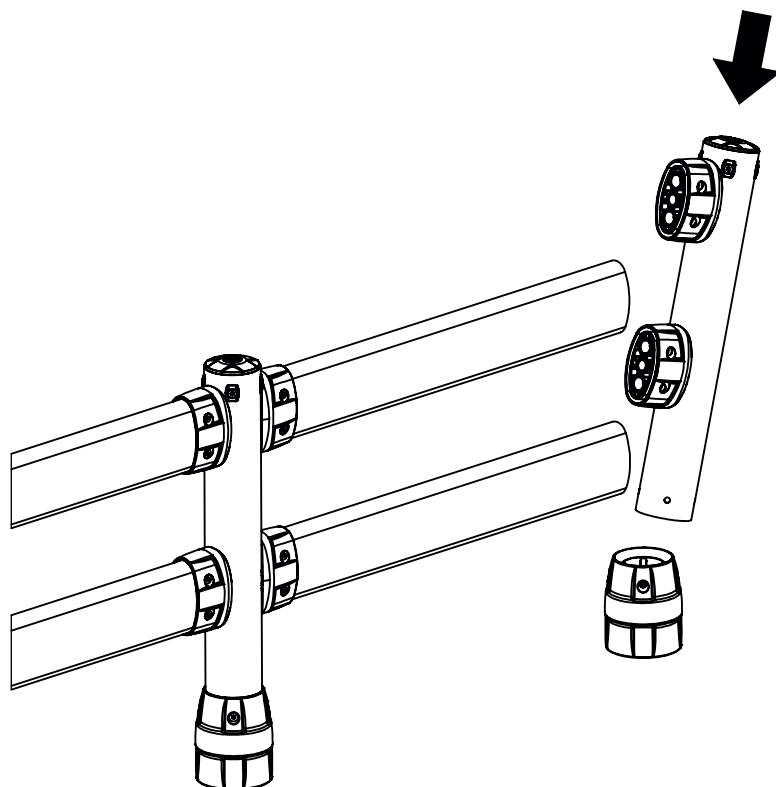

Schritt A10

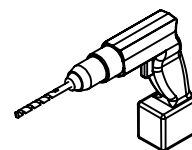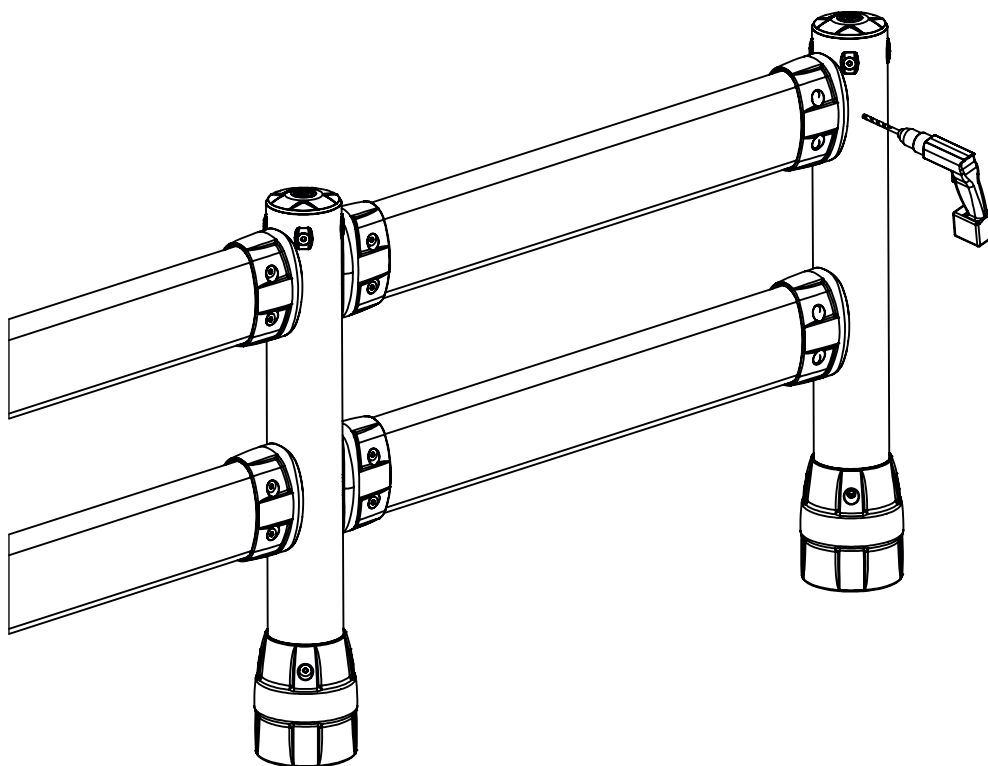

Schritt A11

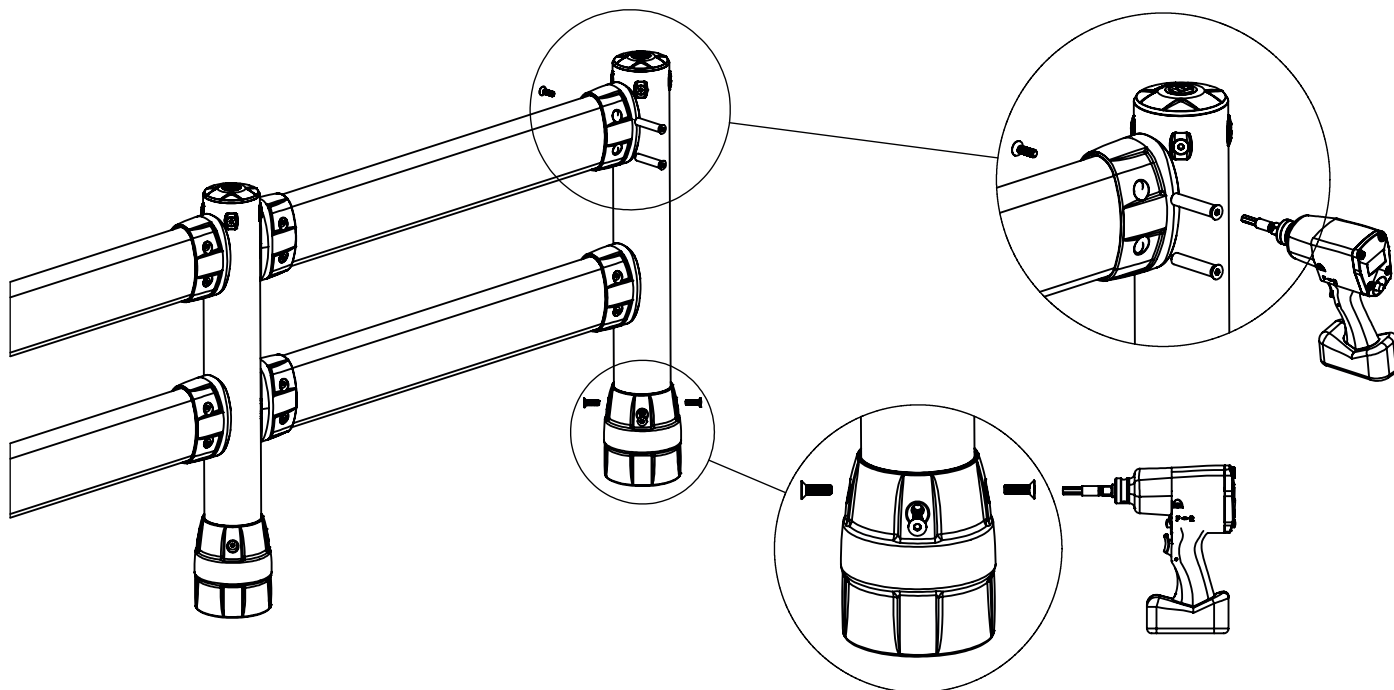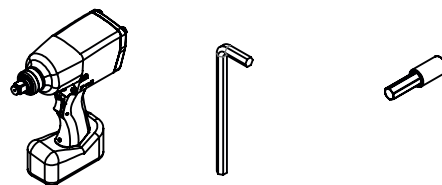

Montage abgeschlossen

