


FLEX+


Rammschutz-Geländer S-Line

Montageanleitung

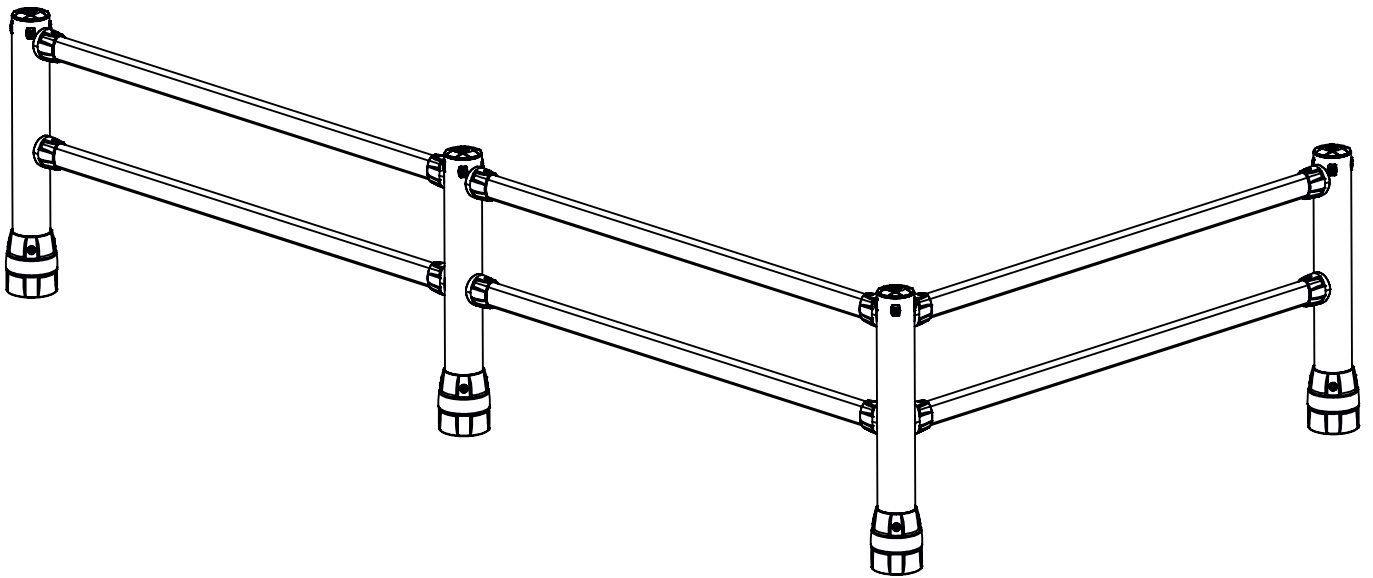


Komponenten

Base inkl. Befestigungsmaterial

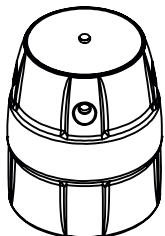

Menge: 1

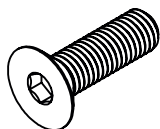


Menge: 4



Menge: 4




Menge: 4

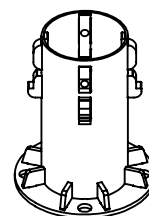

Menge: 1


Abdeckkappe inkl. Befestigungsmaterial

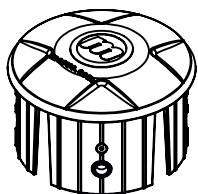

Menge: 1




Menge: 4

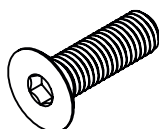


Menge: 4


Verbinder L-Line inkl Befestigungsmaterial

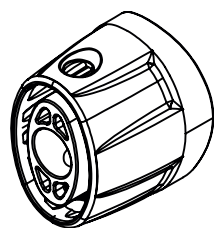


Menge: 1

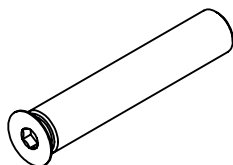


Menge: 2

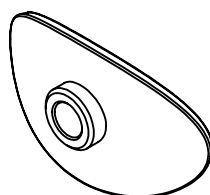

Menge: 2

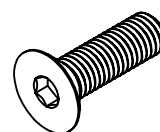

Menge: 2

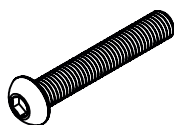

Menge: 2




Menge: 2




Menge: 2

Komponenten


Betonschraube

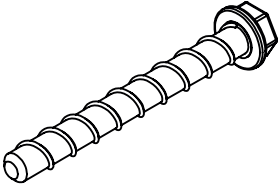


Querbalken S-Line

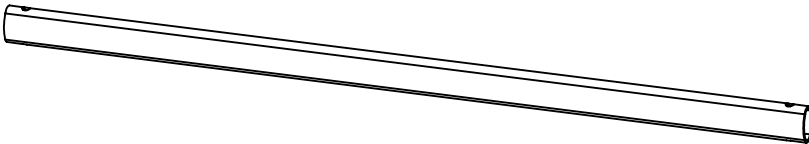

Pfosten S-Line Anfang/Ende | Mitte | Ecke

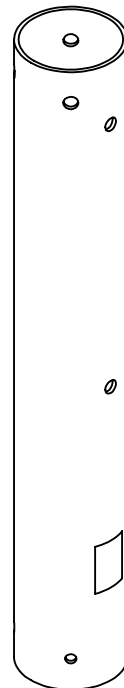

Benötigtes Werkzeug

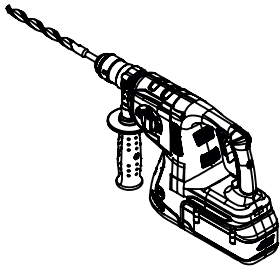


Schlagbohrmaschine
mit 12 mm Bohrer




Tangential-
schrauber




Staubsauger

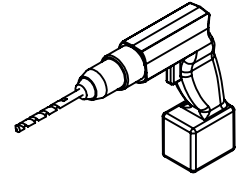


Akkuschrauber mit
20 mm Bohrer

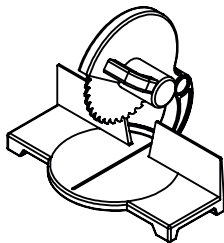


Tischkreissäge




Inbus-
schlüssel 8 mm

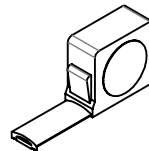


Maßband

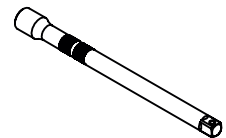

Steckschlüssel-
Verlängerung




Steckschlüssel 17 mm



Inbussteck-
schlüssel 8 mm



Schlagschnur




Stift




Empfohlene Persönliche-Schutz-Ausrüstung (PSA):
Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz,
Staubmaske, Augenschutz.

Schritt 1

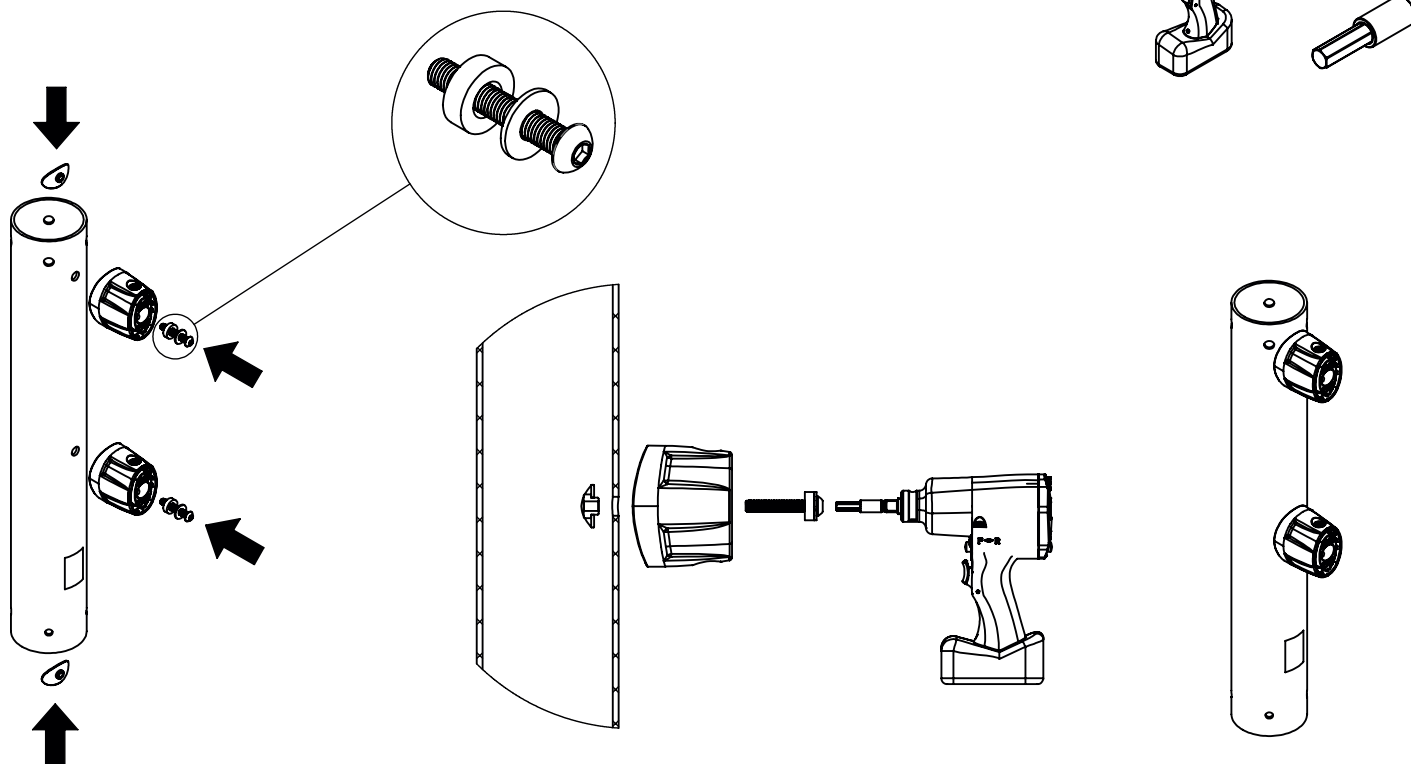


Für alle Pfosten wiederholen

Schritt 2

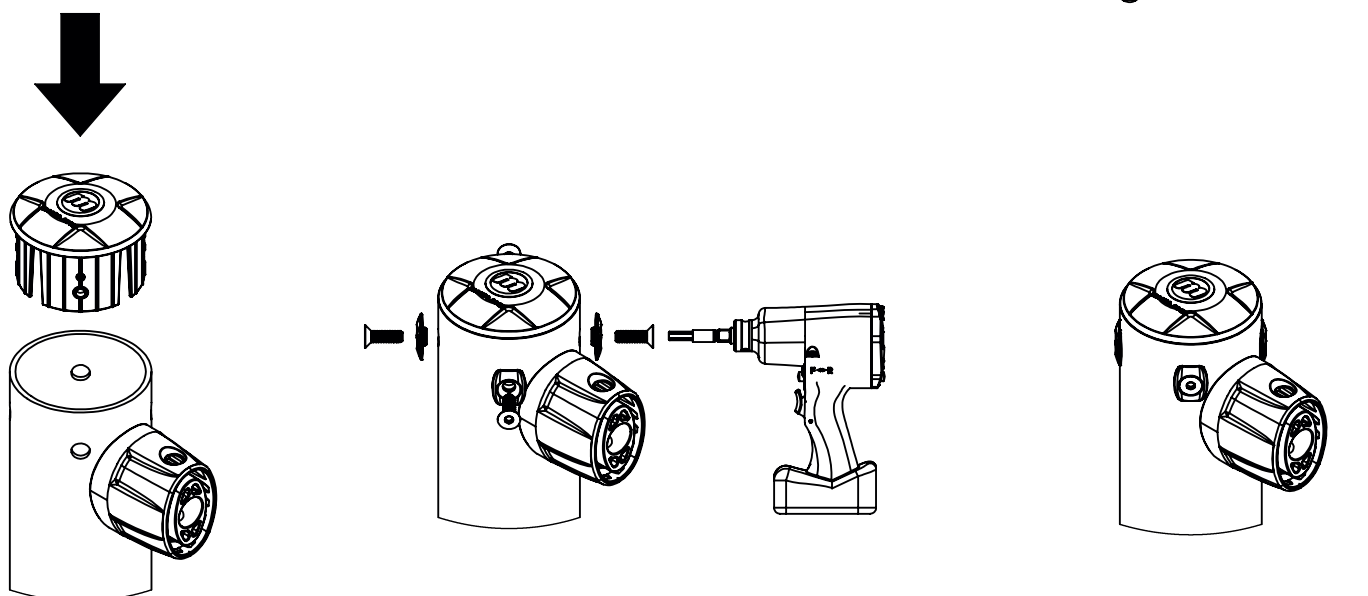


Für alle Pfosten wiederholen

Schritt 3


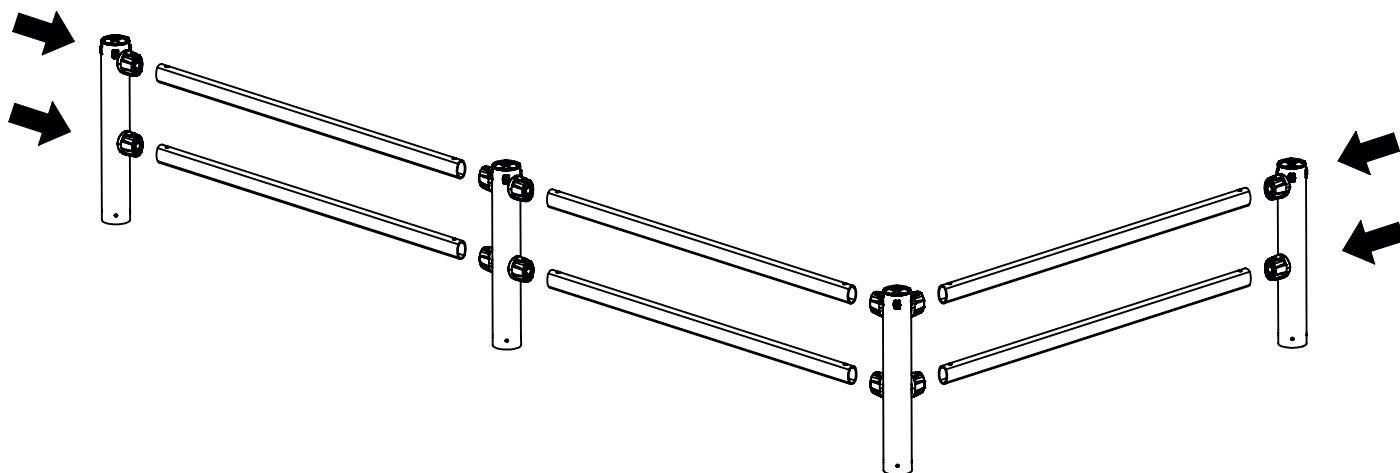


Schritt 4

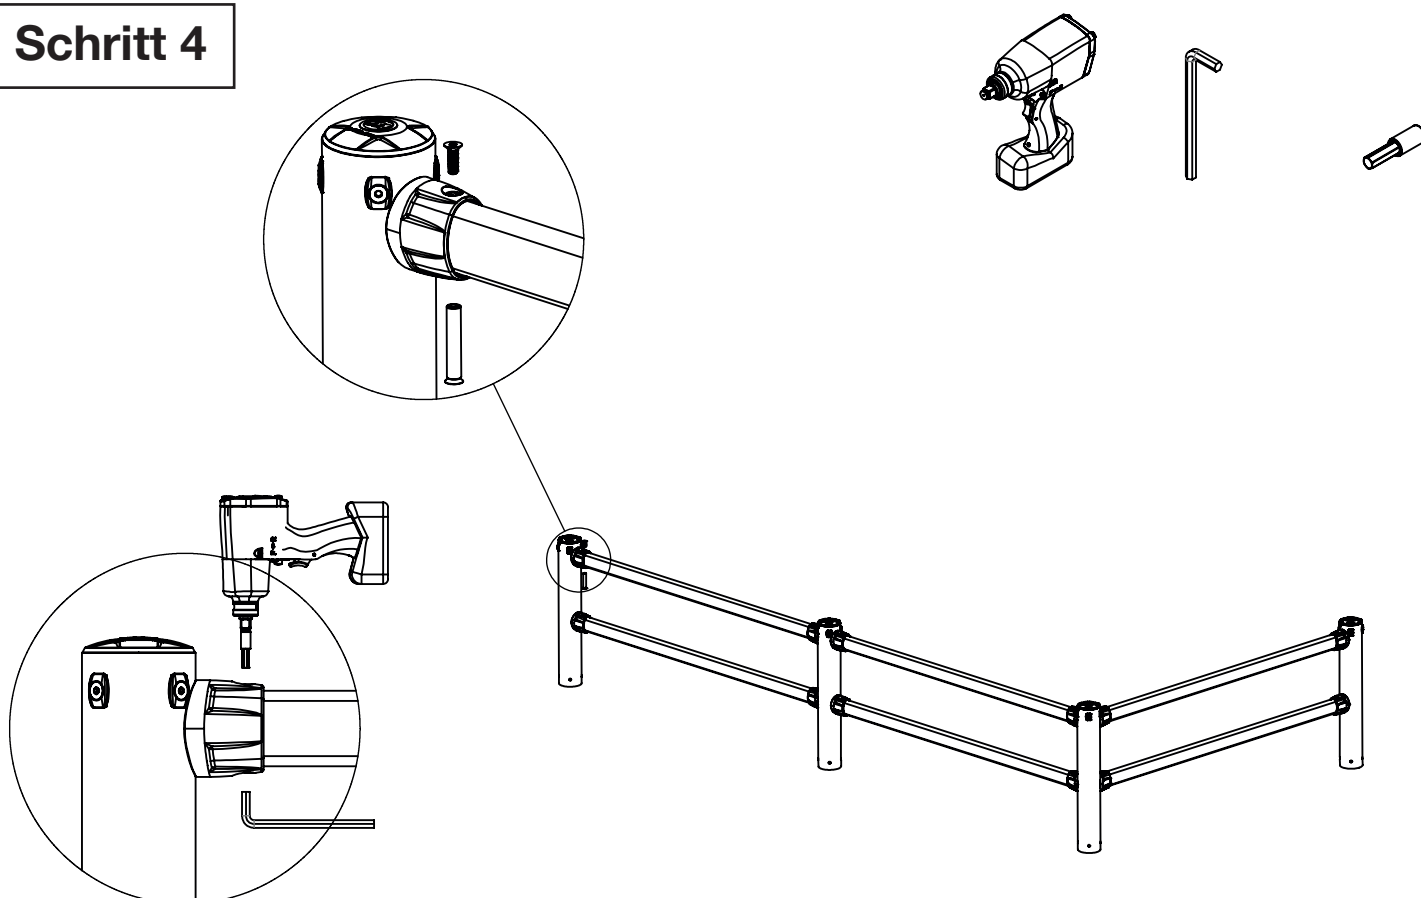


Für alle Verbinder wiederholen




Schritt 5

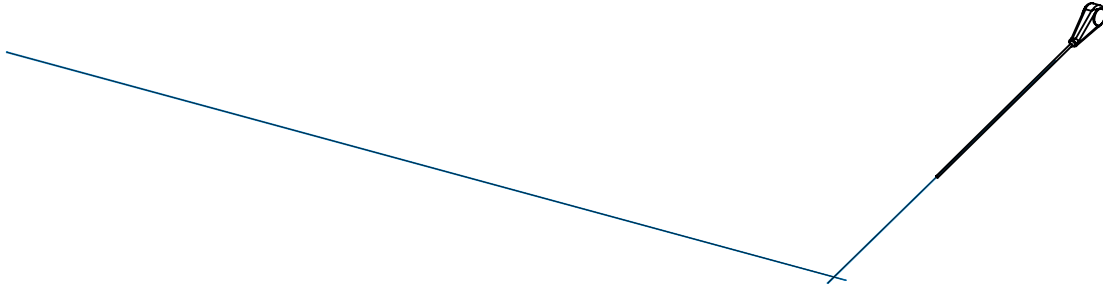






Schritt 6

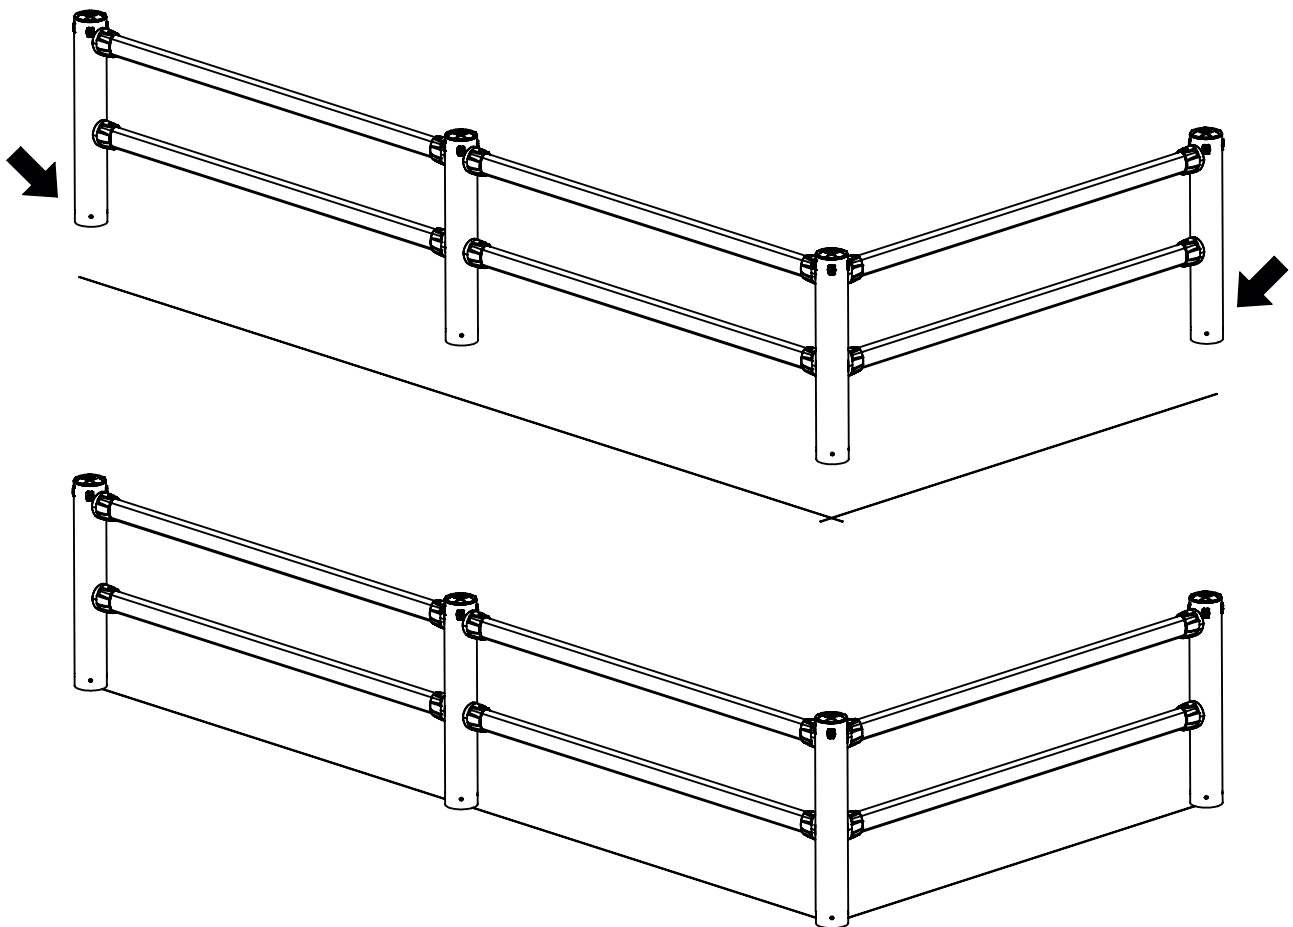

Schritt 7

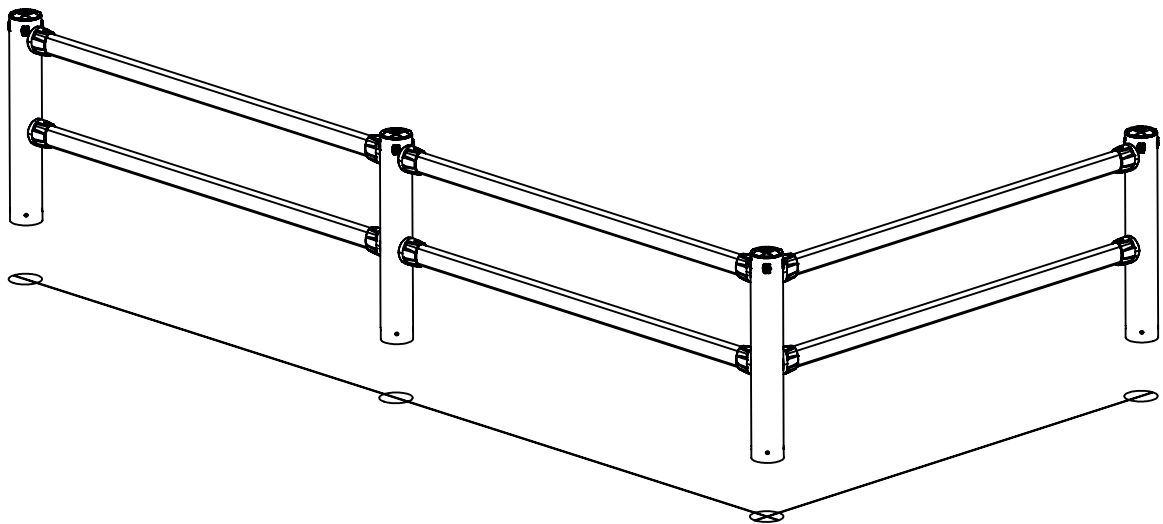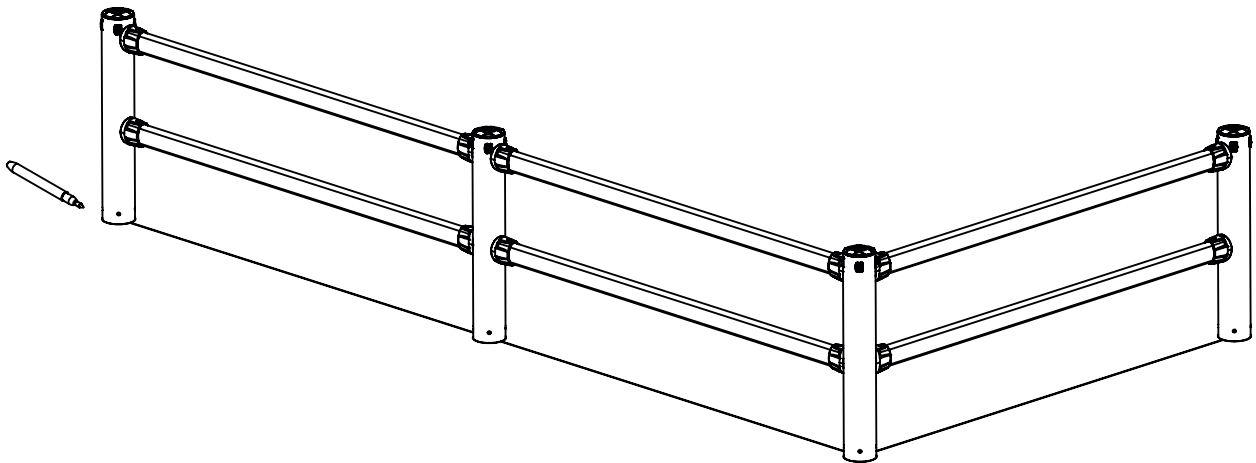



Schritt 8

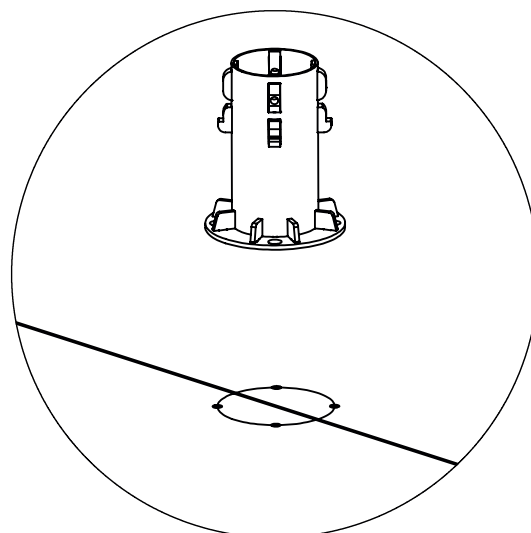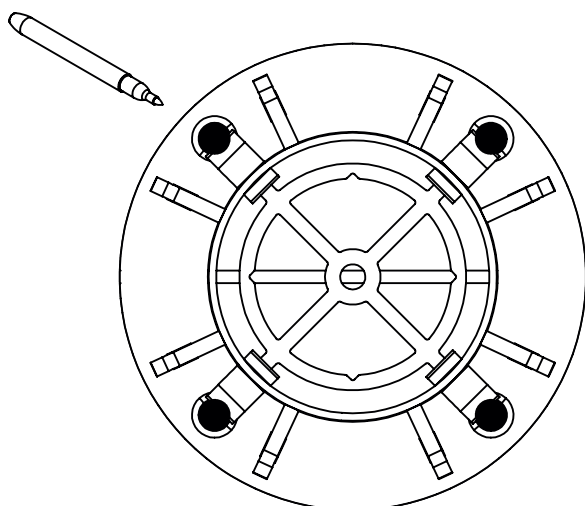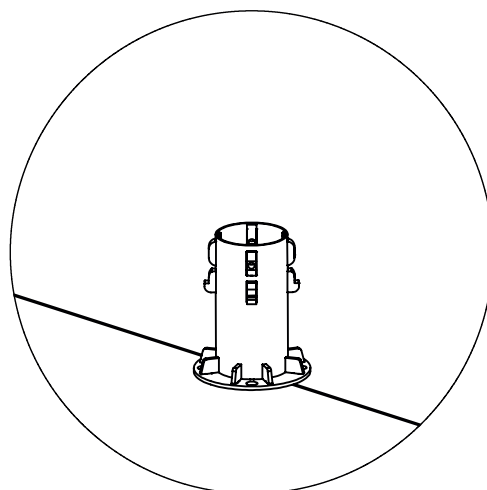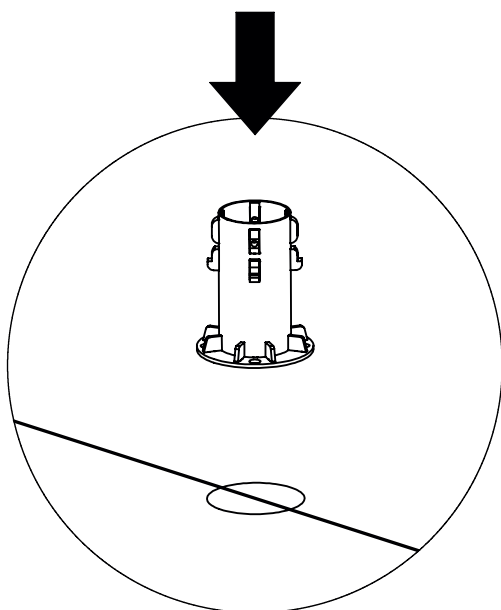


Für alle Bodenanker wiederholen

Schritt 9

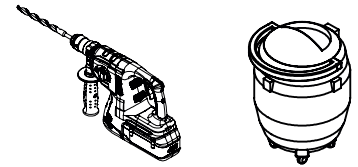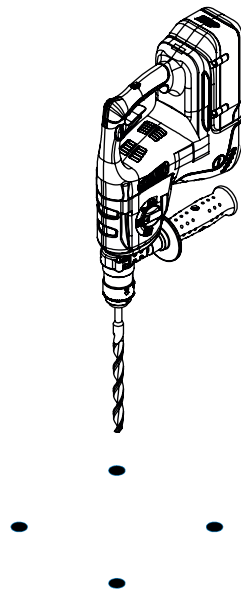




Bohrloch Maße

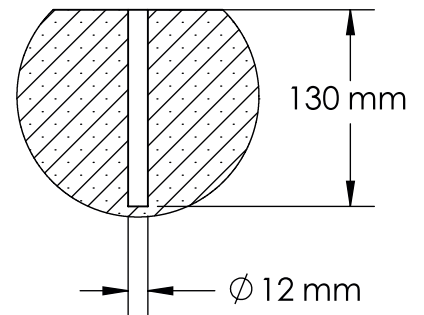

Empfohlene PSA: Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Staubmaske, Augenschutz.

Um Betonstaub zu beseitigen, verwenden Sie am besten einen Staubsauger während des Bohrens.


Schritt 10

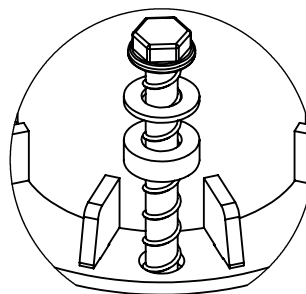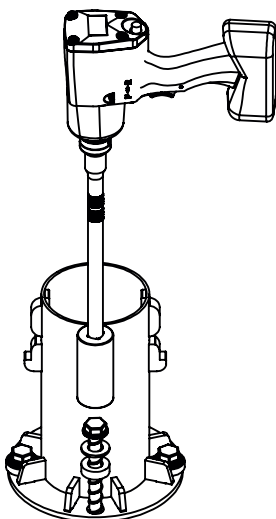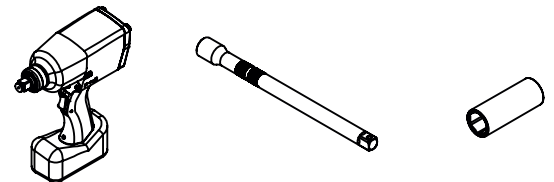


Betonschraube mit Unterlegscheibe und Gummi-Dämpfer

Für alle Bodenanker wiederholen


Schritt 11

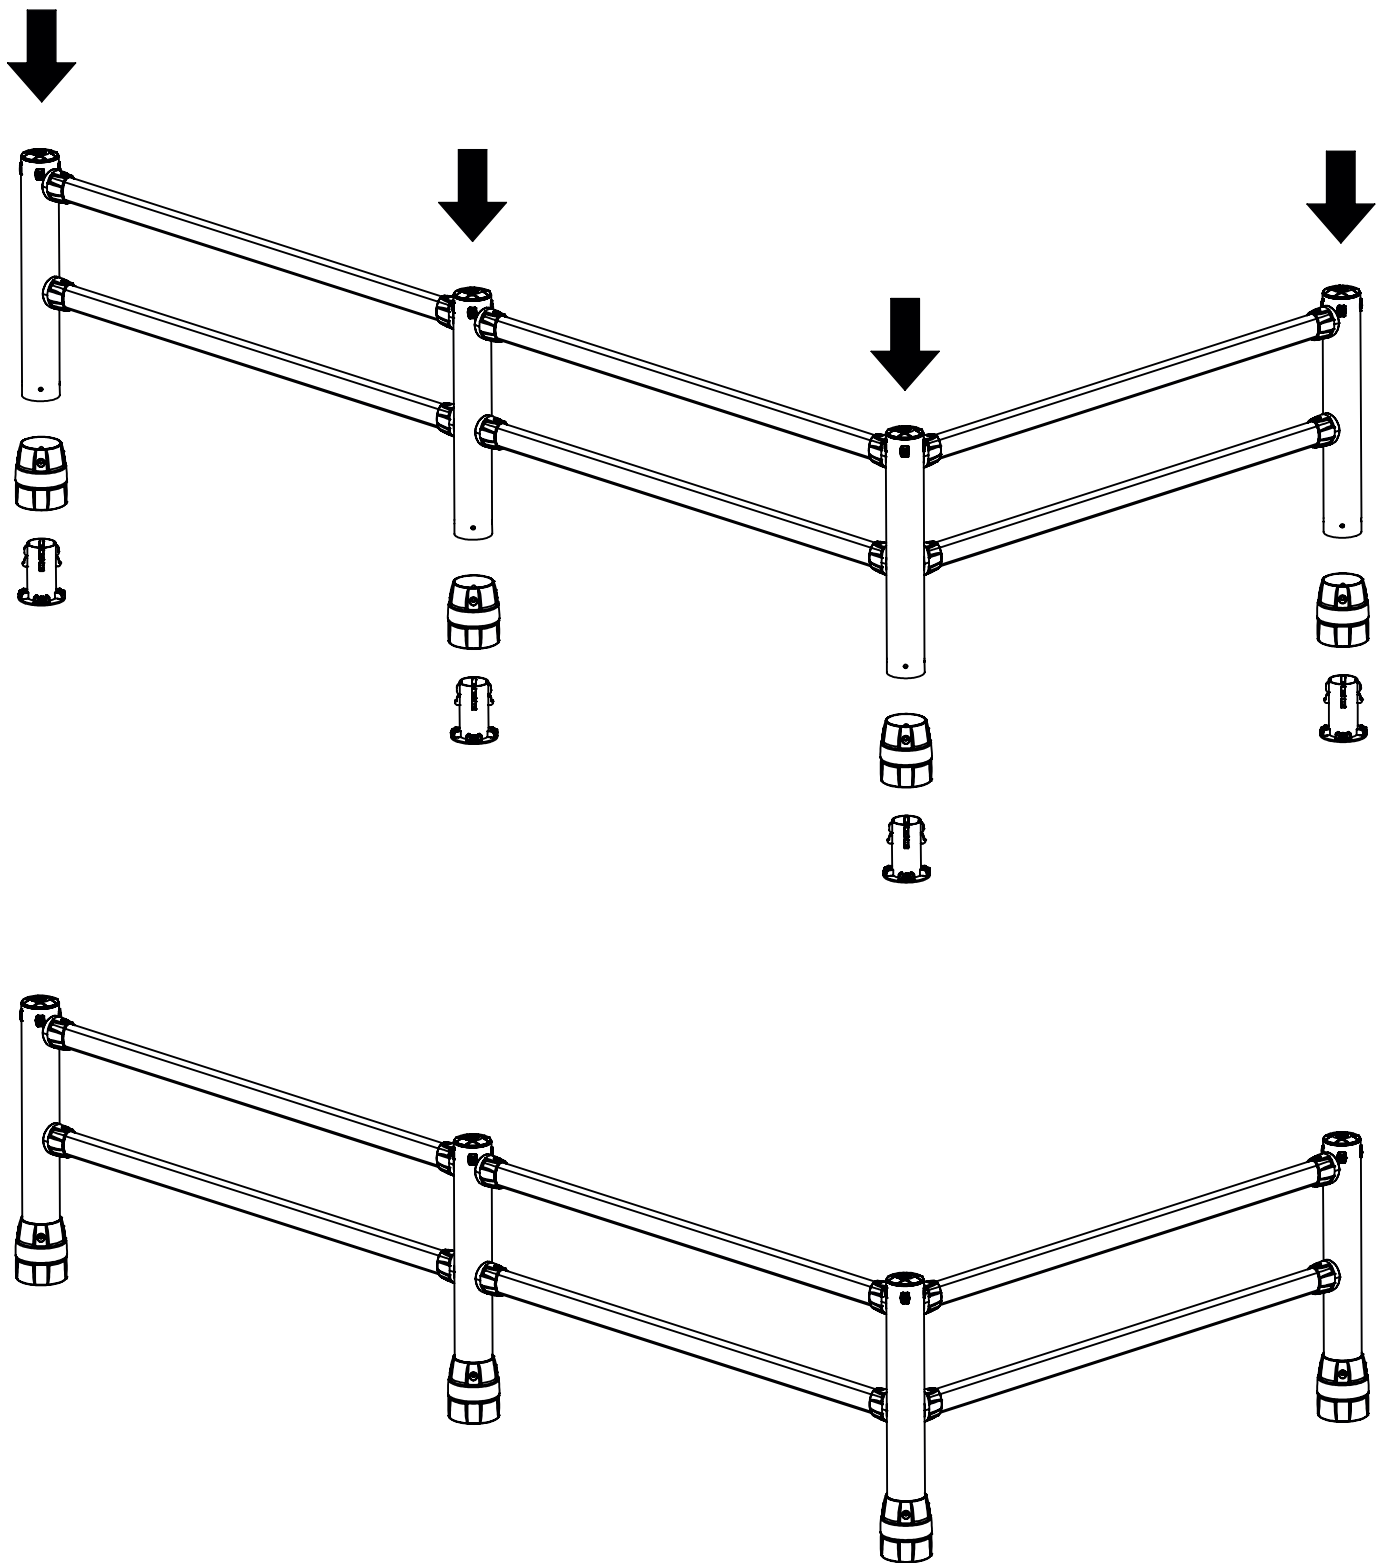

Schritt 12

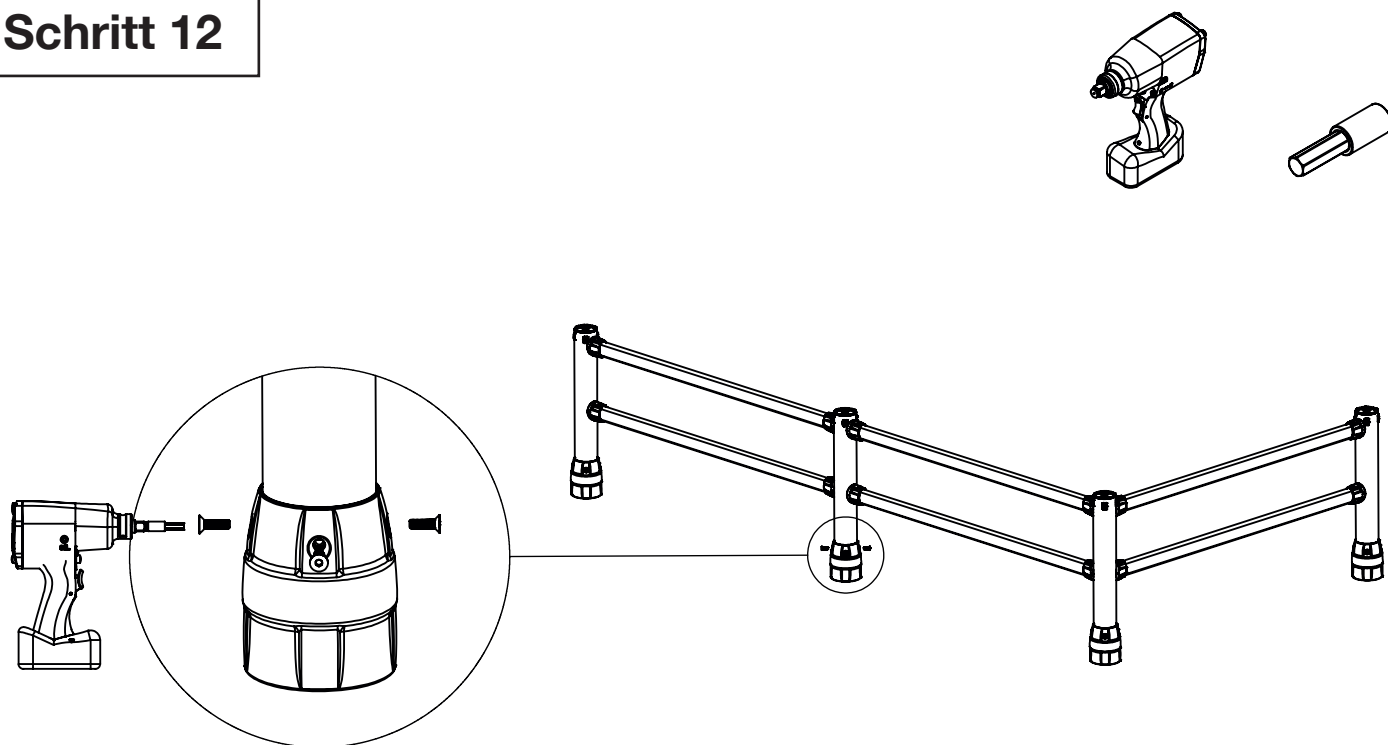


Montage abgeschlossen



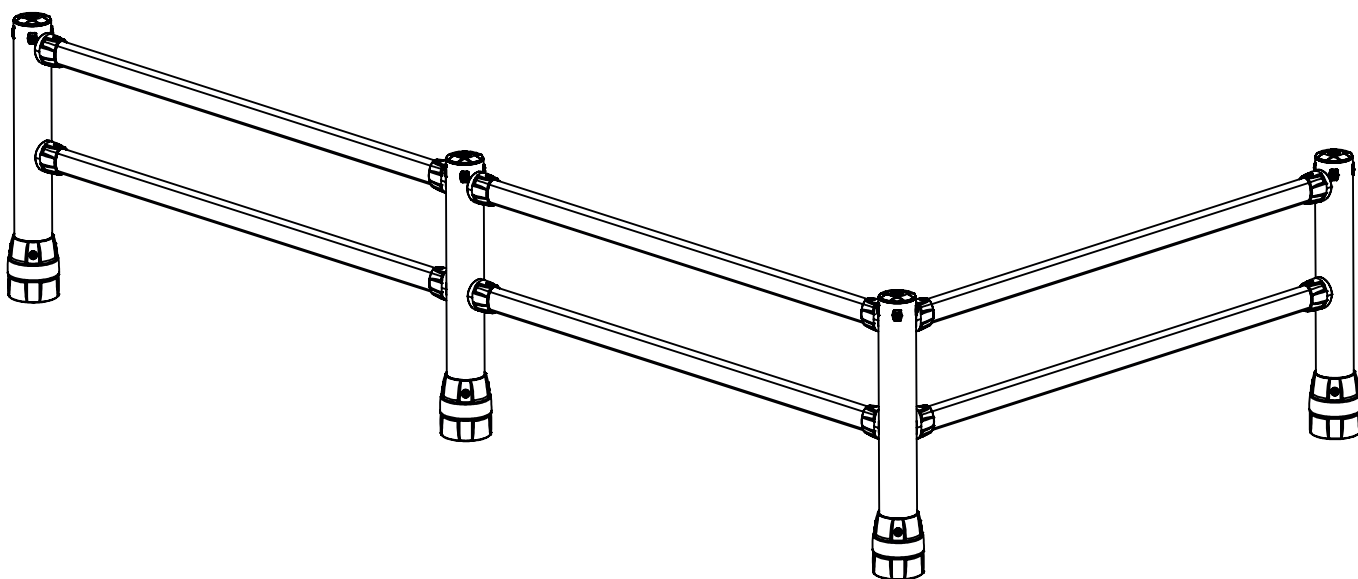


Erweiterung A: Querbalken mit individuellen Längen


Schritt A1

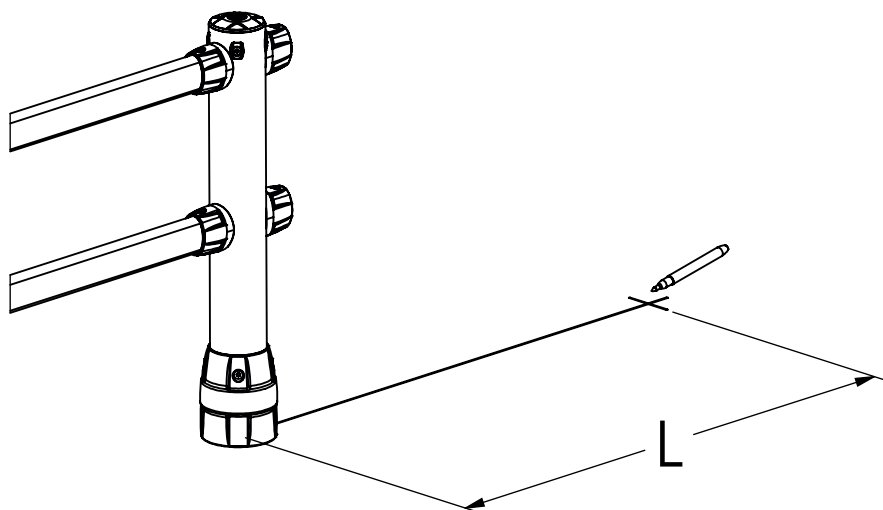


Schritt A2

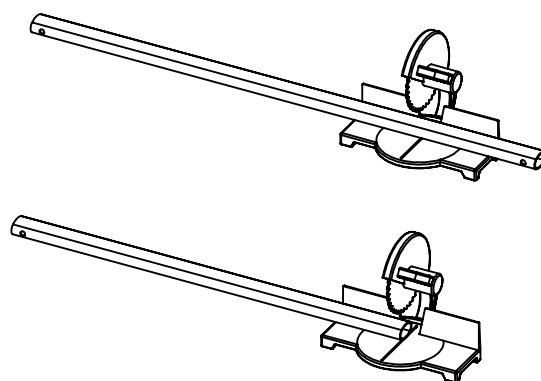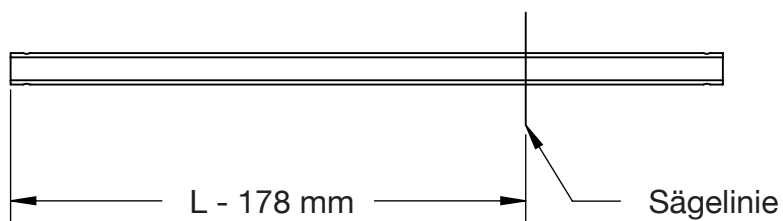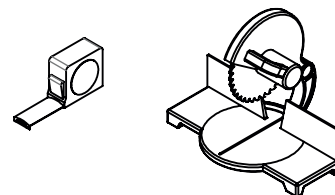

Schritt A3

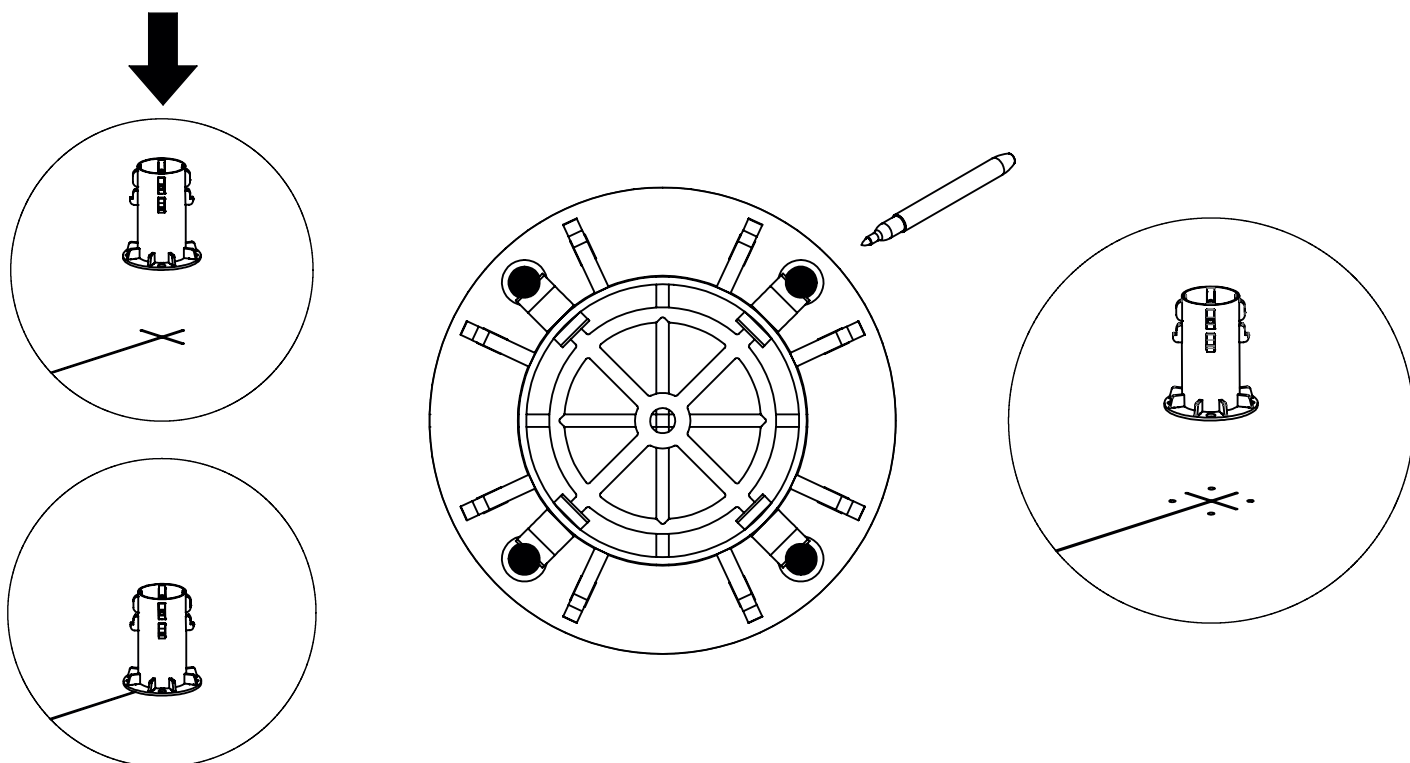



Schritt A4

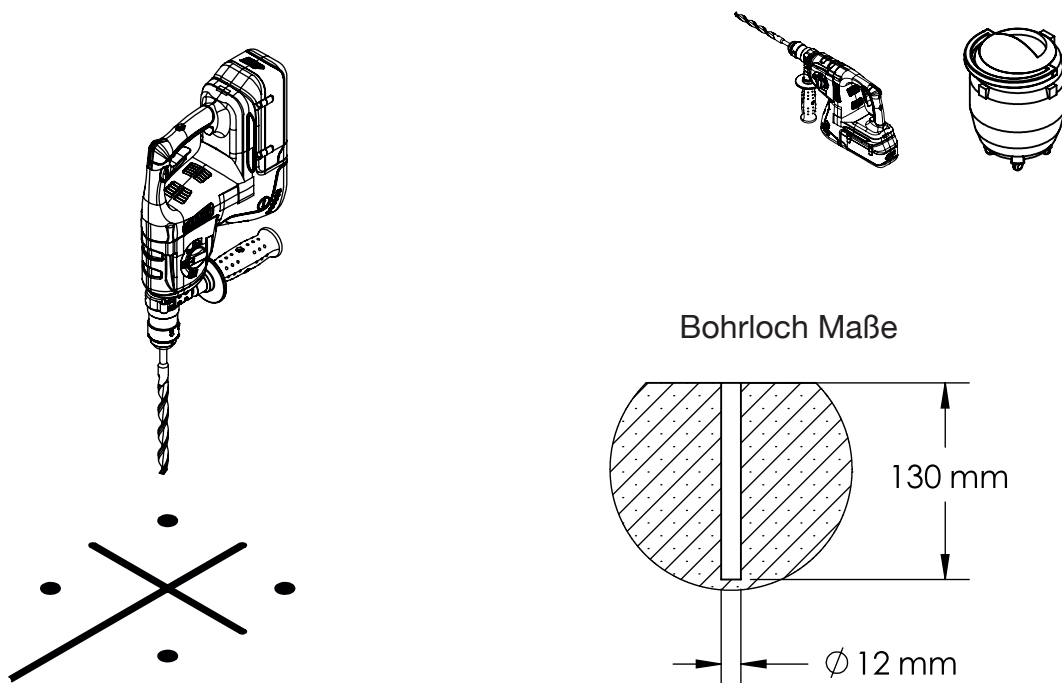





Empfohlene PSA: Warnweste, Stahlkappenstiefel, Arbeitshandschuhe, Gehörschutz, Staubmaske, Augenschutz.

Um Betonstaub zu beseitigen, verwenden Sie am besten einen Staubsauger während des Bohrens.


Schritt A5

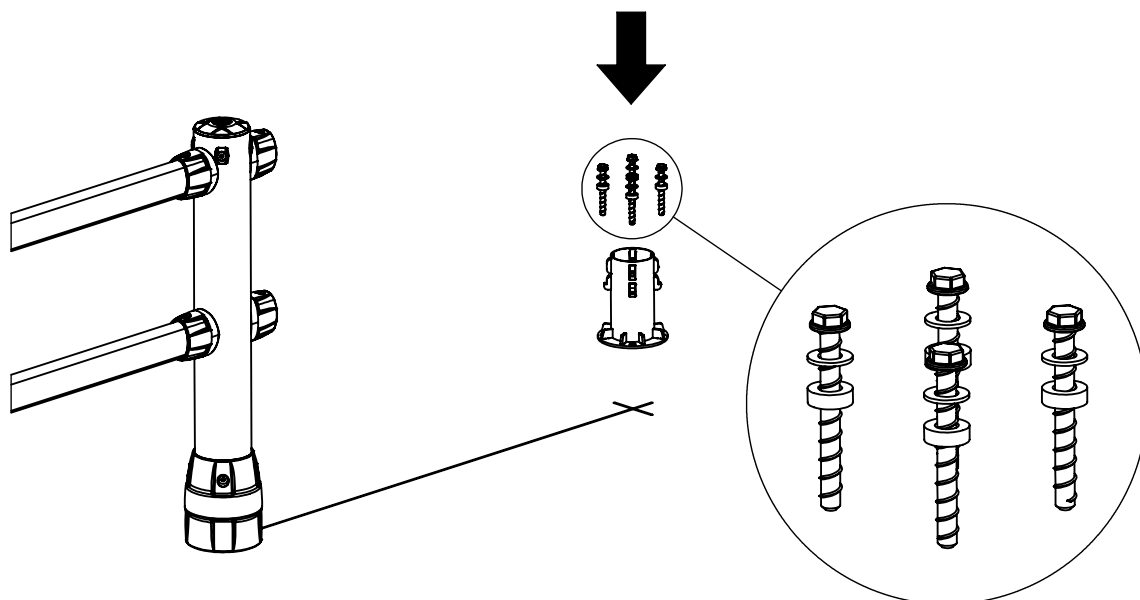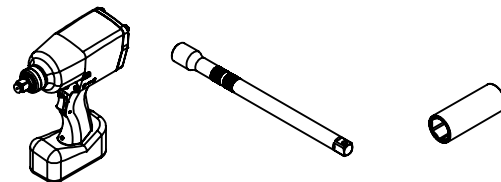




Schritt A6

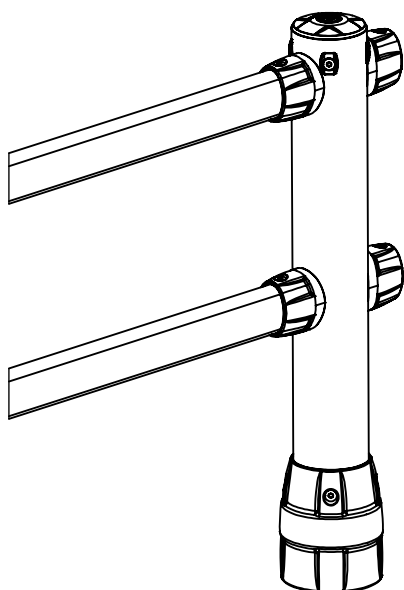


Schritt A7

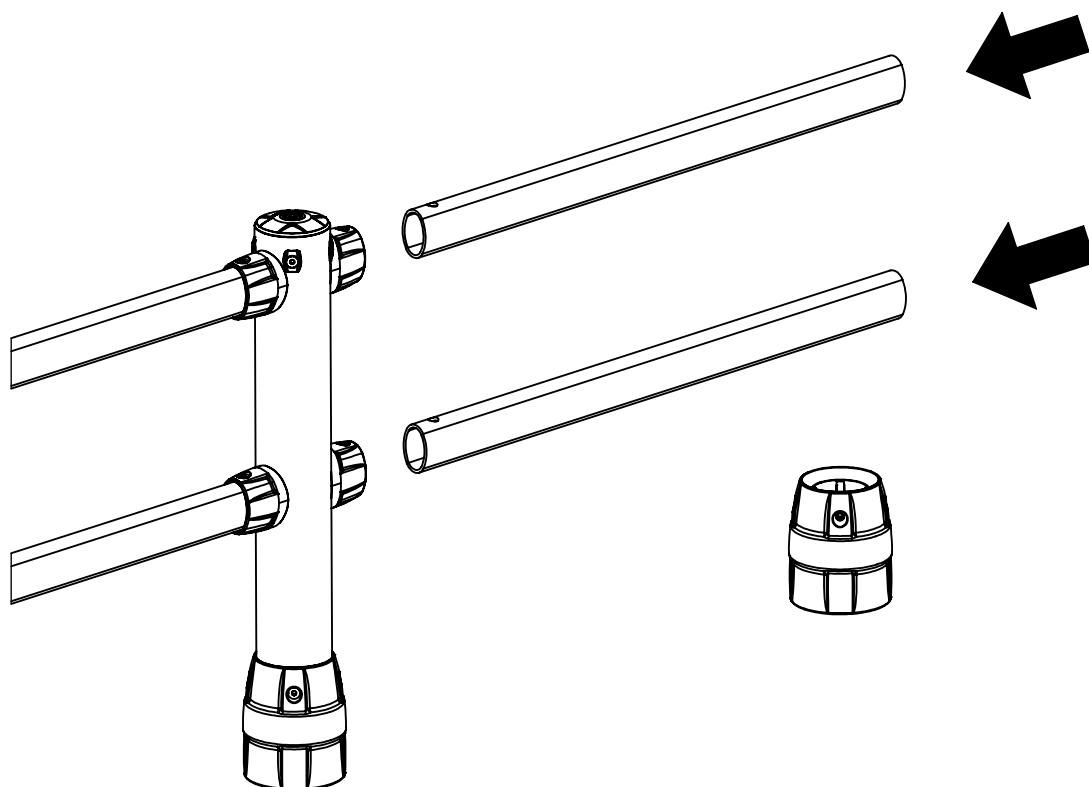



Schritt A8

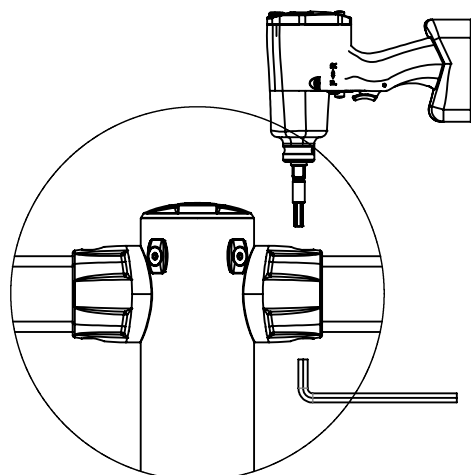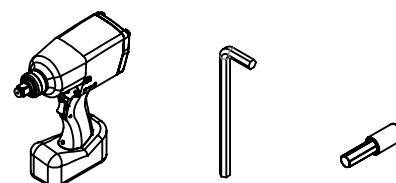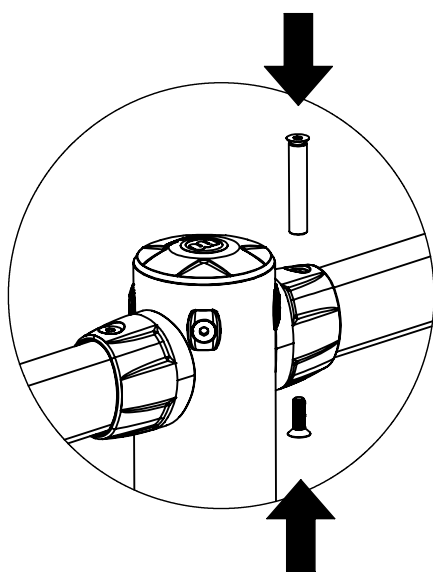


Schritt A9

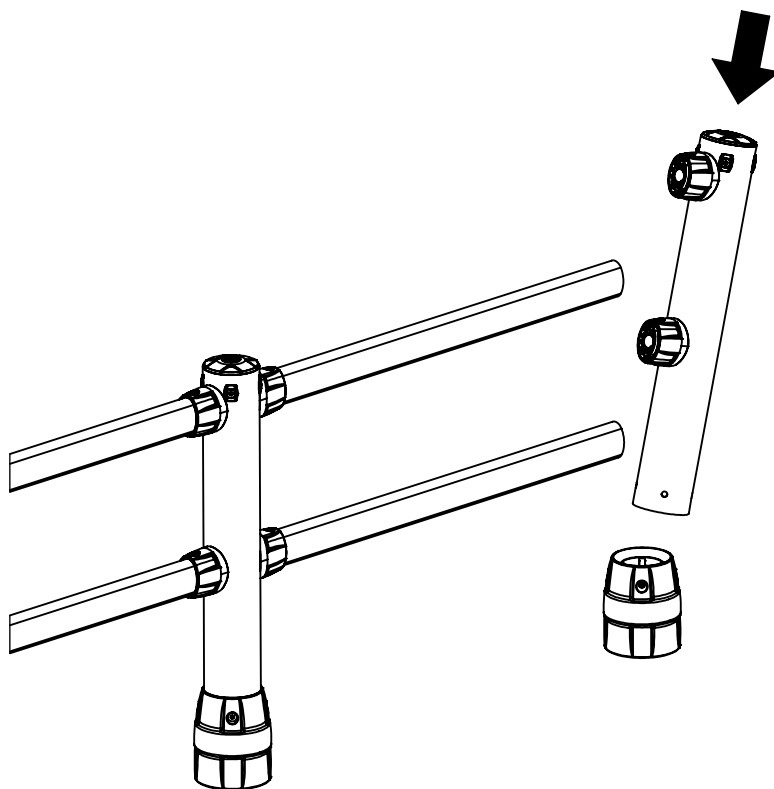

Schritt A10

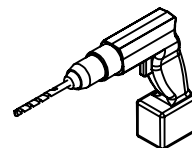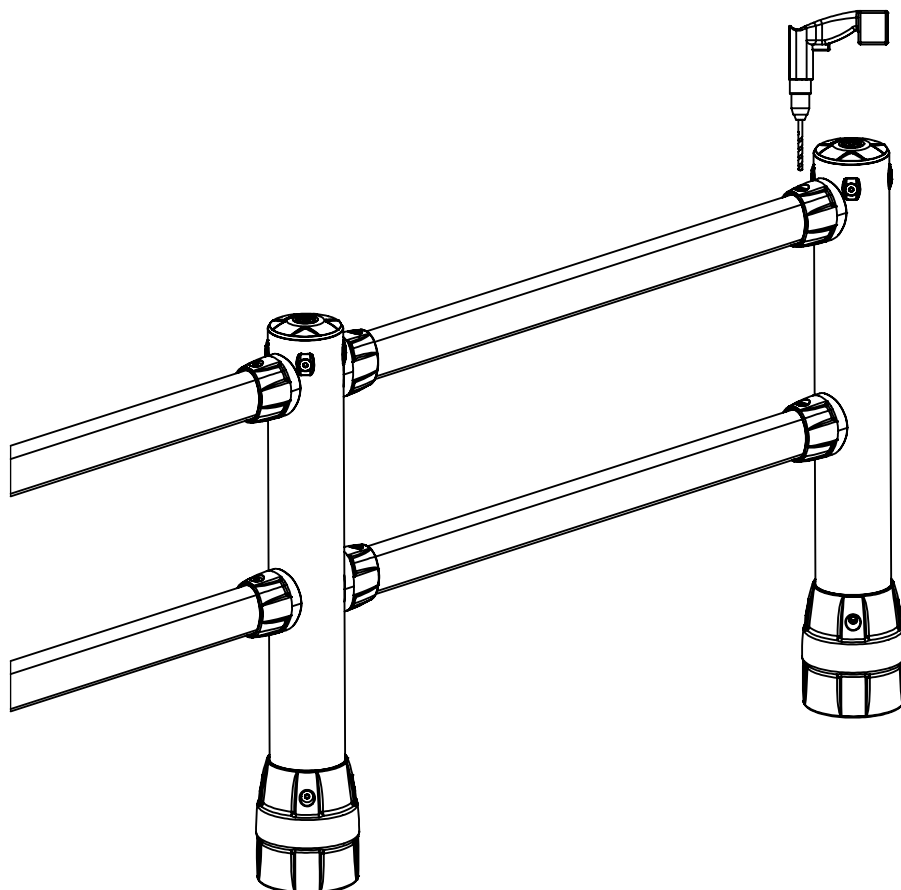

Schritt A11

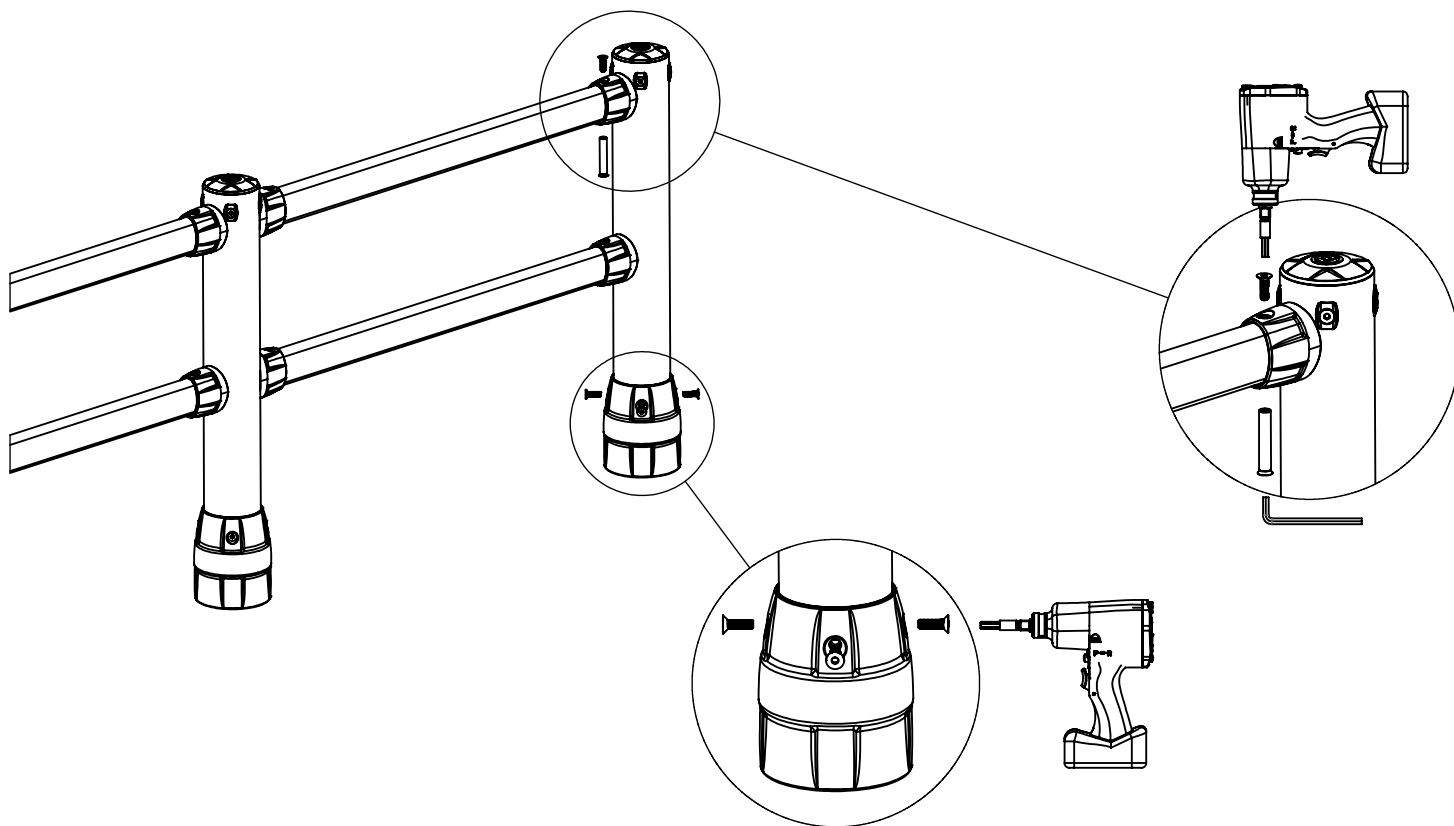

Montage abgeschlossen

