
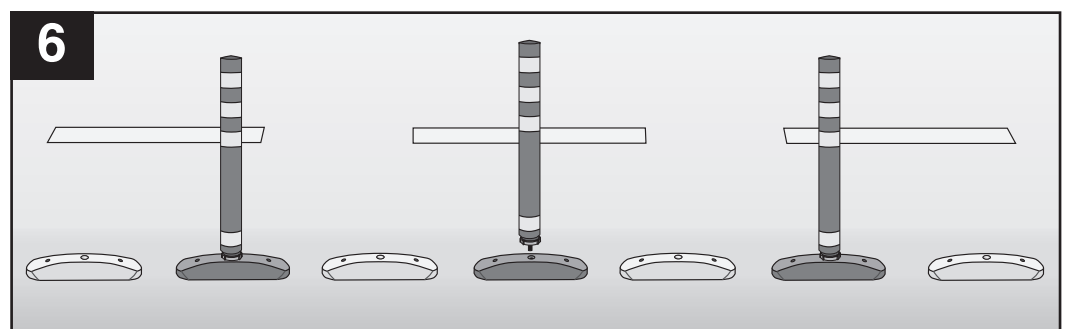
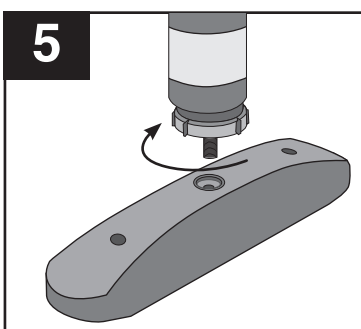
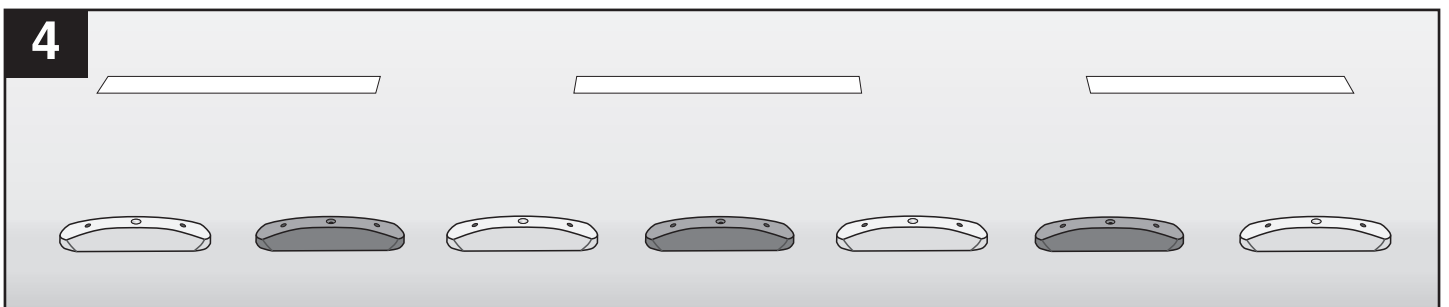
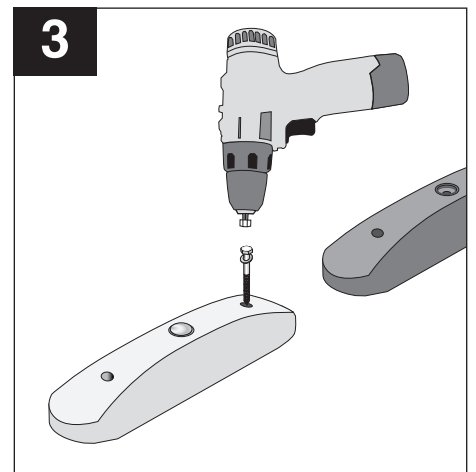
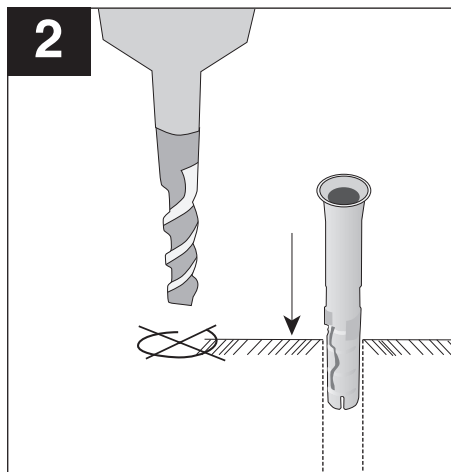
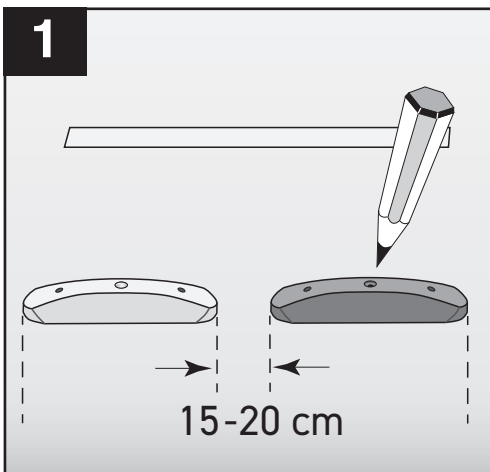
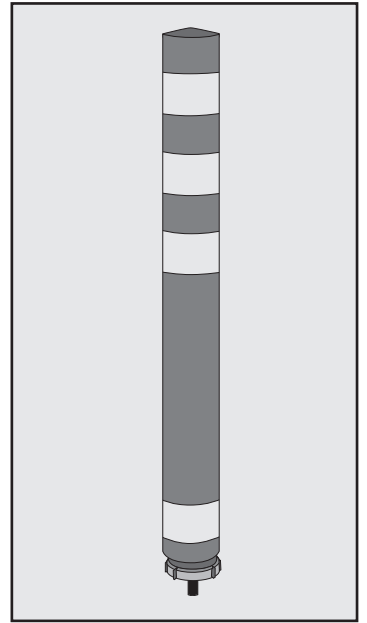


Montageanleitung

LaneGuard Radweg-Trenner

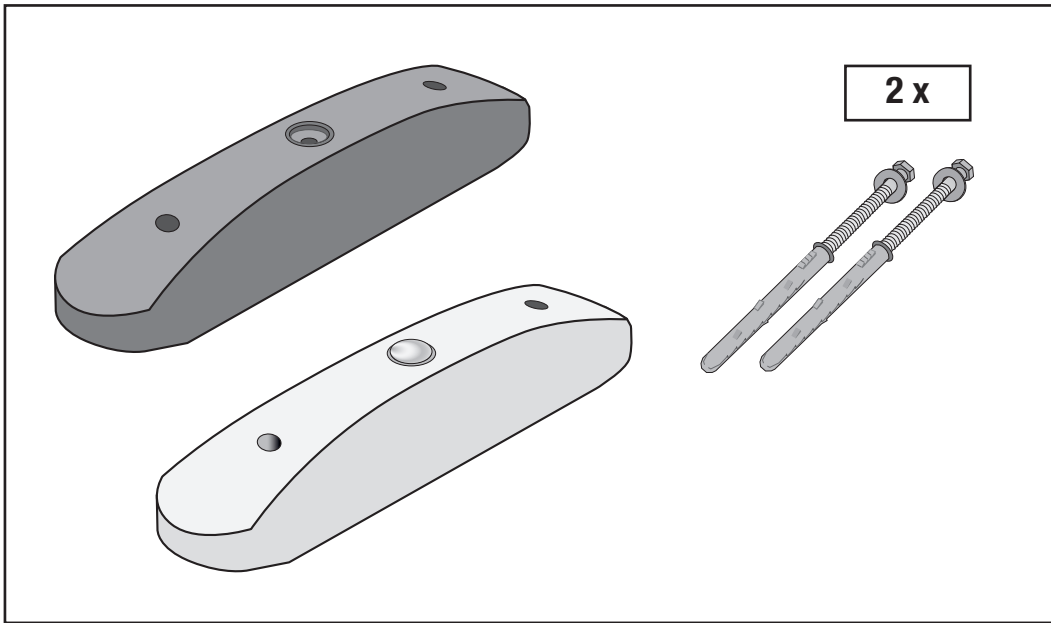

WM 1669