
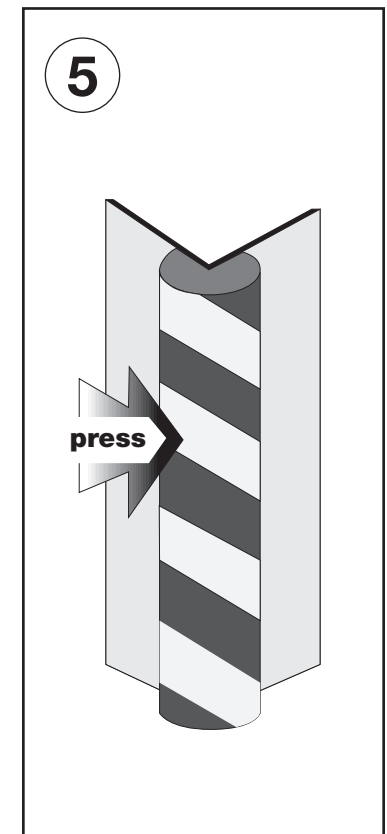
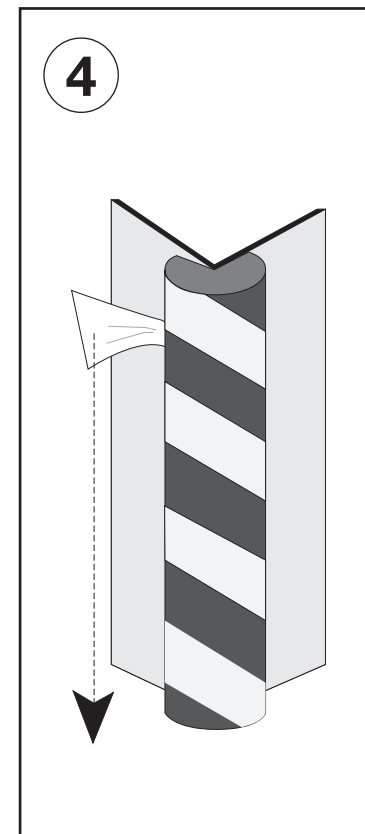
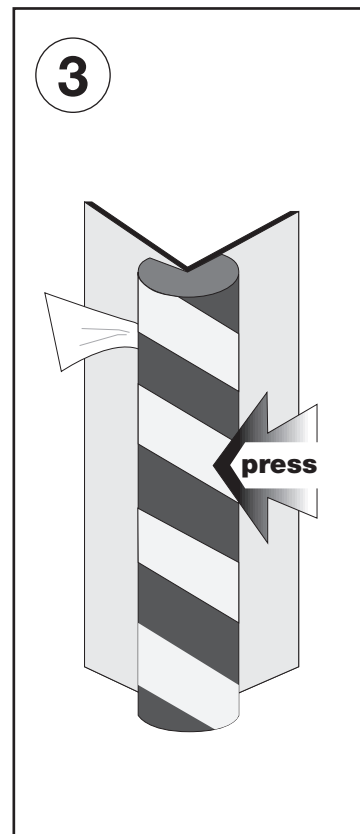
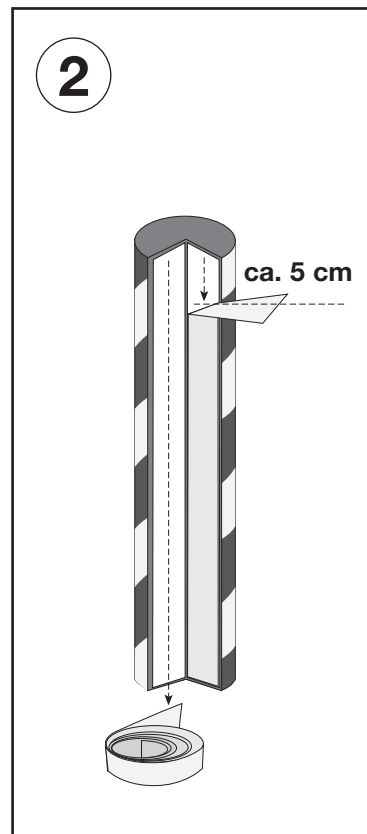
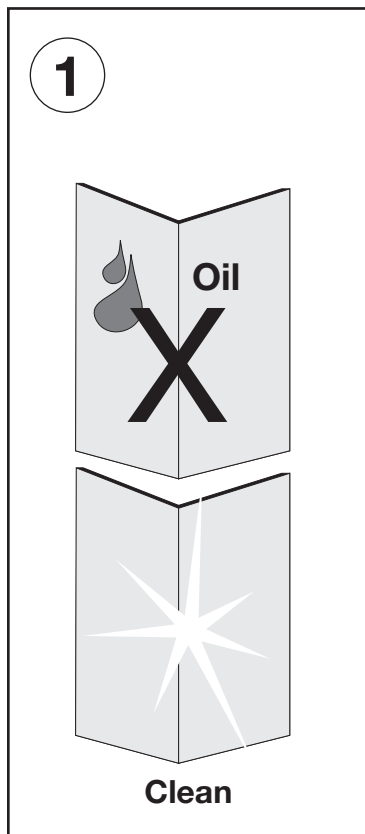


# Montageanleitung Prallschutz

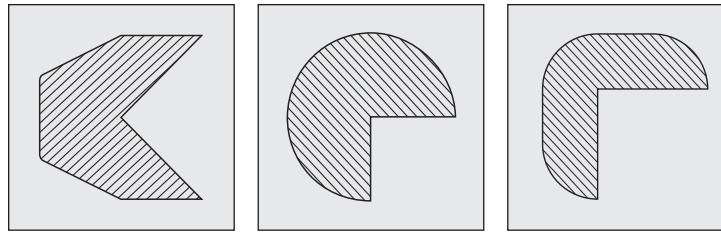

WM 1351