

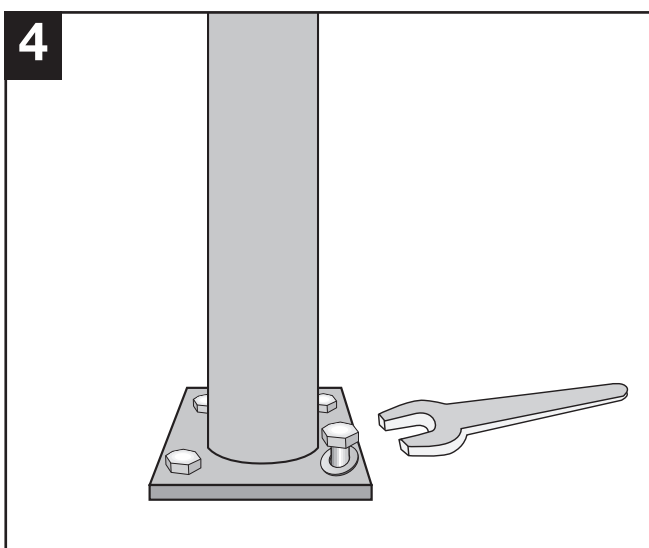
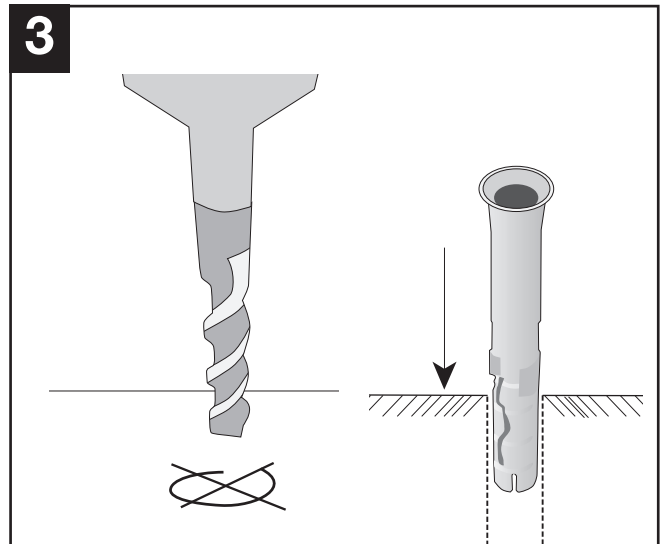
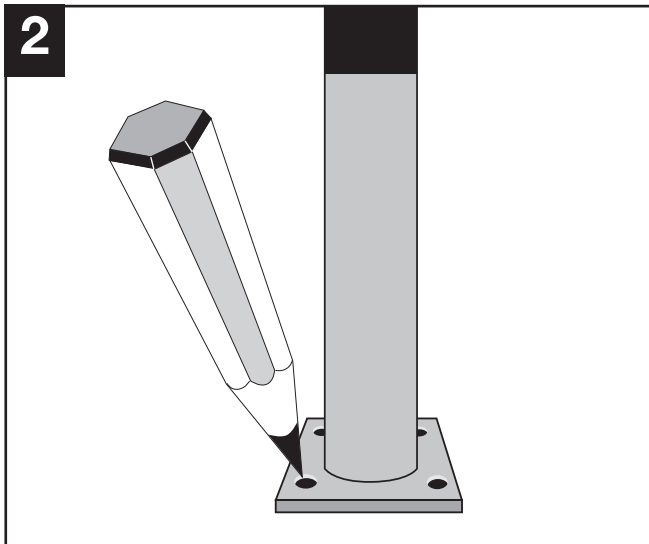
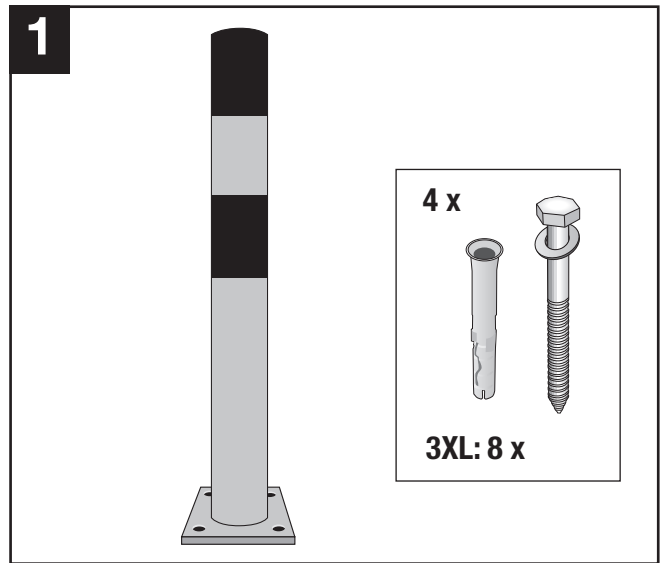


# Montageanleitung\* BLACK BULL Rammschutz-Poller

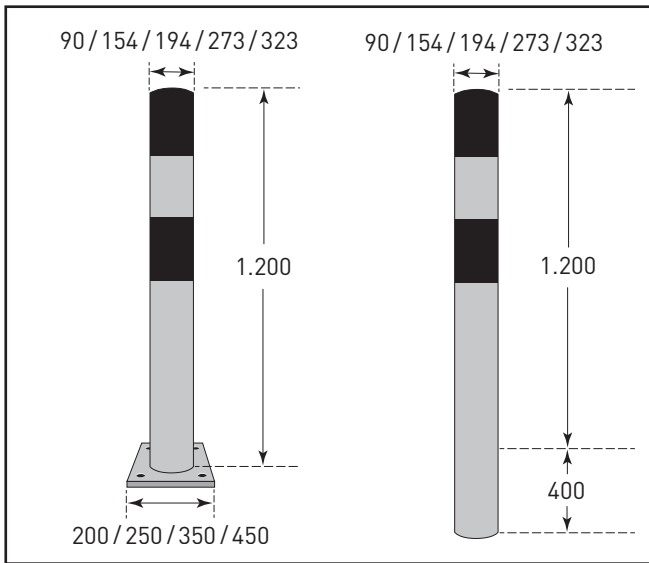

## Variante zum Einbetonieren

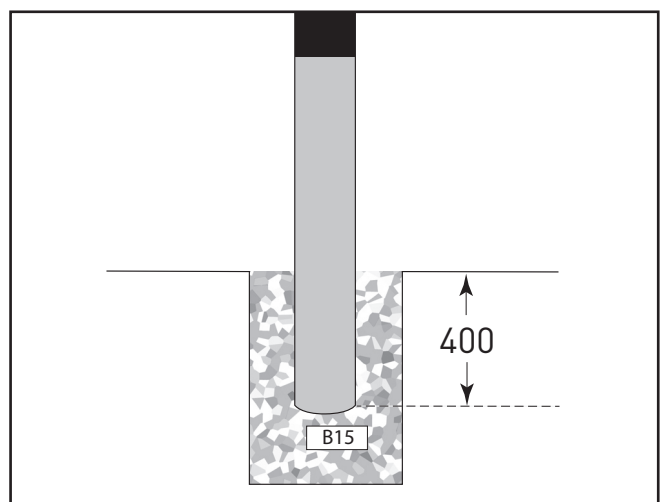

\*Bitte lesen und aufbewahren! Montage nur durch Fachpersonal!

WM 1610