
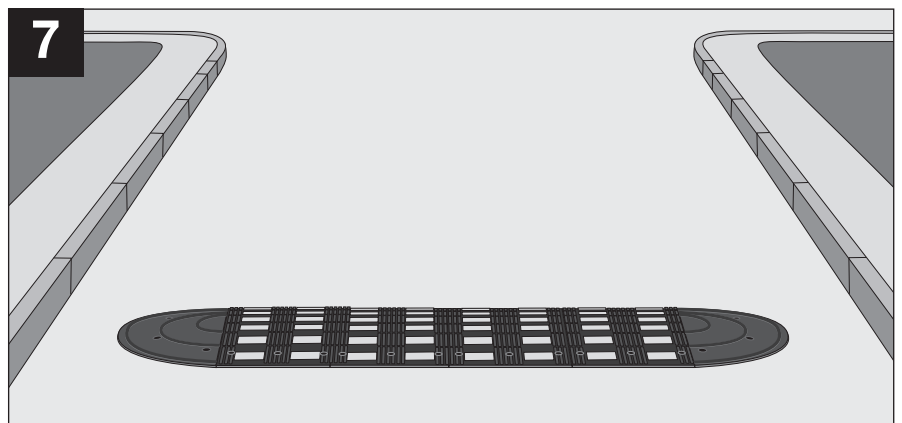
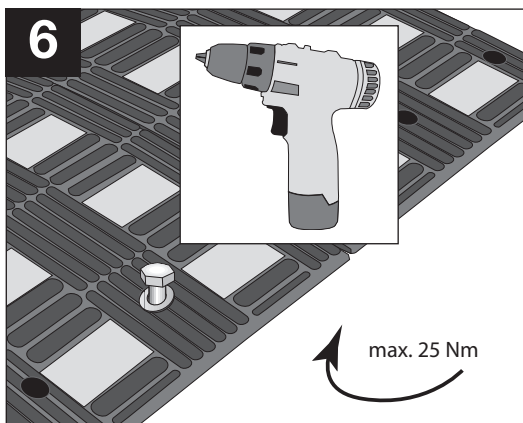
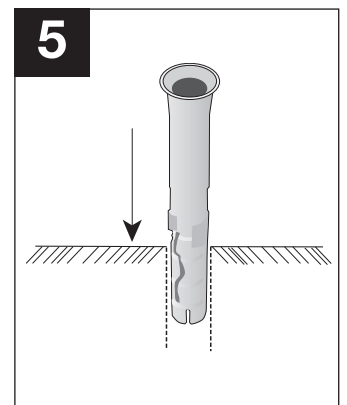
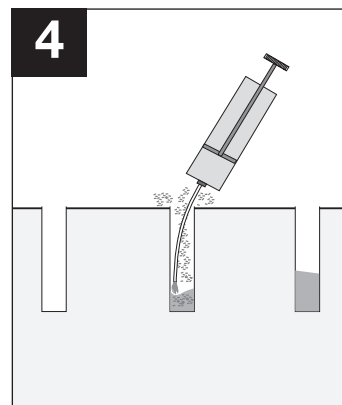
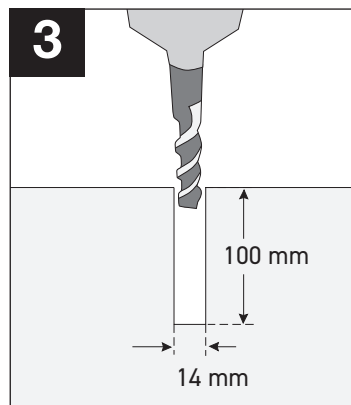
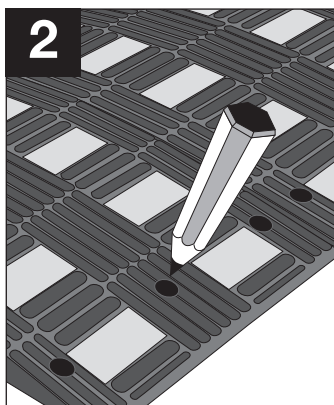
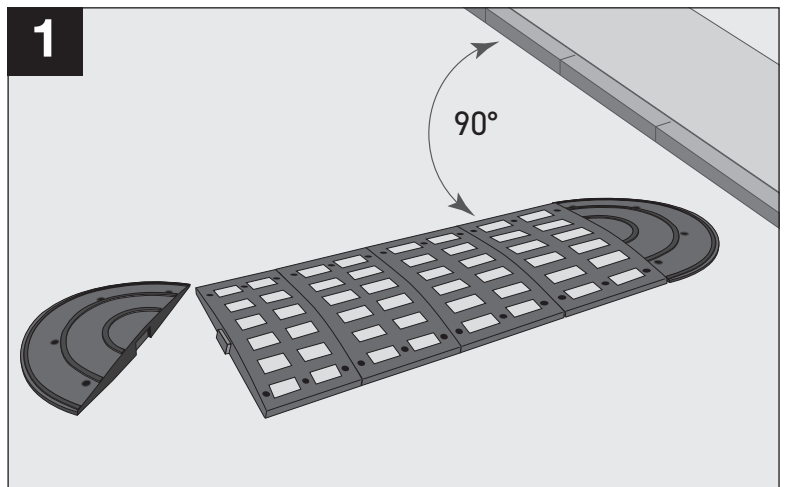
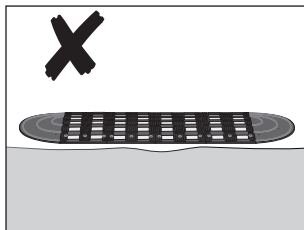
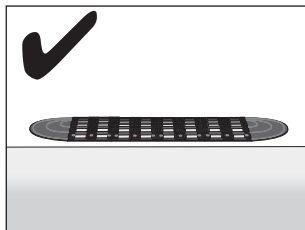
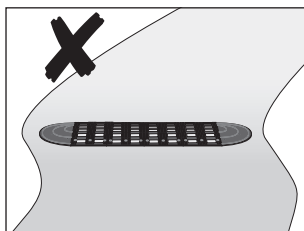
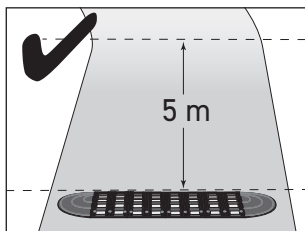


Montageanleitung













Fahrbahnschwelle SafeRide

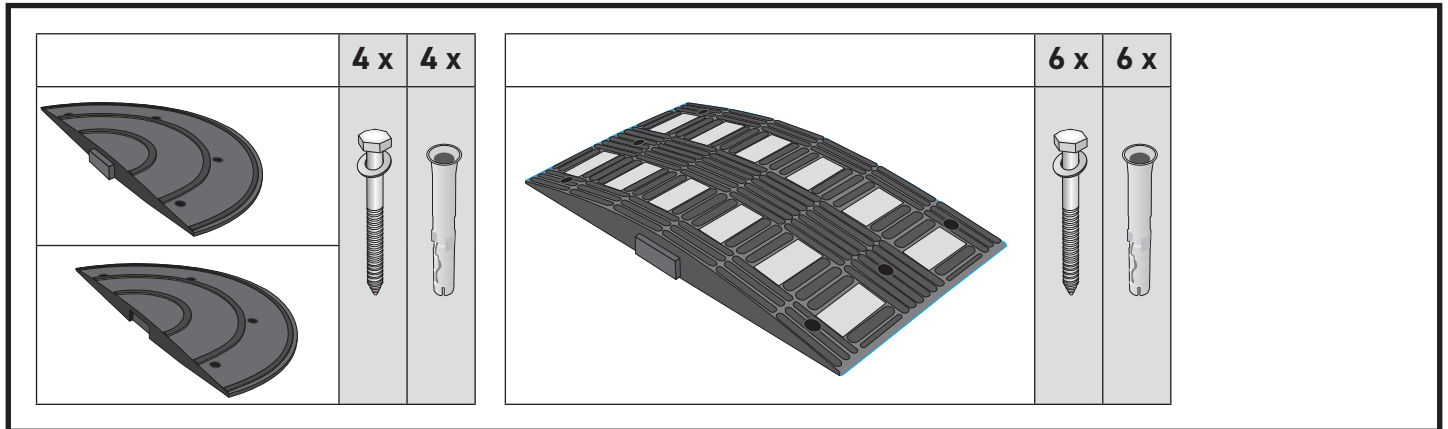

WM 1659

Montageanleitung

Fahrbahnschwelle SafeRide

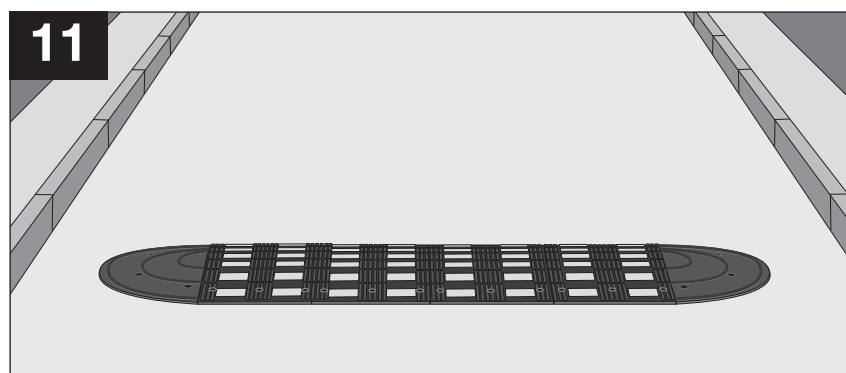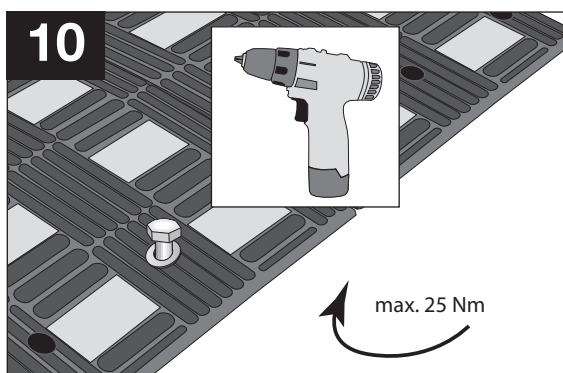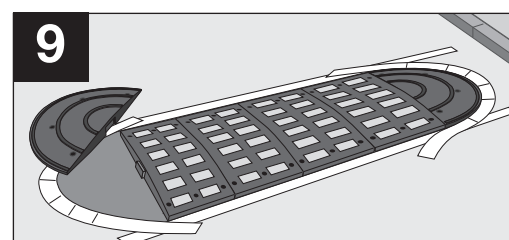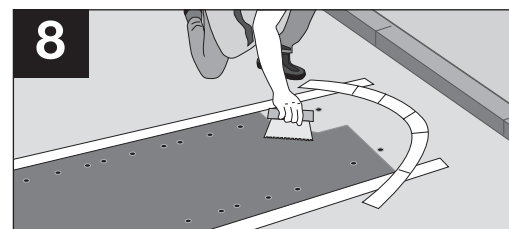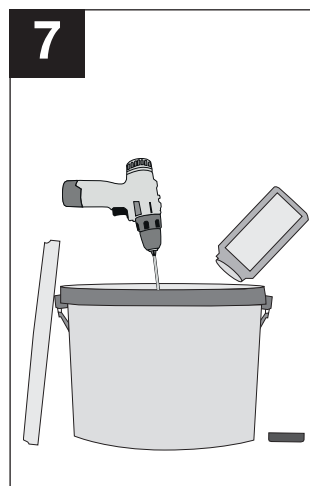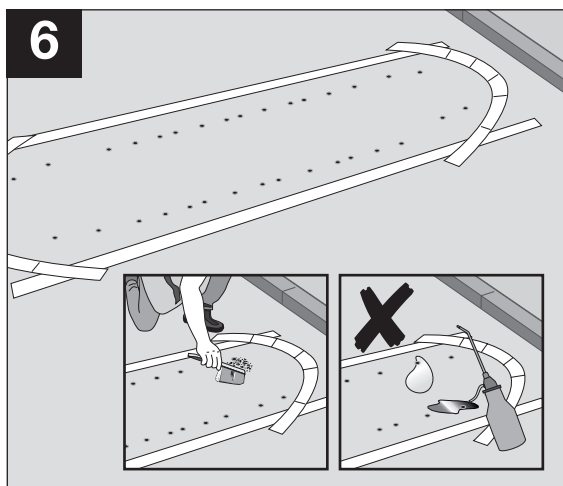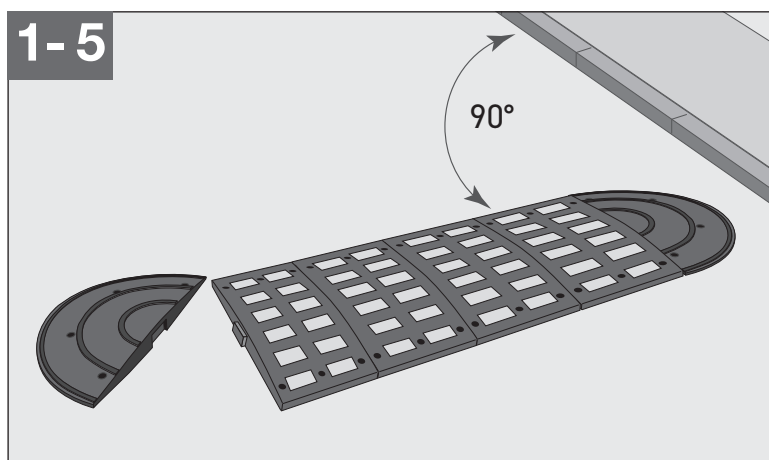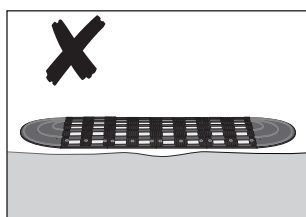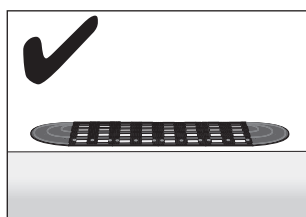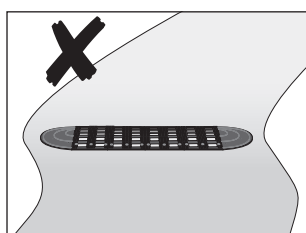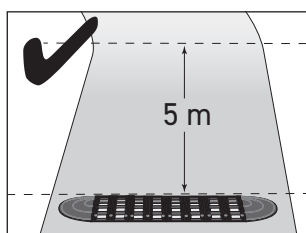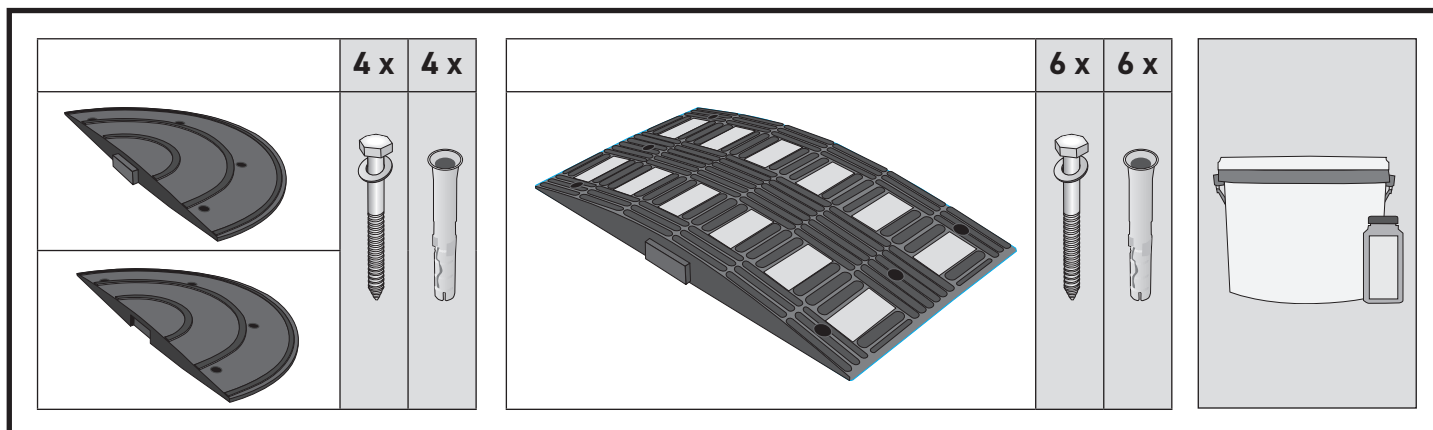

WM 1659