
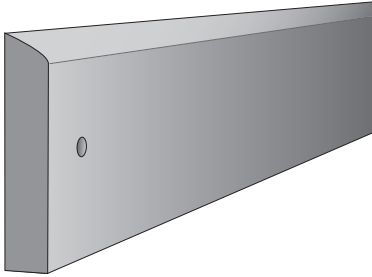
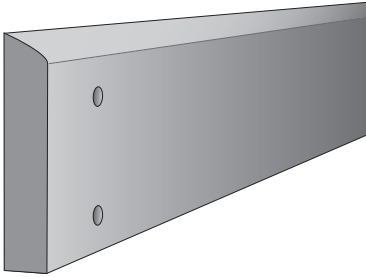

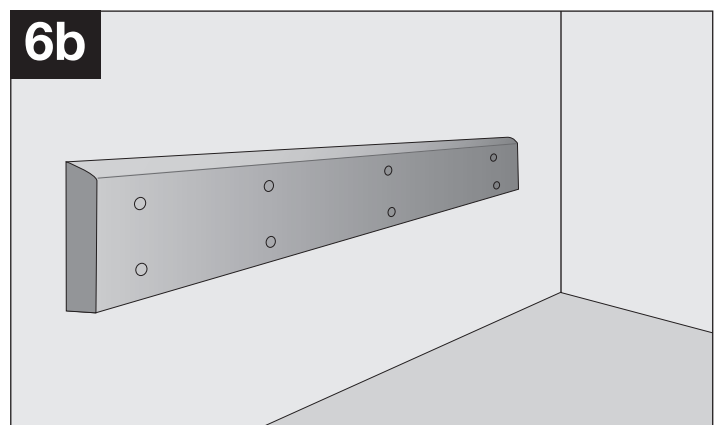
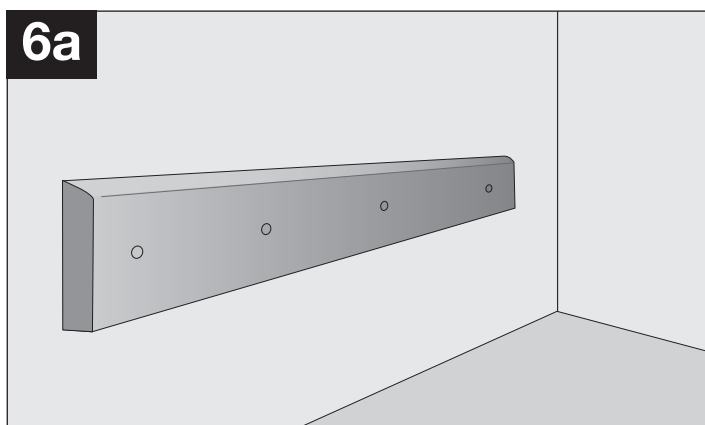
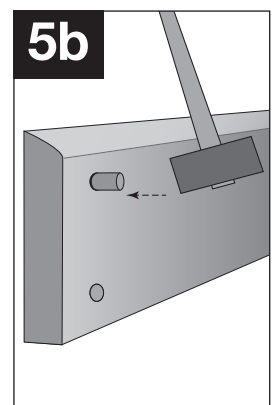
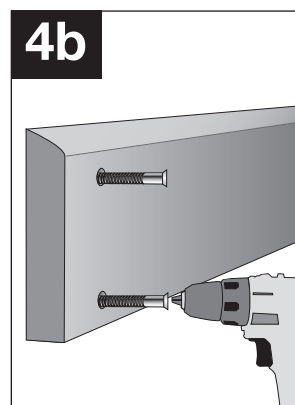
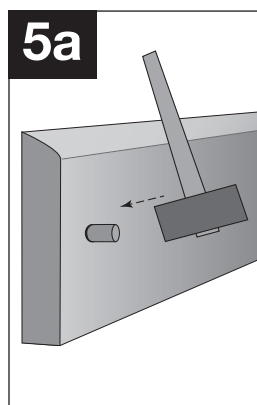
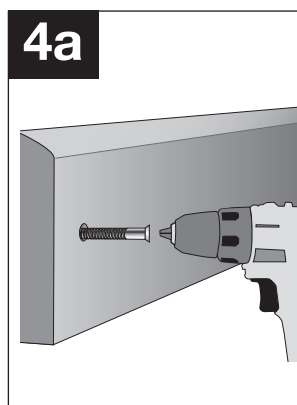
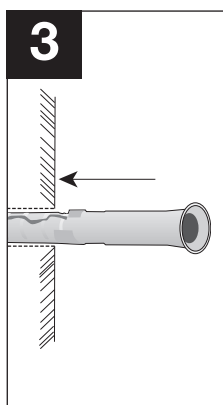
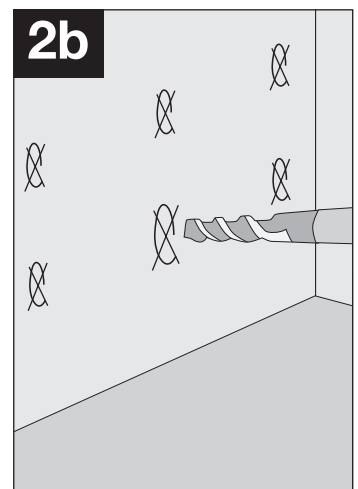
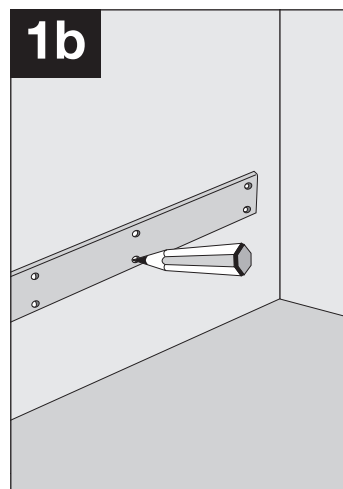
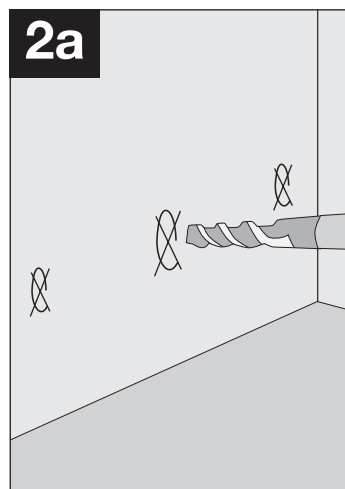


# Montageanleitung MORION Schrammschutz

| <b>a</b>                                                                          | 4 x                                                                               | 4 x                                                                               | 4 x                                                                               | <b>b</b>                                                                           | 8 x                                                                                 | 8 x                                                                                 | 8 x                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |

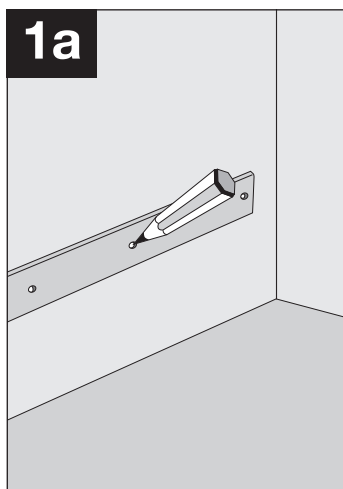

WM 1667