

Versenkbarer Kipp-Pfosten SESAMplus


Beim Einbau unbedingt beachten!!!
Wichtig für die einwandfreie Funktion des SESAMplus.

Die Bodenwanne darf nur waagrecht eingebaut werden. Zuvor sind die mitgelieferten Erdanker seitlich an der Bodenwanne zu verschrauben und abzubiegen.

Zur Aufnahme vertikaler und horizontaler Kräfte ist die Bodenwanne dabei unbedingt in ein Betonfundament (ca. 20 cm umlaufend) zu verlegen.

Vorsicht beim Verdichten des Erdreiches/Betons: Die Seitenwände der Bodenwanne dürfen durch den Druck nicht nach innen gedrückt werden. Sofort nach dem Einbau ist die Pfostenfunktion zu prüfen.

Durch ein Kiesbett (Kiesfüllung) unter der Abflussöffnung an der Unterseite der Bodenwanne ist der Wasserablauf jederzeit zu gewährleisten! Gleichzeitig ist die Öffnung vor eindringendem Sand und Erdreich zu schützen.

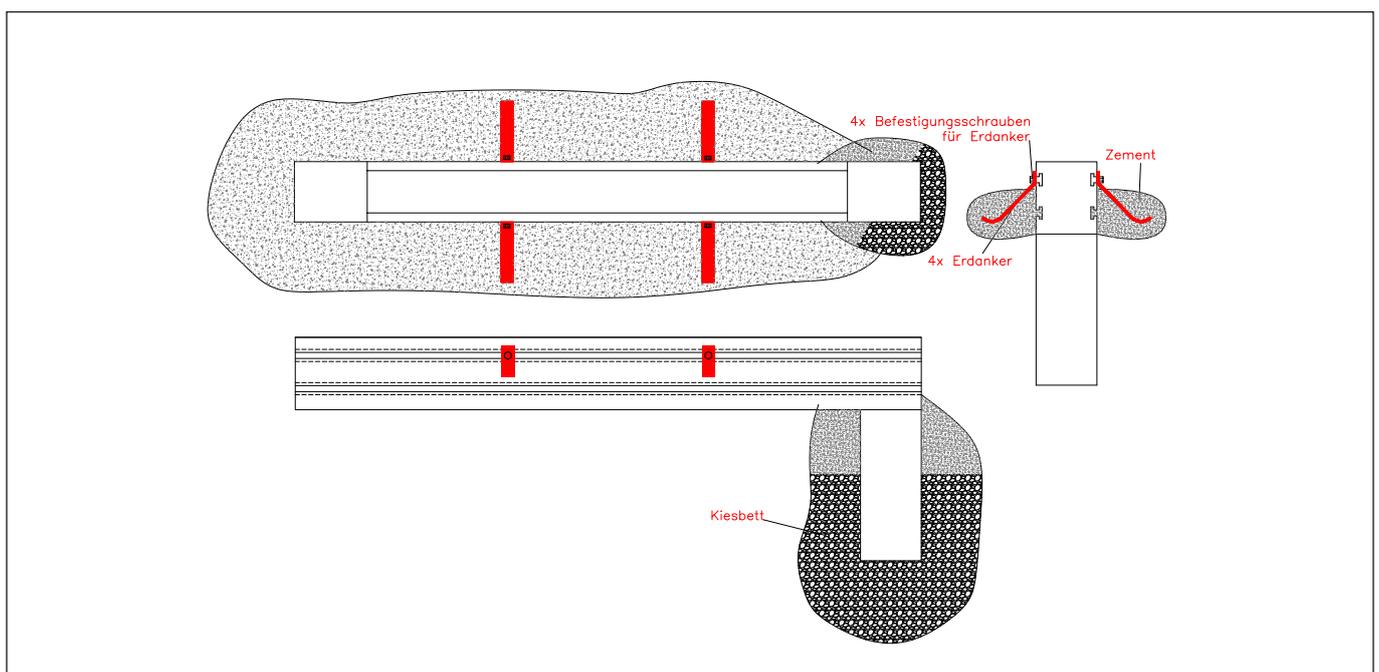

Wartungsanleitung SESAMplus

1. Um den SesamPlus zu warten bzw. zu reinigen, stellen Sie den Pfosten in die aufgerichtete Stellung.
2. Lösen Sie die 4 Inbusschrauben M6 aus der Abdeckung der Bodenwanne.
3. Durch leichtes hochziehen in der Mitte läßt sich die Abdeckung leicht unter der vorderen Kante hoch- bzw. herausnehmen.
4. Nun kann man mittels Staubsauger die Wanne reinigen.
5. Um den Pfosten aus der Wanne zu entfernen, lösen Sie die 3 Sechskantschrauben M10 und nehmen den kompletten Pfosten mit Grundplatte heraus.

Auf diese Weise können defekte Teile ausgewechselt werden.

Beim Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge achten Sie bitte darauf, dass der Pfosten bzw. die Bodenplatte beim Anschrauben in der Wanne ausgerichtet wird.

Beim Wiedereinsetzen der Alu-Abdeckplatte sollten Sie mit einem Faden oder Draht die 2 Gelenke mit hochziehen, um die Schrauben in die vorhandenen Löcher eindrehen zu können.

An Werkzeug wird benötigt:

- 1 Steckschlüssel 17 mm
- 1 Inbusschlüssel 4 mm

