
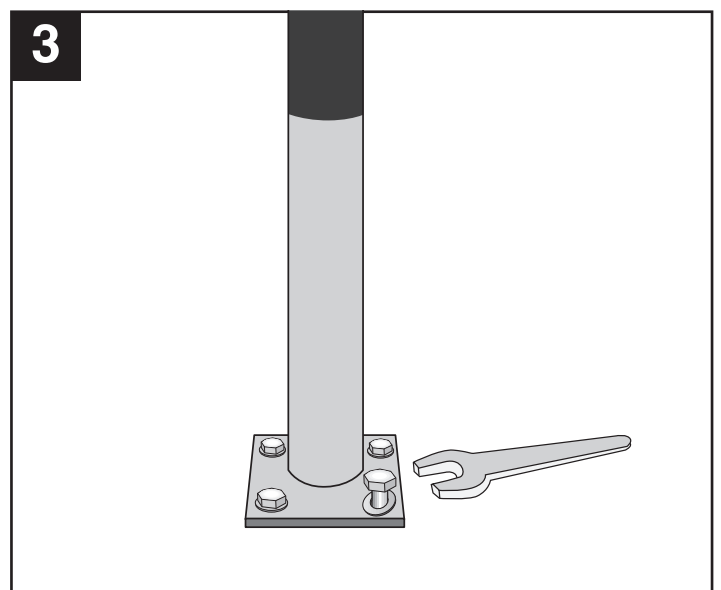
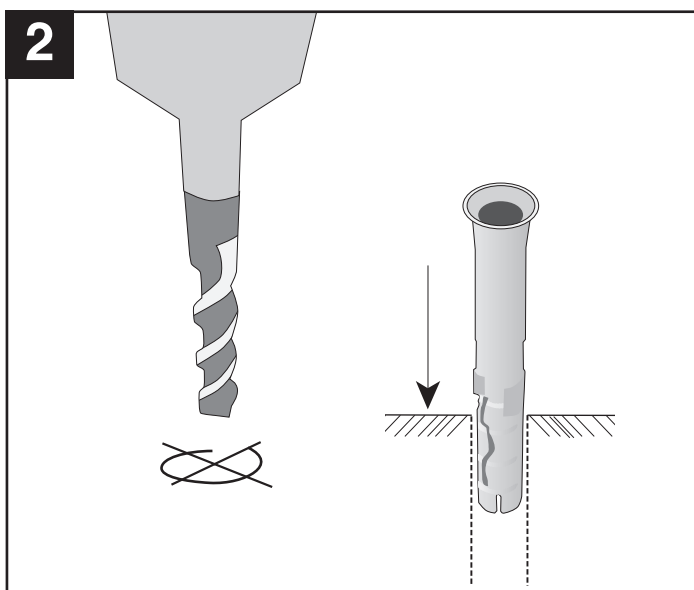
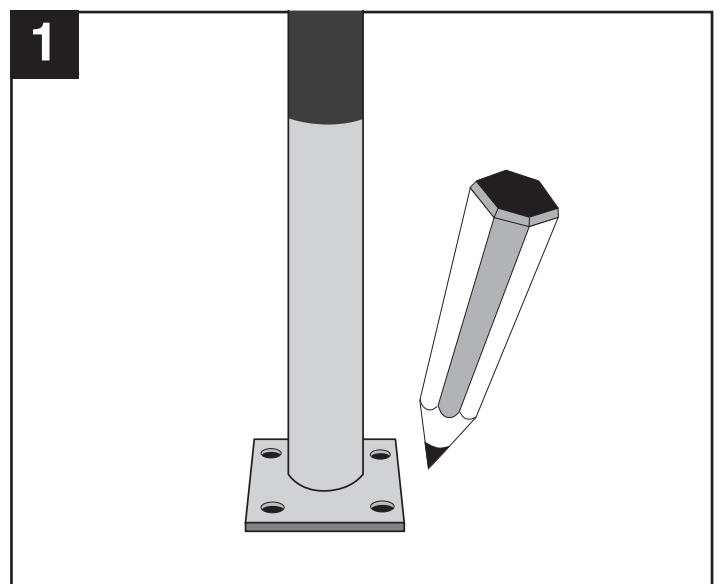
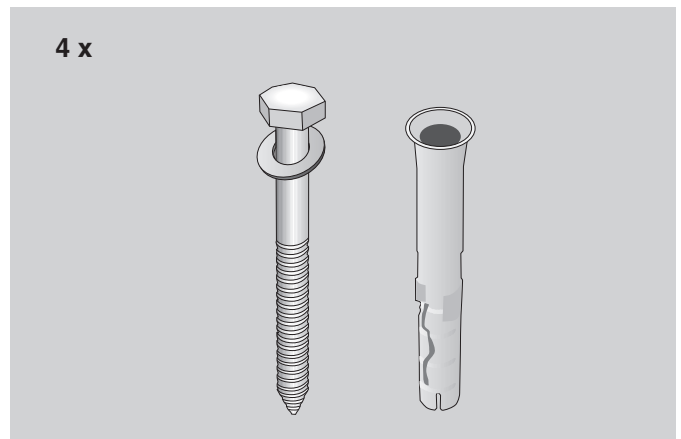
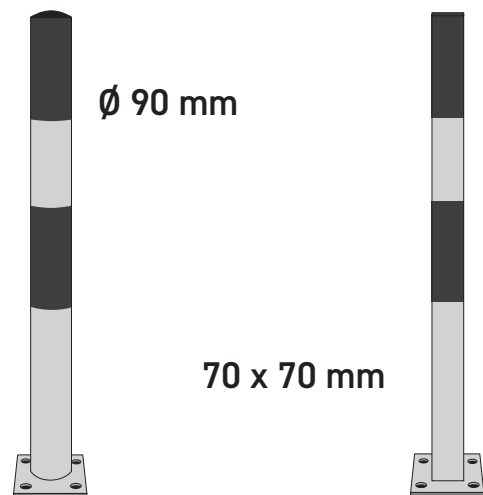


Montageanleitung MORION SPERRPFOSTEN zum Aufdübeln

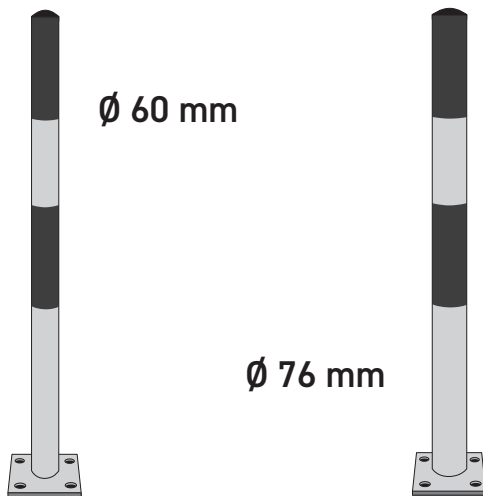

WM 1654