
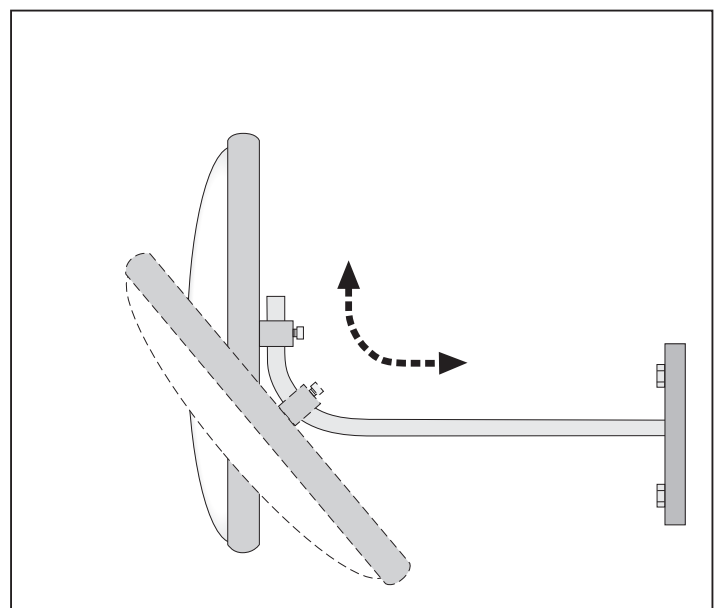
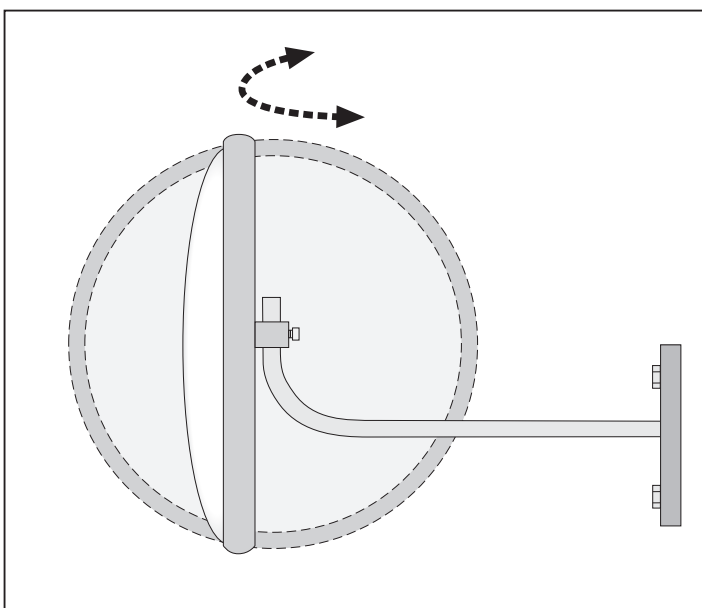
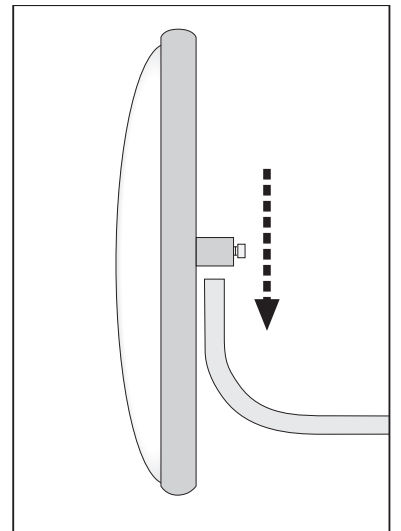
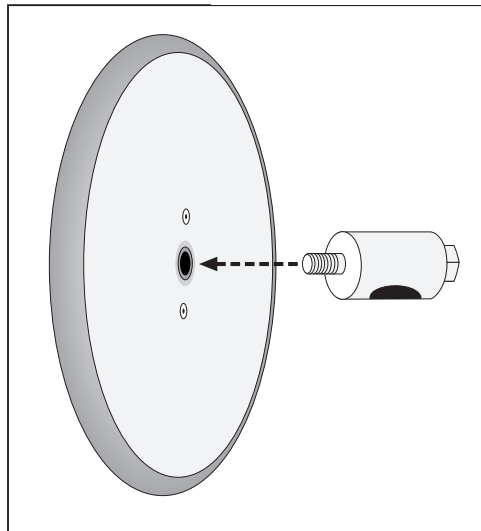
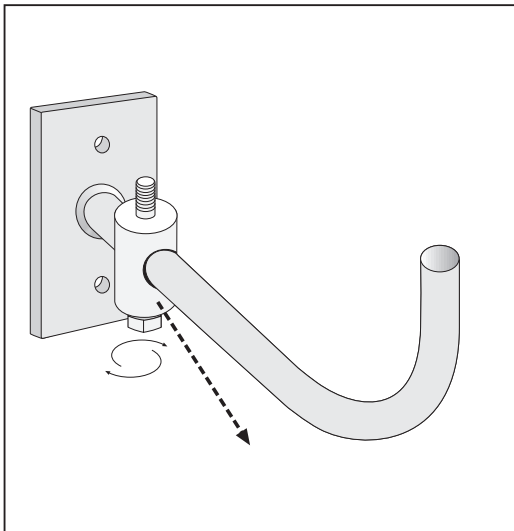


# Montageanleitung SPION

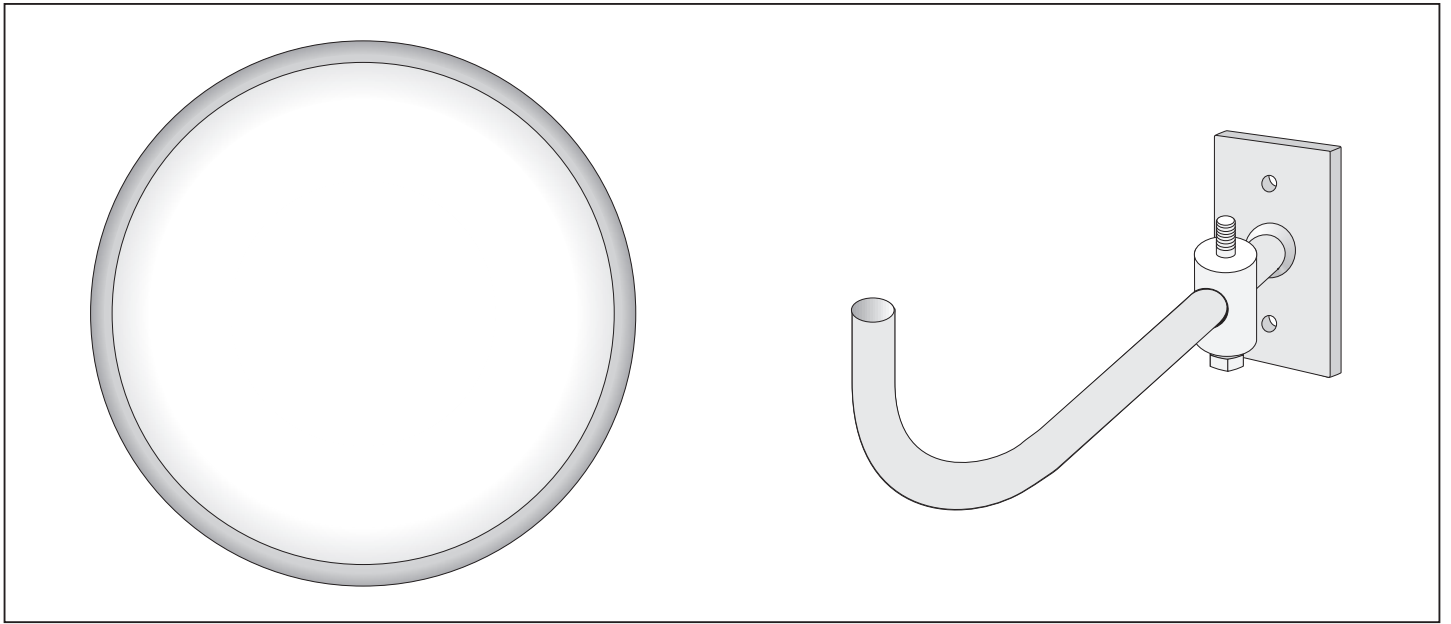

WM 1330